



Samsung Portable SSD T7 Touch

Korisnički priručnik

MU-PC500

MU-PC1T0

MU-PC2T0

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

TVRTKA SAMSUNG ELECTRONICS ZADRŽAVA PRAVO PROMJENE PROIZVODA, INFORMACIJA I SPECIFIKACIJA U BILO KOJEM TRENUTKU BEZ PRETHODNE NAJAVE.

Informacije u ovom dokumentu pružaju se u vezi s proizvodima tvrtke Samsung Electronics Co., Ltd. („Samsung“). Opisi proizvoda i specifikacije navedeni u ovom dokumentu služe samo u svrhu reference. Sve informacije navedene u ovom dokumentu podložne su promjeni u bilo kojem trenutku bez prethodne obavijesti i pružaju u stanju u kakvom jesu bez ikakvih jamstava. Ovaj dokument i sve informacije navedene u ovom dokumentu isključivo su vlasništvo tvrtke Samsung Electronics. Ovim se dokumentom ne daje pravo na bilo koji patent, autorsko pravo, topografiju, zaštitni znak ili bilo koje drugo pravo intelektualnog vlasništva, bilo izričito ili prešutno, putem zabrane ili na bilo koji drugi način. Osim kako je navedeno u odredbama i uvjetima prodaje takvih proizvoda tvrtke Samsung, tvrtka Samsung odriče se svakog izričitog ili prešutnog jamstva koji se odnosi na prodaju i/ili upotrebu proizvoda tvrtke Samsung, uključujući odgovornost ili jamstva u vezi s prikladnošću za određenu namjenu, mogućnošću prodaje ili povredom bilo kojeg patenta, autorskog prava ili drugog prava na intelektualno vlasništvo. Proizvodi tvrtke Samsung nisu namijenjeni za upotrebu u sustavima za održavanje na životu, u intenzivnoj njezi, medicinskoj ili sigurnosnoj opremi ili u sličnim primjerima u kojima bi kvar mogao prouzročiti gubitak života ili osobnu ili tjelesnu ozljedu niti su namijenjeni za upotrebu u vojne ili obrambene svrhe, kao ni za primjenu u javnoj nabavi na koju se mogu odnositi posebni uvjeti ili propisi. Za ažuriranja i dodatne informacije o proizvodima tvrtke Samsung obratite se lokalnoj trgovini tvrtke Samsung ili posjetite web-lokaciju tvrtke Samsung (<https://www.samsung.com>). Samsung i Samsung logotipovi registrirani su zaštitni znaci tvrtke Samsung Electronics Co., Ltd. ili njenih podružnica u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama. Drugi subjekti mogu polagati pravo na vlasništvo nad drugim nazivima i brendovima.

Autorska prava © 2020. Samsung Electronics Co., Ltd. Sva prava pridržana.

Samsung Portable SSD T7 Touch

Korisnički priručnik

Sadržaj

Uvod	4
Postavljanje	5
Sadržaj paketa	5
Upute za povezivanje/odspajanje	5
Zahtjevi sustava	6
Kapacitet uređaja T7 Touch koji se prikazuje u sustavu.....	6
Upotreba uređaja T7 Touch	7
Povezivanje uređaja T7 Touch	7
Odspajanje uređaja T7 Touch	7
Ponašanje LED žaruljice ovisno o stanju proizvoda	7
Instaliranje softvera Samsung Portable SSD Software 1.0.....	7
Mjere opreza	22
Sigurnosno kopirajte važne podatke	22
Zaštitite korisničku lozinku	22
Povezujte uređaj s certificiranim uređajima usklađenim sa sigurnosnim standardima	22
Ne izlažite proizvod udarcima i vibracijama	22
Nemojte rastavljati ili oštetiti proizvod ili ukloniti naljepnice	22
Upotrebljavajte originalnu dodatnu opremu	23
Upotrebljavajte proizvod na odgovarajućoj temperaturi i vlažnosti	23
Ne odspajajte kabel primjenom prekomjerne sile	23
Provodite postupak otkrivanja virusa i izvršavajte ažuriranja	23
Čistite proizvod	23
Čuvajte uređaj izvan dohvata djece i kućnih ljubimaca	23
Najčešća pitanja	24
Specifikacije i certifikati proizvoda	25
Specifikacije proizvoda	25
Regulatorna usklađenost.....	25
KC (Korejski certifikat)	25
FCC (Savezna komisija za komunikacije)	26
CE (Europska sukladnost)	26
OEE0 (Otpadna električna i elektronička oprema)	27

Uvod

Samsung T7 Touch iznimno je brz vanjski uređaj za pohranu podataka s praktičnom zaštitom podataka putem prepoznavanja otiska prsta i poboljšanog dizajna s LED žaruljicom stanja.

Nevjerojatna brzina prijenosa

Prenesite ogromne datoteke u nekoliko sekundi zahvaljujući nevjerojatnoj brzini koju nudi USB 3.2 Gen2 na uređaju T7 Touch. Ugrađena tehnologija PCIe NVMe omogućuje brzine sekvencijalnog čitanja i zapisivanja do 1050 odnosno 1000 MB/s.

Izdržljiv i siguran

SSD je kratica za Solid State Drive, što znači da je uređaj izrađen bez pomičnih dijelova. U čvrstom metalnom kućištu, uz koje će vaši podaci biti zaštićeni i od pada s visine od 2 metra, nalazi se hardver bez pomičnih dijelova. Osim toga, uređaj T7 Touch pokriven je čak 3-godišnjim ograničenim jamstvom.

* Interni test udarca slobodnim padom izveden je u kontroliranim uvjetima.

Zaštita dodirrom

Zaštitite svoje privatne datoteke na praktičan način. Ugrađene mogućnosti zaštite na uređaju T7 Touch upotrebljavaju 256-bitnu AES enkripciju i omogućuju otključavanje dodirrom prsta ili lozinkom.

LED žaruljica stanja s osvjetljenjem

Uređaj T7 Touch opremljen je LED kvadratićem s osvjetljenjem koje vam omogućuje brzi uvid u sve što se događa na vašem SSD-u. Odaberite klasičnu crnu ili elegantnu srebrnu s tri veličine pohrane u skladu sa svojim potrebama: 500 GB, 1 TB ili 2 TB.

Elegantan i kompaktan uređaj

Uređaj T7 Touch ima tanko i lagano kućište koje stane u džep. Čvrsta konstrukcija od aluminija iz jednog dijela, otprilike veličine kreditne kartice i težine 58 grama, bez problema stane na dlan ruke.

Softver za upravljanje

Uređaj T7 Touch isporučuje se s ugrađenim softverom za PC i Mac računala kako biste mogli postaviti lozinku i otiske prstiju te preuzeti najnovija ažuriranja firmvera. Možete preuzeti i mobilnu aplikaciju za pametne telefone i tablete sa sustavom Android.

Kompatibilnost s različitim uređajima

Pristupite svojim datotekama u bilo kojem trenutku i svugdje. Uređaj T7 Touch kompatibilan je s PC i MAC računalima i uređajima sa sustavom Android, igračim konzolama i drugim uređajima. Radi dodatne praktičnosti u pakiranju su priloženi USB kabeli tipa C na C i C na A.


* Kompatibilnost s uređajima povezanim s hostom može se razlikovati. Popis kompatibilnih uređaja potražite na www.samsung.com/support.

Postavljanje

Prije upotrebe proizvoda Samsung Portable SSD T7 Touch (u daljnjem tekstu „T7 Touch“) pažljivo pročitajte ovaj Korisnički priručnik da biste saznali kako se taj proizvod upotrebljava na siguran i primjeren način.

Sadržaj paketa

- Samsung Portable SSD T7 Touch
- USB 3.2 Gen 2 USB kabel C na A
- USB 3.2 Gen 2 USB kabel C na C
- Brzi vodič za početak rada i izjava o jamstvu

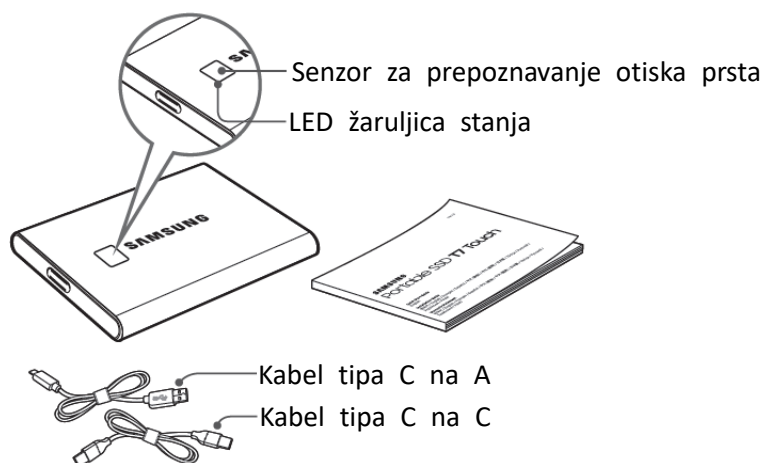

Upute za povezivanje/odspajanje

- ① Odaberite kabel kompatibilan s vašim uređajem. Priključite jedan kraj kabela u uređaj, a drugi kraj u T7 Touch.
- ② Pri odspajanju uređaja T7 Touch uvijek upotrebljavajte funkciju „Eject“ (Izbaci), „Unmount“ (Prekini vezu) ili „Safely Remove Hardware“ (Sigurno uklanjanje hardvera) kako biste zaštitili svoje podatke.



Zahtjevi sustava

1. Podrška za sučelje USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s)

USB (Univerzalna serijska sabirnica) standardno je ulazno/izlazno sučelje za povezivanje raznih uređaja. Brzina prijenosa podataka uređaja T7 Touch optimalna je pri upotrebi uređaja USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s), a upotreba starijih verzija kao što su USB 3.2 Gen 1 (5 Gb/s), USB 2.0 i 1.1 može rezultirati slabijom izvedbom zbog ograničenja sučelja na tim starijim verzijama.

* Izvedba se može razlikovati ovisno o sustavu korisnika na koji je T7 Touch priključen. Čak i pri povezivanju putem USB-a 3.2 Gen T7 Touch možda neće imati dobru izvedbu ako vaš sustav ne podržava UASP (USB Attached SCSI Protocol). Provjerite podržava li vaš sustav UASP.

2. Operativni zahtjevi sustava

- Windows OS: Windows 7 ili novija verzija
- Mac OS: Mac OS X 10.10 ili novija verzija
- Android: Android Lollipop ili novija verzija

3. Formati datoteka

T7 Touch unaprijed je formatiran za upotrebu datotečnog sustava exFAT koji podržavaju operacijski sustavi Windows OS, Mac OS i Android. O operacijskom sustavu ovisi hoće li se podaci u određenom formatu moći čitati na računalu ili zapisivati na njega. To možete provjeriti u tablici u nastavku. Ako upotrebljavate T7 Touch na jednom operacijskom sustavu, preporučuje se formatiranje uređaja T7 Touch s pomoću formata datoteke koji odgovara tom operacijskom sustavu. Npr. ograničenja čitanja/pisanja za datotečne sustave prema operacijskom sustavu.

Formati datoteka	Windows OS	Mac OS
exFAT	Čitanje i pisanje	Čitanje i pisanje
NTFS	Čitanje i pisanje	Samo za čitanje
HFS	Ne prepoznaje	Čitanje i pisanje

* Kada upotrebljavate exFAT na više operacijskih sustava, pisanje podataka može se blokirati i moguće je da ćete moći samo čitati podatke. Ako dođe do takvih poteškoća, slijedite upute u nastavku da biste vratili pristup za čitanje.

- Mac OS: ponovno priključite T7 Touch na Mac i izvedite izbacivanje.
- Windows OS: u skočnom prozoru s obavijesti da je pristup za pisanje onemogućen kliknite „Skeniraj i popravi” da biste obavili provjeru diska (CHKDSK). Ako ste obavijest zatvorili bez provjere diska, možete je izvršiti tako da odaberete pogon → desni klik → Svojstva → Alati → klik na Provjeri.

Kapacitet uređaja T7 Touch koji se prikazuje u sustavu

Kapacitet koji se prikazuje u sustavu na koji je T7 Touch priključen može se razlikovati od nazivnog kapaciteta zbog razlike u decimalnom i binarnom sustavu mjernih jedinica i ostalih čimbenika, uključujući particioniranje i zaključavanje memorijskog pogona.

*npr.: Windows OS: 1 GB = 1024 MB, Mac OS: 1 GB = 1000 MB

Nazivni kapacitet bilježi se u decimalnom sustavu te se preračunava na sljedeći način:

1 GB = 1.000.000.000 bajtova, 1 TB = 1.000.000.000.000 bajtova

Zbog upotrebe drugog mjernog standarda kapacitet prikazan na računalu možda će biti manji.

Upotreba uređaja T7 Touch

Povezivanje uređaja T7 Touch

Odaberite kabel kompatibilan s vašim uređajem. Priključite jedan kraj kabela u uređaj, a drugi kraj u T7 Touch.

Odspajanje uređaja T7 Touch

Svakako upotrebljavajte značajku Sigurno uklanjanje hardvera prilikom svakog odspajanja uređaja T7 Touch. Odspajanje s računala bez upotrebe značajke Sigurno uklanjanje hardvera može dovesti do gubitka podataka ili oštećenja uređaja T7 Touch.

* Tvrtka Samsung nije odgovorna za gubitak korisničkih podataka ili oštećenje proizvoda prouzročeno nepridržavanjem ovih uputa.

Ponašanje LED žaruljice ovisno o stanju proizvoda



Instaliranje softvera Samsung Portable SSD Software 1.0

(Za sigurnosni način rada i ažuriranje firmvera)

Za osobna i Mac računala

U eksploreru (Windows OS) ili na radnoj površini (Mac OS) odaberite aplikaciju „Samsung Portable SSD”.

Windows OS: SamsungPortableSSD_Setup_Win_1.0.exe

Mac OS: SamsungPortableSSD_Setup_Mac_1.0.pkg

* Ako particiju uređaja T7 Touch formatirate nakon kupnje, izbrisat će se softver Samsung Portable SSD spremljen na disku. U tom slučaju preuzmite aplikaciju „Samsung Portable SSD Software 1.0” s web-mjesta tvrtke Samsung (<http://www.samsung.com/samsungssd>).

* Aplikacija Softver Samsung Portable SSD Software 1.0 namijenjena je samo za uređaj T7 Touch, pa se instalacijom aplikacije Samsung Portable SSD Software 1.0 neće automatski ukloniti aplikacija Samsung Portable SSD Softwer (prethodna verzija), ako je još uvijek na računalu, namijenjena za uređaje T3, T5, X5.


1. Pokretanje aplikacije Samsung Portable SSD Software 1.0

Odaberite ikonu aplikacije „Samsung Portable SSD Software 1.0” na radnoj površini.

* U sustavu Mac OS aplikacija Softver Samsung Portable SSD Software možda neće raditi ako uređaj (upravljački program) nije omogućen.

2. Postavljanje sigurnosnog načina rada (opcionalno)

Značajka sigurnosnog načina rada nije obvezna. Uređaj T7 Touch može se upotrebljavati bez omogućene značajke sigurnosti/ažuriranja. Slijedite upute koje se prikazuju na pojedinačnim zaslonima aplikacije Samsung Portable SSD Software 1.0. Nakon što prihvatite uvjete i odredbe upotrebe aplikacije Samsung Portable SSD Software 1.0 tijekom instalacije, možete postaviti lozinku prema uputama u nastavku. (Određeni dijelovi aplikacije Samsung Portable SSD Software 1.0 instaliraju se na računalo korisnika radi upotrebe u sigurnosnom načinu rada.)

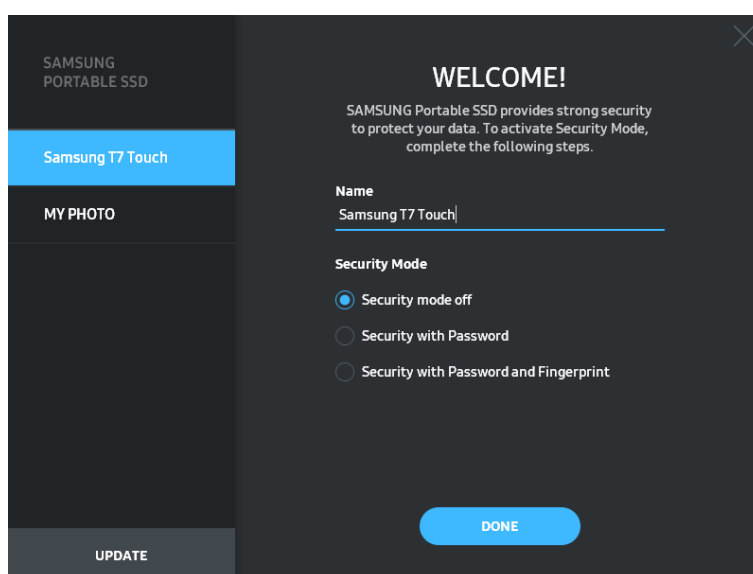

- **Isključen sigurnosni način rada**

Uređaj T7 Touch može se upotrebljavati bez sigurnosnog načina rada.

- **Zaštita lozinkom**

Možete omogućiti sigurnosni način rada uz lozinku. Ako zaboravite lozinku, morate vratiti uređaj T7 Touch na tvorničke postavke putem mrežne usluge koju pružaju naši centri za korisničku podršku. Napominjemo da ćete vraćanjem na tvorničke postavke izgubiti sve korisničke podatke pohranjene na uređaju T7 Touch. Pazite da ne zaboravite lozinku.

- **Zaštita lozinkom i otiskom prsta**

Možete omogućiti sigurnosni način rada uz lozinku i otisak prsta. Nakon postavljanja lozinke možete upotrebljavati zaštitu otiskom prsta. Ako zaboravite lozinku, morate otključati uređaj T7 Touch otiskom prsta, premjestiti sve spremljene podatke na sigurno mjesto te potom vratiti uređaj T7 Touch na tvorničke postavke putem mrežne usluge koju pružaju naši centri za korisničku podršku. Možete registrirati najviše četiri otiska prsta, a u slučaju da zaboravite lozinku, ne možete promijeniti ili izbrisati registrirane otiske prsta.

* Tvrtka Samsung nije odgovorna za gubitak korisničkih podataka zbog zaboravljanja ili krađe lozinke. Kako bi uređaj bio što sigurniji, ne postoji mogućnost oporavka lozinke. Ako korisnik zaboravi lozinku, mora vratiti uređaj T7 Touch na tvorničke postavke putem mrežne usluge koju pružaju naši centri za korisničku podršku. Napominjemo da ćete vraćanjem na tvorničke postavke izgubiti sve korisničke podatke pohranjene na uređaju T7 Touch. Pazite da ne zaboravite lozinku ili upotrebljavajte sigurnosni način rada uz otisak prsta.

* **Samo za Mac OS:** za sigurnosnu značajku potreban je upravljački program „Samsung Portable SSD”. Ako nije instalirano proširenje jezgre sustava, završite instalaciju slijedeći postupak za instalaciju paketa. Nakon što ga instalirate, isključite i ponovno priključite uređaj T7 Touch da biste provjerili je li instalacija uspjela.

* **Samo za Mac OS:** upravljački program „Samsung Portable SSD” i neki upravljački programi treće strane, uključujući upravljački program SATSMARTDriver, ne mogu raditi istovremeno. Ako želite upotrebljavati SATSMARTDriver, uklonite upravljački program Samsung Portable SSD i instalirajte SATSMARTDriver prema uputama u nastavku.

* Ako su instalirani upravljački program Samsung Portable SSD i SATSMARTDriver te sustav prepozna sukob, prikazuju se upute slične ovima u nastavku:

Kako ukloniti upravljački program Samsung Portable SSD i instalirati SATSMARTDriver

```
#sudo kextunload /Library/Extensions/SamsungPortableSSDDriver.kext
```

```
#sudo kextload /Library/Extensions/SATSMARTDriver.kext
```



Kako ukloniti upravljački program SATSMARTDriver i instalirati upravljački program Samsung Portable SSD

```
#sudo kextunload /System/Library/Extensions/SATSMARTDriver.kext
```

```
#sudo kextload /Library/Extensions/SamsungPortableSSDDriver.kext
```

3. Otključavanje

Ako ste omogućili sigurnosni način rada, svaki put kad priključite uređaj T7 Touch na računalo, morat ćete ga otključati otiskom prsta ili unijeti lozinku i kliknuti gumb „OTKLJUČAJ” za pristup podacima na uređaju T7 Touch. Ako otključavanje ne uspije, vaš se pristup ograničava na otprilike 128 MB koje zauzimaju datoteke SamsungPortableSSD_1.0.exe i SamsungPortableSSD_1.0.app, što znači da nećete imati pristup podacima zaštićenim lozinkom.

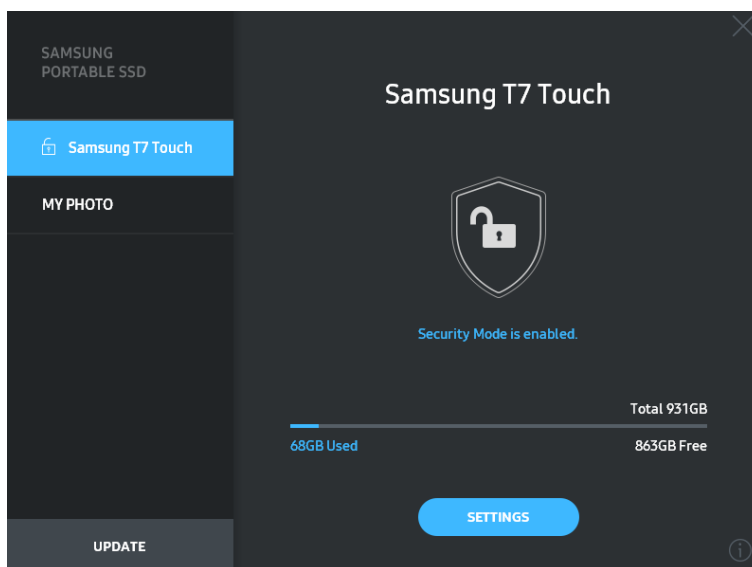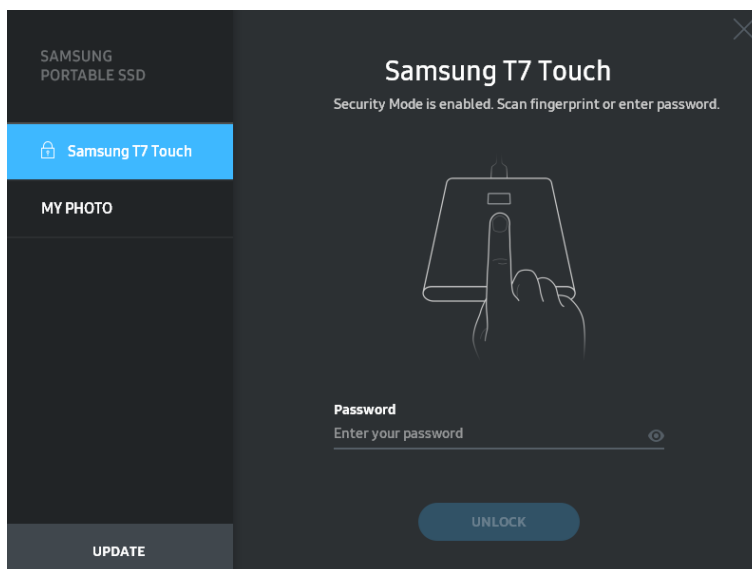

* Ovisno o korisničkom okruženju, aplikacija „SamsungPortableSSD Software 1.0” možda se neće automatski pokrenuti. U tom slučaju dvaput kliknite ikonu aplikacije „SamsungPortableSSD Software 1.0” u eksploreru u sustavu Windows ili na radnoj površini u sustavu Mac.

* Sigurnosni način rada možda je podržan samo u određenim verzijama svakog od operacijskih sustava (ili novijim verzijama). Provjerite ispunjava li vaš operacijski sustav zahtjeve sustava i podržava li sigurnosni način rada.

* Ako je omogućen sigurnosni način rada, na početku se prikazuje samo kapacitet sigurnosne particije na uređaju T7 Touch. Veličina te sigurnosne particije približno je 128 MB. Nakon što uspješno otključate uređaj uz pomoć otiska prsta ili unosom lozinke, prikazat će se puni kapacitet uređaja T7 Touch u vašem sustavu.



* Možete odabrati drugi uređaj Samsung Portable SSD klikom na naziv uređaja T7 Touch na ploči s lijeva. Softver Samsung Portable SSD prikazuje sve uređaje povezane hostom (najviše 6) na koje je Samsung Portable SSD priključen.


4. Promjena postavki

Postavke za sigurnosni način rada / korisničko ime / lozinku / otisak prsta uređaja T7 Touch možete promijeniti klikom na gumb „POSTAVKE” na glavnoj stranici. Ako upotrebljavate računalo bez sigurnosnog softvera, možete preuzeti instalacijsku datoteku („SamsungPortableSSD_Setup_Win_1.0.exe” za Windows OS, „SamsungPortableSSD_Setup_Mac_1.0.pkg” za Mac OS) s web-mjesta tvrtke Samsung (<https://www.samsung.com/samsungssd>) i instalirati je da biste promijenili postavke.


- **Sigurnosni način rada**


Za prebacivanje sigurnosnog načina rada iz UKLJUČENO u ISKLJUČENO kliknite gumb za uključivanje/isključivanje i unesite točnu lozinku. U tablici u nastavku potražite opis sigurnosnog statusa uređaja T7 Touch.

Status		Opis
	Zaključano	Ova ikona pokazuje da je sigurnosni način rada uključen, ali korisnik nije otključao uređaj T7 Touch. Uređaj T7 Touch možete otključati na stranici za otključavanje.
	Otključano	Ova ikona pokazuje da je sigurnosni način uključen i da je korisnik već otključao uređaj T7 Touch. Na glavnoj stranici možete provjeriti kapacitet memorije i promijeniti postavke.
Nema ikone	ISKLJUČEN sigurnosni način	Ovo znači da je zaštita ISKLJUČENA. Na glavnoj stranici možete provjeriti kapacitet memorije i promijeniti postavke.

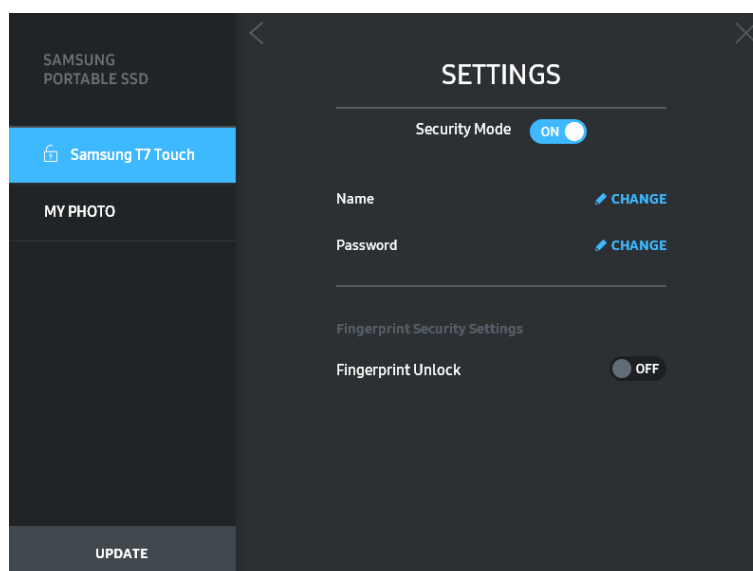


- **Naziv/lozinka**

Možete promijeniti naziv i lozinku. Za promjenu lozinke kliknite gumb „PROMIJENI” ().

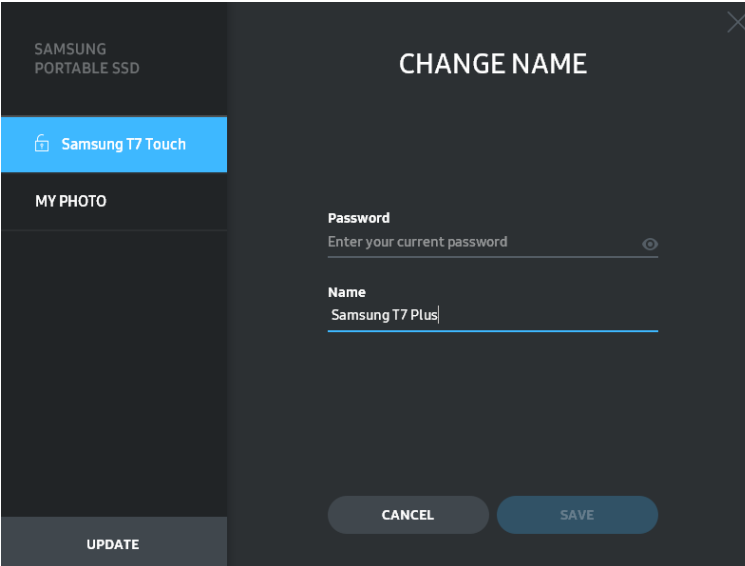


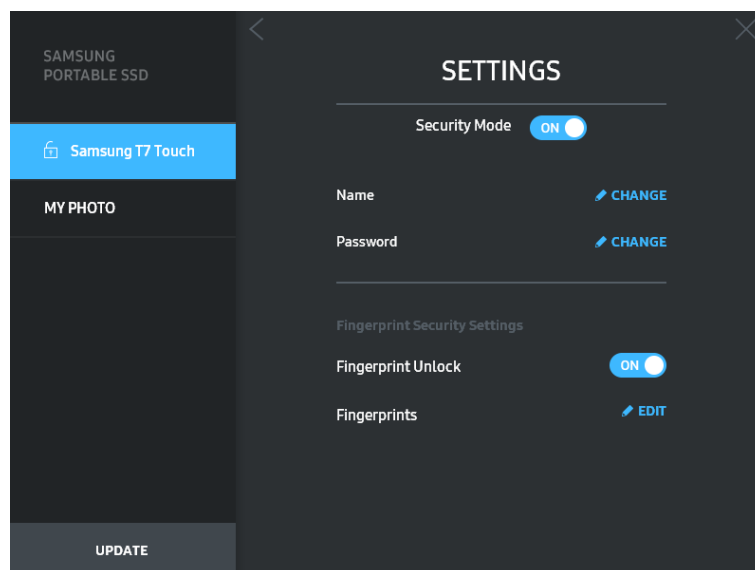
The screenshot shows the 'CHANGE NAME' dialog box. On the left, there is a sidebar with 'SAMSUNG PORTABLE SSD' at the top, a blue bar with 'Samsung T7 Touch' and a folder icon, and 'MY PHOTO' below it. At the bottom of the sidebar is an 'UPDATE' button. The main area is titled 'CHANGE NAME' and contains a 'Password' field with the placeholder 'Enter your current password' and an eye icon, and a 'Name' field with the text 'Samsung T7 Plus|'. At the bottom of the main area are 'CANCEL' and 'SAVE' buttons.

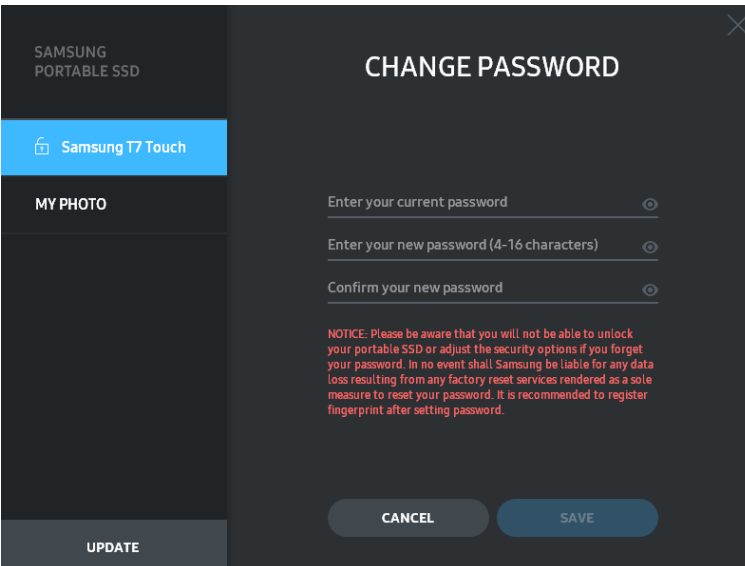



The screenshot shows the 'CHANGE PASSWORD' dialog box. On the left, there is a sidebar with 'SAMSUNG PORTABLE SSD' at the top, a blue bar with 'Samsung T7 Touch' and a folder icon, and 'MY PHOTO' below it. At the bottom of the sidebar is an 'UPDATE' button. The main area is titled 'CHANGE PASSWORD' and contains three password fields: 'Enter your current password', 'Enter your new password (4-16 characters)', and 'Confirm your new password', each with an eye icon. Below the fields is a red notice: 'NOTICE: Please be aware that you will not be able to unlock your portable SSD or adjust the security options if you forget your password. In no event shall Samsung be liable for any data loss resulting from any factory reset services rendered as a sole measure to reset your password. It is recommended to register fingerprint after setting password.' At the bottom of the main area are 'CANCEL' and 'SAVE' buttons.

- **Postavke zaštite otiskom prsta**


Ako ste omogućili način zaštite otiskom prsta, postavkama otiska prsta možete upravljati klikom na gumb „UREĐIVANJE” ().

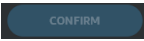



Unesite važeću lozinku i kliknite gumb „POTVRDI” () kako biste prešli na korak upravljanja otiskom prsta.

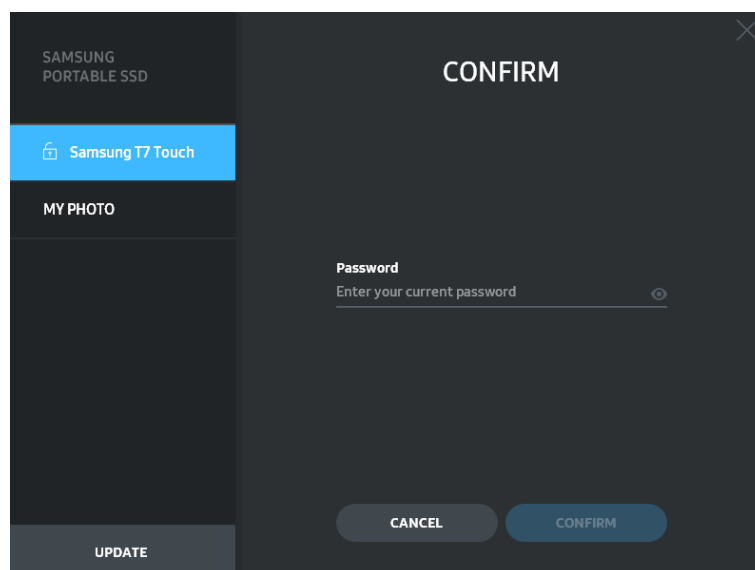


Klikom na gumb „DODAJ OTISAK PRSTA” () možete dodati otiske prsta.

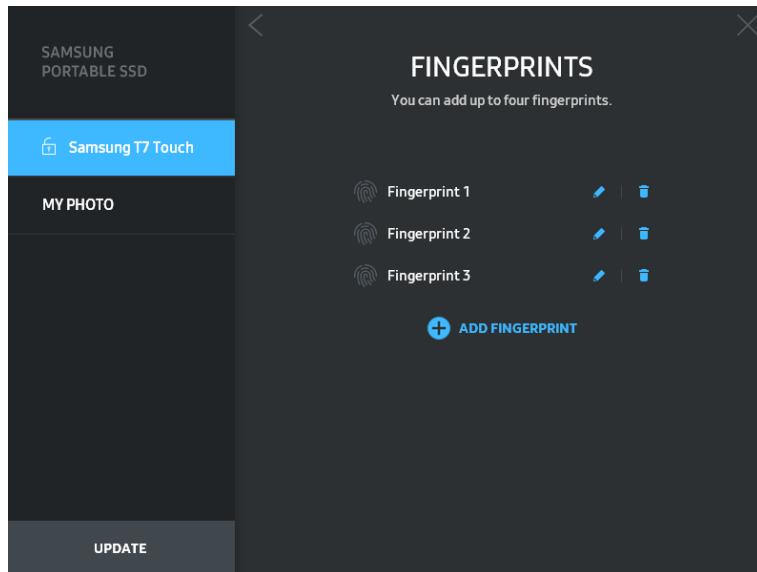


Postavite prst na senzor.

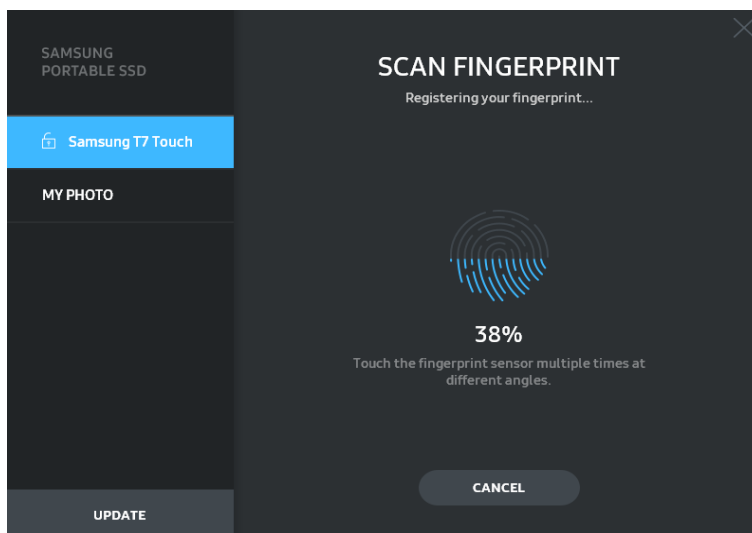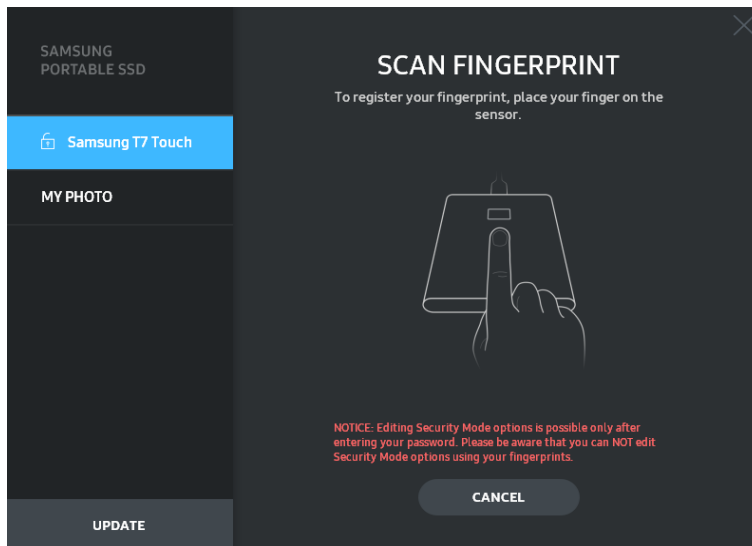

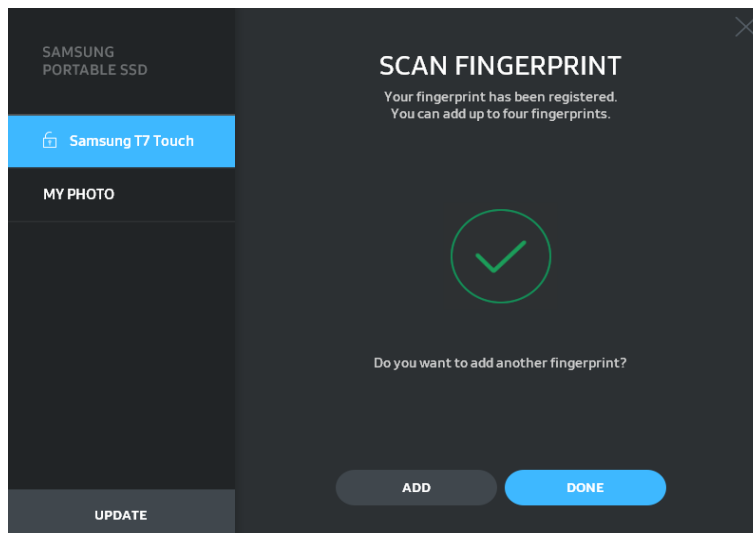


Registracijom otiska prsta izrađuje se prvi Otisak prsta 1 od 4. Registrirani otisak prsta možete preimenovati (✎) ili izbrisati (🗑).

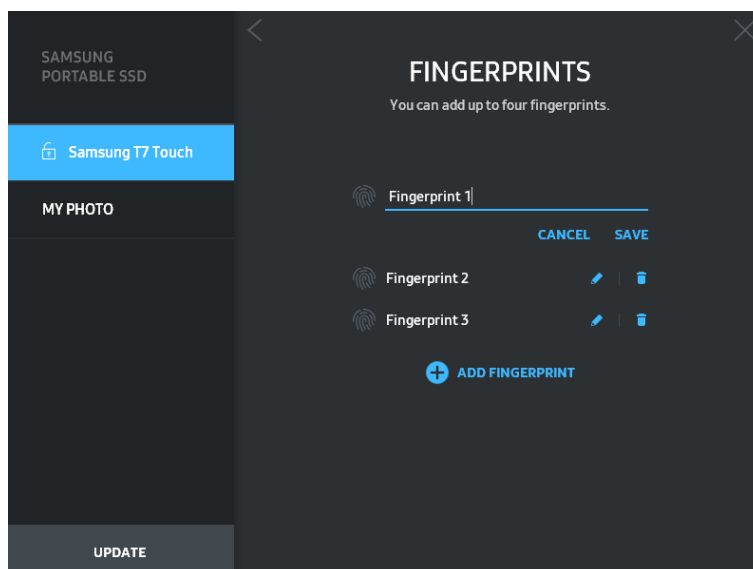



5. Ažuriranje softvera i firmvera proizvoda


Ako je vaše računalo povezano s internetom, broj dostupnih ažuriranja softvera/firmvera prikazuje se pri dnu ploče slijeva.

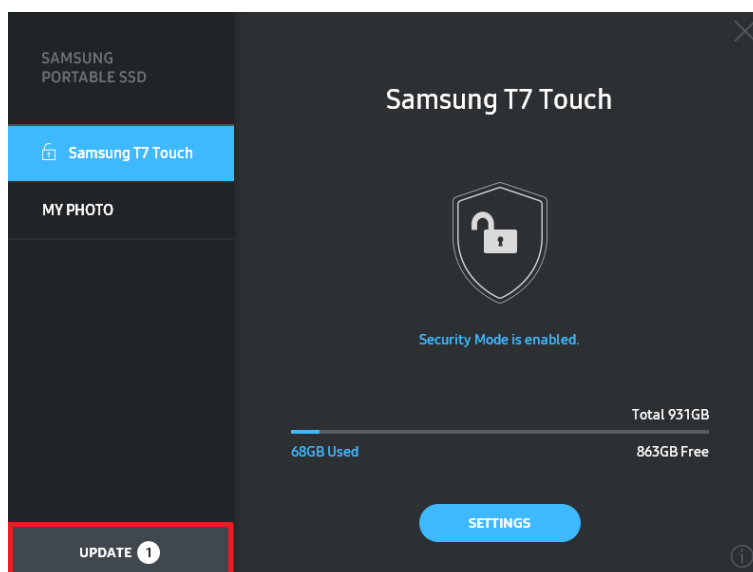


Klikom na gumb „AŽURIRAJ” () možete otvoriti stranicu za ažuriranje.

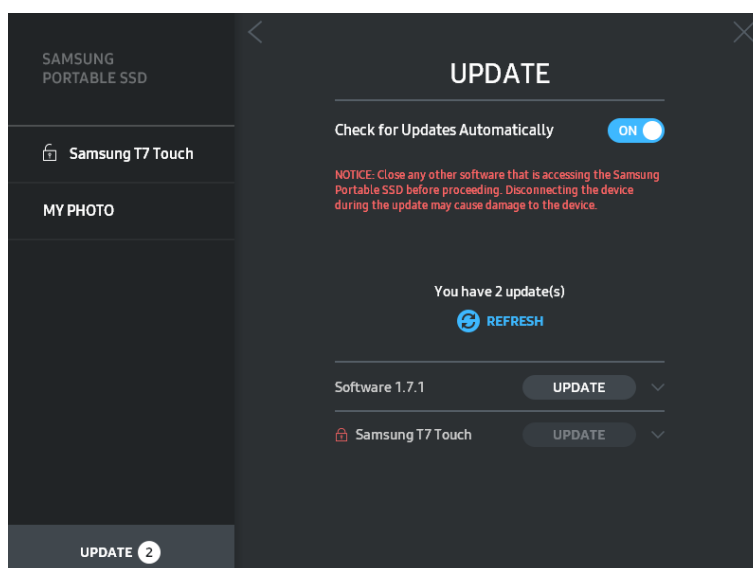

Klikom na gumb „AŽURIRAJ” () možete preuzeti najnoviji softver („SW”) ili firmver („FW”) i ažurirati ga.

Klikom na gumb za uključivanje/isključivanje postavke „Automatski provjeri ažuriranja” () možete odabrati želite li automatski izvršiti ažuriranje softvera i firmvera svaki put kad se priključi uređaj Samsung Portable SSD.

Klikom na gumb za osvježavanje () možete osvježiti status ažuriranja.

Klikom na gumb strelice prema dolje () možete pregledati pojedinosti o ažuriranju aplikacije.

* Kad korisnik prebaci gumb „Automatski provjeri ažuriranja“ iz ISKLJUČENO u UKLJUČENO, sustav ne osvježava odmah podatke o ažuriranju softvera. Podaci o ažuriranju osvježavaju se kad korisnik klikne gumb za osvježavanje ili kad se Samsung Portable SSD priključi na računalo.

* Za ažuriranja firmvera sigurnosni način mora biti ISKLJUČEN. Svaki pristup uređaju T7 Touch, uključujući kopiranje / brisanje / formatiranje particije, tijekom ažuriranja firmvera može prouzrokovati neuobičajen rad ili oštećenje uređaja T7 Touch.

* Nakon što se firmver ažurira, odspojite i ponovno spojite uređaj T7 Touch da biste provjerili je li ažuriranje firmvera uspješno provedeno.

6. Brisanje softvera „Samsung Portable SSD Software“

Brisanje softvera na različitim operacijskim sustavima

Operacijski sustav računala		Opis
Windows OS	Ako je korisnik instalirao softver s pomoću datoteke SamsungPortableSSD_Setup_Win_1.0.exe	Softver se može deinstalirati putem značajke „Deinstaliranje ili promjena programa“. Otvorite upravljačku ploču → Programi → Programi i značajke → Deinstaliranje ili promjena programa → dvaput kliknite softver „Samsung Portable SSD Software 1.0“ i odaberite „Da“.
	Ako je korisnik instalirao softver s pomoću datoteke SamsungPortableSSD_1.0.exe	Softver se treba ručno izbrisati izvođenjem datoteke PSSD_Cleanup.bat u putu za instalaciju aplikacije (to je obično C:\Program Files(x86)\Samsung\Portable_SSD\PSSD_Cleanup.bat). Dodatne pojedinosti potražite u najčešćim pitanjima na web-mjestu tvrtke Samsung (http://www.samsung.com/samsungssd).
Mac OS		Aplikacije je potrebno ručno izbrisati izvođenjem datoteke CleanupAll.scpt unutar puta za instalaciju softvera. (Obično #osascript ~/Library/ApplicationSupport/Portable_SSD/CleanupAll.scpt) * Čistač treće strane kao što je AppCleaner ne može potpuno izbrisati softver „Samsung Portable SSD“. Detaljne pojedinosti potražite u najčešćim pitanjima na web-mjestu tvrtke Samsung (http://www.samsung.com/samsungssd).

7. Odabir zadanog jezika softvera

Zadani jezik može se odabrati na izborniku Postavke regije.

Za Android uređaje

1. Preuzimanje aplikacije iz trgovine Google Play


Aplikaciju „Samsung Portable SSD 1.0” možete preuzeti u trgovini App Store.

2. Pokretanje aplikacije

Pokrenite instaliranu aplikaciju.

3. Postavljanje sigurnosnog načina rada


Lozinka i otisak prsta pohranjen na uređaju T7 Touch nakon priključivanja na računalo može se upotrebljavati i u sustavu Android.

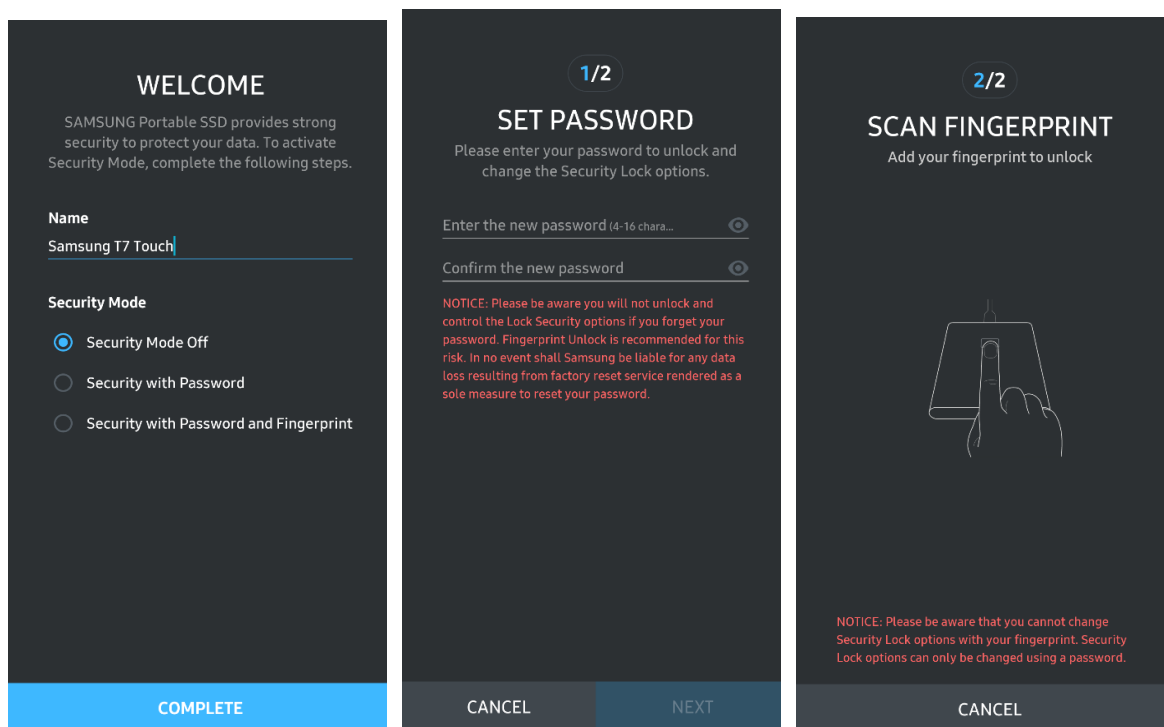

* Tvrtka Samsung nije odgovorna za gubitak korisničkih podataka zbog zaboravljanja ili krađe lozinke. Kako bi uređaj bio što sigurniji, ne postoji mogućnost oporavka lozinke. Ako korisnik zaboravi lozinku, mora vratiti uređaj T7 Touch na tvorničke postavke putem mrežne usluge koju pružaju naši centri za korisničku podršku. Napominjemo da ćete vraćanjem na tvorničke postavke izgubiti sve korisničke podatke pohranjene na uređaju T7 Touch. Pazite da ne zaboravite lozinku ili upotrebljavajte sigurnosni način rada uz otisak prsta.


4. Otključavanje uređaja T7 Touch

Ako ste omogućili sigurnosni način rada, svaki put kad priključite uređaj T7 Touch na svoj uređaj, morat ćete ga otključati otiskom prsta ili unijeti lozinku i pritisnuti gumb „OTKLJUČAJ” za pristup podacima na uređaju T7 Touch.

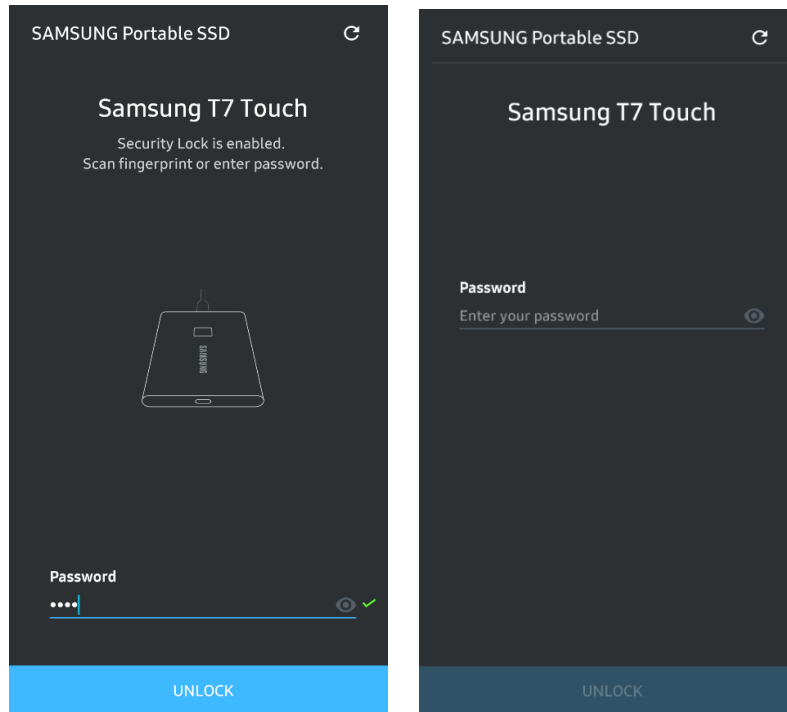


5. Početni zaslon

Ako na uređaju T7 nije omogućen sigurnosni način rada, možete otvoriti zaslon za postavke klikom na gumb „POSTAVKE”.

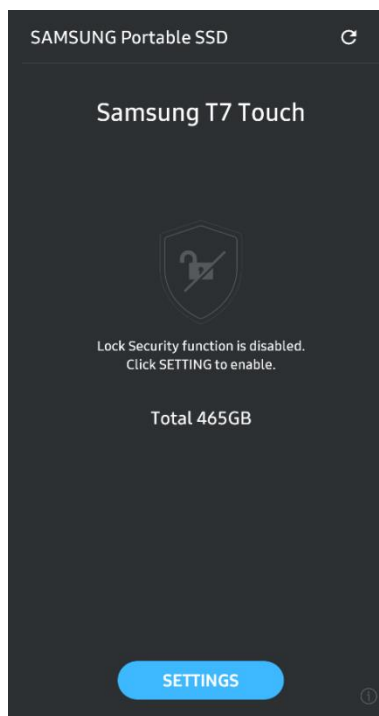



6. Zaslon za postavke

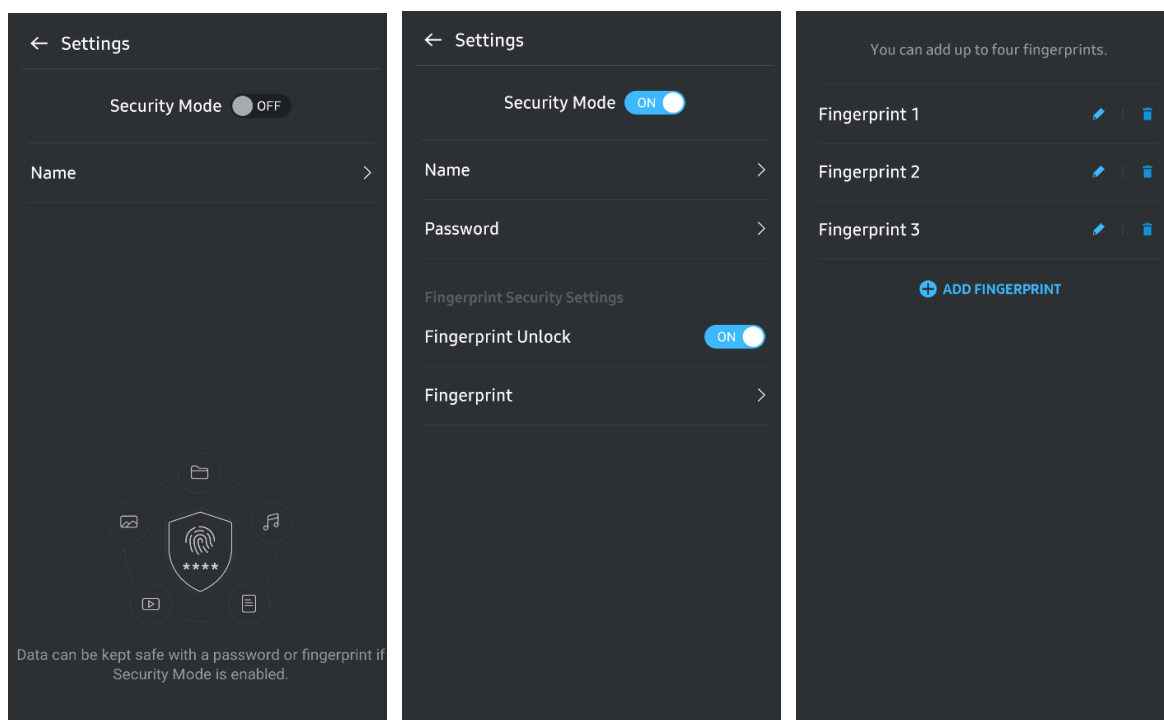
Možete promijeniti korisničko ime ili lozinku uređaja T7 Touch, postavke zaštite otiskom prsta i UKLJUČITI/ISKLJUČITI sigurnosni način rada.



7. Ažuriranje softvera i firmvera

Za otvaranje zaslona za ažuriranje kliknite gumb stranice za ažuriranje () na početnom zaslonu. Ako je dostupno ažuriranje, istaknut je gumb „AŽURIRAJ” (). Ako se neka aplikacija treba ažurirati, kad kliknete gumb AŽURIRAJ, prikazuje se veza na „App Store”.

* Za ažuriranje firmvera potrebno je priključiti uređaj na računalo.

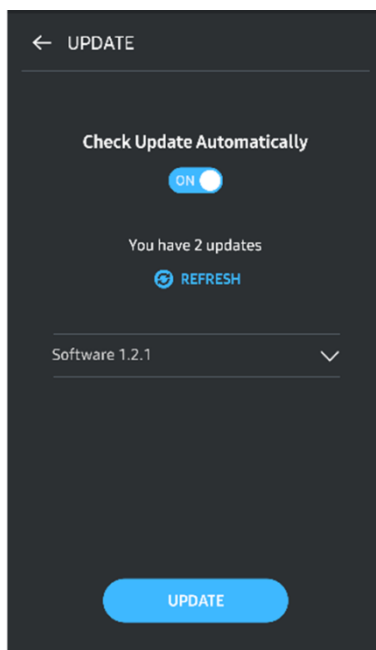

8. Brisanje aplikacije „Samsung Portable SSD” na Android uređaju

Otvorite aplikaciju Postavke na Android uređaju i dodirnite Aplikacije ili Upravitelj aplikacija. Dodirnite „Samsung Portable SSD” i deinstalirajte aplikaciju.

9. Odabir zadanog jezika

Zadani jezik može se odabrati u postavkama jezika Android sustava.

* Put: Android aplikacije – Postavke – Jezik

Mjere opreza

Nepridržavanje uputa i mjera opreza navedenih u svakom odjeljku ovog priručnika može dovesti do ozljeda korisnika, oštećenja proizvoda ili gubitka podataka. Pažljivo pročitajte prije upotrebe proizvoda.

Sigurnosno kopirajte važne podatke

Ni jedan računalni sustav nije apsolutno siguran. Tvrtka Samsung ni pod kojim uvjetima ne pruža bilo kakvo jamstvo i/ili jamstvo od gubitka podataka na uređaju T7 Touch. Tvrtka Samsung neće snositi bilo kakvu odgovornost za emocionalnu bol i/ili fizičku i/ili novčanu štetu ili gubitke bilo koje vrste uzrokovane gubitkom i/ili vraćanjem podataka pohranjenih na uređaju T7 Touch. Uvijek izrađujte sigurnosne kopije važnih podataka.

Zaštitite korisničku lozinku

S obzirom na to da uređaj T7 Touch upotrebljava naprednu tehnologiju enkripcije, korisničkim podacima ne može se pristupiti ako je lozinka izgubljena ili zaboravljena. Zapišite svoju lozinku i spremite je na sigurno. Ako proizvod nije moguće upotrebljavati zbog toga što korisnik nije unio točnu lozinku, jedini način za vraćanje pristupa proizvodu jest vratiti proizvod na tvorničke postavke putem mrežne usluge servisnog centra tvrtke Samsung. No vraćanjem uređaja na tvorničke postavke izgubit će se svi korisnički podaci. Redovito izrađujte sigurnosne kopije važnih podataka.

Povezujte uređaj s certificiranim uređajima usklađenim sa sigurnosnim standardima

Ovaj proizvod osmišljen je u skladu sa sigurnosnim standardima o ograničenju potrošnje energije. Upotrebljavajte uređaje i ulaze sučelja koji su usklađeni s povezanim standardima.

Ne izlažite proizvod udarcima i vibracijama

Ne izlažite proizvod udarcima ili vibracijama koje mogu prouzročiti kvar ili gubitak podataka.

Nemojte rastavljati ili oštetiti proizvod ili ukloniti naljepnice

Nemojte rastavljati proizvod niti oštetiti ili ukloniti naljepnice ili oznake na proizvodu. Jamstvo ne vrijedi ako je proizvod rastavljen, oštećen ili ako je oznaka na proizvodu uklonjena. Za popravke se obratite isključivo servisnom centru tvrtke Samsung ili ovlaštenim servisima tvrtke Samsung.

Upotrebljavajte originalnu dodatnu opremu

Uvijek upotrebljavajte originalne dijelove i dodatnu opremu koju je odobrila tvrtka Samsung. Tvrtka Samsung nije odgovorna za gubitak korisničkih podataka ili oštećenje proizvoda prouzročeno upotrebom neoriginalnih dijelova ili dodatne opreme.

Upotrebljavajte proizvod na odgovarajućoj temperaturi i vlažnosti

Upotrebljavajte proizvod u odgovarajućem okruženju: temperatura od 5 °C do 35 °C i vlažnost od 10 do 80 %.

Ne odspajajte kabel primjenom prekomjerne sile

Ne povlačite i ne odspajajte kabel primjenom prejake sile. To može prouzročiti nestabilnu vezu ili oštećenje priključka.

Provodite postupak otkrivanje virusa i izvršavajte ažuriranja

Slijedite sigurnosne smjernice kako biste spriječili zaraze virusima.

- Instalirajte antivirusni program na računalu s kojim je povezan uređaj T7 Touch i redovito provodite postupak za otkrivanje virusa.
- Uvijek ažurirajte operacijski sustav i antivirusni softver na najnoviju verziju.
- Nakon preuzimanja datoteka na uređaj T7 Touch, a prije otvaranja datoteke, provedite postupak za otkrivanje virusa.

Čistite proizvod

Preporučuje se da proizvod čistite brisanjem mekom krpom. Ne upotrebljavajte vodu, kemijske preparate ni deterdžent. Ta sredstva mogu prouzročiti gubitak boje ili hrđanje kućišta proizvoda, kao i požar ili strujni udar.

Čuvajte uređaj izvan dohvata djece i kućnih ljubimaca

Mali dijelovi predstavljaju opasnost od gušenja. Proizvod čuvajte izvan dohvata djece i kućnih ljubimaca kako biste ih spriječili da proizvod ili njegove dijelove stave u usta.

Najčešća pitanja

<p>Ne mogu pokrenuti Samsung Portable SSD 1.0.</p>	<p>Softver Samsung Portable SSD 1.0 može se pokrenuti samo na određenim verzijama operacijskih sustava (ili novijim verzijama).</p> <p>U nastavku potražite podržane verzije operacijskih sustava:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Windows OS: Windows 7 ili novija verzija • Mac OS: Mac OS X 10.10 ili novija verzija
<p>Na traci statusa na mobilnom uređaju prikazuje se poruka „USB memorija neočekivano je uklonjena“.</p>	<p>Za upotrebu softvera Samsung Portable SSD 1.0 potrebno je odobrenje za pristup USB uređaju. Ta se poruka prikazuje kad se odobrenje za pristup ukloni s mobilnog uređaja. Nakon što pokrenete mobilnu aplikaciju Samsung Portable SSD, možete nastaviti s uobičajenom upotrebom uređaja T7 Touch.</p>
<p>Kad uređaj T7 Touch priključim na uređaje koji nisu računalo, oni ga ne prepoznaju uređaj.</p>	<p>Uređaj T7 Touch razvijen je za upotrebu na računalima s operacijskim sustavima Windows OS i Mac OS te na mobilnim uređajima. Kad se uređaj T7 Touch priključi na druge uređaje, oni ga možda neće prepoznati ili upotreba njegovih značajki može biti ograničena, što ovisi o razini podrške. Osim toga, ako ste omogućili sigurnosni način rada uz lozinku, ne možete unijeti lozinku s uređaja koji nisu računalo ili mobilni uređaj te zato ne možete pristupiti podacima pohranjenima na uređaju T7 Touch. Onemogućite sigurnosni način rada prije upotrebe uređaja T7 Touch s tim uređajima.</p>
<p>Izgubio sam lozinku. Mogu li onemogućiti sigurnosni način rada?</p>	<p>Ne, to nije moguće. Ako izgubite lozinku, ne možete onemogućiti sigurnosni način rada. Stoga pazite da je ne izgubite. No ako ste omogućili način zaštite otiskom prsta, možete otključati uređaj T7 Touch.</p>
<p>Uređaji ne prepoznaju moj uređaj T7 Touch.</p>	<p>Provjerite je li uređaj T7 Touch dobro priključen na USB priključak.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Neka računala ne prepoznaju uređaj T7 Touch kad je priključen na priključak USB 2.0 ako jakost električne struje premaši ograničenje (500 mA) opisano u specifikacijama za napon. U tom slučaju pokušajte s drugim USB priključkom. • Ako upotrebljavate kabele koji se razlikuju od onog priloženog u pakiranju proizvođača, uređaj T7 Touch možda neće biti prepoznat. <p>Ako je uređaj T7 Touch ispravno priključen, ali ga uređaji i dalje ne prepoznaju, raspitajte se u nekom od servisnih centara koji su navedeni u korisničkom priručniku ili na web-mjestu tvrtke Samsung (https://www.samsung.com/semiconductor/minisite/ssd/support/cs/).</p>
<p>Nakon priključivanja uređaja T7 Touch na osobno računalo LED žaruljica stanja nasumice se aktivira.</p>	<p>LED žaruljica može se nasumice aktivirati ovisno o operaciji ulaza-izlaza.</p>

Specifikacije i certifikati proizvoda

Specifikacije proizvoda

Model	MU-PC500	MU-PC1T0	MU-PC2T0
Kapacitet	500 GB	1 TB	2 TB
Sučelje	USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s), kompatibilno s ranijim verzijama		
Brzina prijenosa podataka*	1050 MB/s		
Dimenzije	85 x 57 x 8 mm (Š x D x V)		
Težina	58 g (2 TB)		
Preporučene specifikacije za sustav korisnika	Windows 7 ili novija verzija; Mac OS X 10.10 ili novija verzija ili Android Lollipop (verzija 5.1) ili novija verzija		

* Maksimalna brzina prijenosa podataka izmjerena je na temelju internih standarda ispitivanja tvrtke Samsung s priloženim USB kabelom. Izvedba se može razlikovati ovisno o konfiguraciji hosta. Da bi se postigla maksimalna brzina prijenosa od 1050 MB/s, uređaj hosta i priključni kabeli moraju podržavati standard USB 3.2 Gen 2 te mora biti omogućen UASP protokol.

Regulatorna usklađenost



KC (Korejski certifikat)

Simbol za identifikaciju: pogledajte u nastavku

Naziv: Samsung Electronics Co., Ltd.

Proizvođač / zemlja proizvodnje: Samsung Electronics Co. Ltd / Republika Koreja

Godina i mjesec proizvodnje: zasebno označeni

Nazivni napon i struja / model: pogledajte u nastavku

Proizvođač: SAMSUNG Electronics Co., Ltd.

Model	Nazivni napon i struja		Simbol za identifikaciju
MU-PC500	5 V	1,5 A	R-R-SEC-MU-PC500
MU-PC1T0	5 V	1,5 A	R-R-SEC-MU-PC1T0
MU-PC2T0	5 V	1,5 A	R-R-SEC-MU-PC2T0

* Ovaj kućanski uređaj sukladan Direktivi o elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC) namijenjen je za kućnu upotrebu i može se upotrebljavati u bilo kojoj regiji.



FCC (Savezna komisija za komunikacije)

Propisi američke Savezne komisije za komunikacije (FCC-a)

Napominjemo da svaka promjena ili preinaka koju nije izričito odobrila strana odgovorna za sukladnost s propisima može dovesti do poništenja korisnikova ovlaštenja za upotrebu uređaja.



Ova je oprema ispitana i provjerena kako bi bila u skladu s dijelom 15. Zbornika saveznih propisa FCC-a koji se odnosi na propisana ograničenja za digitalne uređaje B klase.

Ta ograničenja služe sprječavanju emisije štetnih elektromagnetskih valova uređaja koji se upotrebljavaju u stambenim naseljima. Ovaj uređaj stvara, koristi i emitira energiju radijske frekvencije, a može uzrokovati štetne radijske smetnje bežične komunikacije ako se ne instalira i upotrebljava u skladu sa smjernicama. Međutim, to ne jamči odsutnost radiosmetnji u određenim instaliranim sredinama. Ako štetne smetnje utječu na signal radijskog prijemnika ili televizora kada je uređaj uključen ili isključen, korisnik mora spriječiti takvo ometanje poduzimanjem neke od sljedećim mjera.

- Podesite smjer ili premjestite antenu prijema.
- Povećajte udaljenost između uređaja i prijemnika.
- Spojite prijamnik i uređaj u utičnice na zasebnim strujnim krugovima.
- Zatražite pomoć stručnog tehničkog osoblja za popravak radija/TV-a ili ovlaštenog prodavača.
- Uređaj je sukladan s dijelom 15. propisa FCC-a.
- Ovaj uređaj ne prouzročuje elektromagnetske smetnje.
- U slučaju bilo kakvih smetnji, uključujući one koje mogu prouzročiti poteškoće u radu, uređaj može raditi pod dvama uvjetima koji osiguravaju normalan rad. Proizvod je namijenjen isključivo za upotrebu u zatvorenom.

* Obavijest FCC-a: Napominjemo da svaka promjena ili preinaka koju nije izričito odobrila strana za sukladnost s propisima, može dovesti do poništenja korisnikova ovlaštenja za uporabu uređaja.

Jedinstveni identifikator: provjerite naljepnicu na proizvodu

Odgovorna strana: Samsung Electronics America QA Lab

19 Chapin Rd. Building D Pine Brook NJ 07058

Tel.: 1-973-808-6362, Telefaks: 1-973-808-6361



CE (Europska sukladnost)

Proizvođač izjavljuje da je ovaj proizvod (ili proizvodi) u skladu s osnovnim zahtjevima i drugim važećim odredbama Direktiva 2014/30/EU, 2014/35/EU i 2011/65/EU.

Samo za upotrebu u zatvorenom.

Podaci za kontakt u vezi s EU sukladnošću

Samsung Service PO Box 12987, Dublin, Irska

OEEO (Otpadna električna i elektronička oprema)

Ova oznaka na proizvodu, dodatnoj opremi ili dokumentaciji znači da se proizvod i njegova elektronička dodatna oprema (npr. punjač, slušalice, USB kabel) ne smiju odlagati s drugim kućanskim otpadom na kraju radnog vijeka. Kako biste spriječili negativan utjecaj na okoliš i ljudsko zdravlje prouzročen nekontroliranim odlaganjem otpada, odvajajte ove proizvode od ostalih vrsta otpada te ih odgovorno reciklirajte kako biste promicali održivu upotrebu materijalnih resursa.

Privatni korisnici mogu od prodavača kod kojeg su kupili proizvod ili od tijela lokalne vlasti zatražiti upute gdje i kako reciklirati te proizvode na način koji je siguran za okoliš.

Poslovni korisnici mogu se obratiti svojem dobavljaču kako bi provjerili uvjete i odredbe navedene u kupoprodajnom ugovoru. Ovaj proizvod i njegova elektronička dodatna oprema ne bi se trebali odlagati zajedno s drugim kućanskim otpadom.

Inovacije, znanost i gospodarski razvoj Kanade

Ovaj digitalni uređaj klase B ispunjava sve kanadske propise o opremi koja uzrokuje smetnje.

Oznaka usklađenosti ICES-00

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)