



# **Samsung Portable SSD T7 Touch**

## **Bruksanvisning**

MU-PC500

MU-PC1T0

MU-PC2T0

# FRISKRIVNINGSKLAUSUL

SAMSUNG ELECTRONICS FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN ATT NÄR SOM HELST ÄNDRA PRODUKTER, INFORMATION OCH SPECIFIKATIONER UTAN FÖRVARNING.

Informationen i detta dokument tillhandahålls i samband med produkter från Samsung Electronics Co. Ltd. ("Samsung"). Produktbeskrivningarna och specifikationerna i detta dokument tillhandahålls endast i referenssyfte. All information i detta dokument kan när som helst ändras utan förvarning och tillhandahålls "i befintligt skick" utan garantier av något slag. Detta dokument och all information som omnämns i detta dokument är och förblir Samsung Electronics egendom. Ingen licens för patent, upphovsrätt, chipkonstruktion, varumärke eller annan immateriell rättighet ges i detta dokument, varken uttryckligen eller underförstått, genom estoppelprincipen, eller på annat sätt. Förutom vad som anges i Samsungs villkor för försäljningen av sådana produkter fransäger sig Samsung alla uttryckliga eller underförstådda garantier rörande försäljning och/eller användning av Samsungs produkter, inklusive ansvar eller garantier rörande lämplighet för ett visst ändamål, säljbarhet eller intrång i patent, upphovsrätt eller annan immateriell rättighet. Samsung-produkter är inte avsedda att användas för livsuppehållande åtgärder, intensivvård, medicinsk utrustning, säkerhetsutrustning eller liknande användningsområden där produktfel kan resultera i dödsfall, personskada eller fysisk skada, i militära eller försvarsmässiga tillämpningar eller vid offentlig upphandling där särskilda villkor eller bestämmelser kan gälla. För uppdateringar eller mer information om Samsung-produkter kan du kontakta din lokala Samsung-butik eller gå till Samsungs webbplats (<https://www.samsung.com>). Samsung and Samsung-logotyperna är registrerade varumärken som tillhör Samsung Electronics Co., Ltd. eller deras dotterbolag i USA och andra länder. Andra kan göra anspråk på att äga andra namn och varumärken.

Copyright © 2020, Samsung Electronics Co., Ltd. Med ensamrätt.

# Samsung Portable SSD T7 Touch

## Bruksanvisning

## Innehållsförteckning

<b>Inledning .....</b>	<b>4</b>
<b>Komma igång .....</b>	<b>5</b>
Vad finns i förpackningen .....	5
Så här gör du för att ansluta/koppla från .....	5
Systemkrav .....	6
Kapacitet för T7 Touch som visas i systemet .....	6
<b>Använda T7 Touch .....</b>	<b>7</b>
Ansluta T7 Touch .....	7
Koppla bort T7 Touch .....	7
Rörelse-LED-beteende beroende på produktstatus .....	7
Installera programvaran Samsung Portable SSD 1.0 .....	7
<b>Varning .....</b>	<b>22</b>
Säkerhetskopiering av viktiga data .....	22
Skydda användarlösenordet .....	22
Anslutning till certifierade enheter och efterlevnad av säkerhetsstandarder .....	22
Undvik stötar och vibrationer .....	22
Ta inte isär, skada inte, ta inte bort etikett .....	22
Användning av originaldelar och originaltillbehör .....	23
Används vid lämplig temperatur och luftfuktighet .....	23
Använd inte våld när kabeln kopplas bort .....	23
Utför virusgenomsökningar och uppdateringar .....	23
Rengöra produkten .....	23
Förvaras oåtkomligt för barn och husdjur .....	23
<b>Frågor och svar .....</b>	<b>24</b>
<b>Produktspecifikationer och certifieringar .....</b>	<b>25</b>
Produktspecifikationer .....	25
Regulatorisk efterlevnad .....	25
KC (Koreacertifiering) .....	25
FCC (Federal Communication Commission) .....	26
CE (Europeisk konformitet) .....	26
WEEE (Insamling och återvinning av elektriska och elektroniska produkter) .....	27

# Inledning

Samsung T7 Touch är en supersnabb extern lagringsenhet med ett smidigt dataskydd med igenkänning av fingeravtryck och en elegant design med rörelse-LED.

## Överför på ett ögonblick

Överför stora filer på bara några sekunder med den otroliga USB 3.2 Gen2-hastigheten på T7 Touch. Den inbyggda PCIe NVMe-tekniken underlättar sekventiella läs-/skrivhastigheter med upp till 1 050 respektive 1 000 MB/s.

## Kraftfullt och säkert byggd

SSD står för Solid State Drive, vilket betyder att den är byggd utan rörliga delar. Ett robust metallhölje omger den orörliga maskinvaran och håller dina data intakta vid fall från upp till två meters höjd. Och T7 Touch är försedd med en trygg garanti på tre år.

\*Det interna testet för stötar efter fritt fall utfördes under kontrollerade omständigheter.

## Säker med en touch

Håll dina privata filer säkra utan att ge avkall på bekvämligheten. De inbyggda säkerhetsalternativen på T7 Touch använder 256-bitars AES-kryptering och ger dig möjlighet att låsa upp med bara en fingertouch eller med lösenord.

## Rörelse-LED som lyser upp

T7 Touch har en LED-ruta som tänds för att vid ett snabbt ögonkast visa dig vad din SSD gör. Välj mellan klassiskt svart eller elegant silver, finns i tre kapaciteter för att passa dina behov: 500 GB, 1 TB eller 2 TB.

## Snygg och kompakt design

Det lätta höljet är kompakt och slankt och är standard på T7 Touch. Den fasta konstruktionen i ett stycke är ungefär lika stor som ett kreditkort, väger 58 gram och ligger komfortabelt i handflatan.

## Programvara för kontroll

T7 Touch levereras med uppgraderad programvara för PC och Mac för att hjälpa dig att ställa in lösenord och fingeravtryck och skaffa de senaste firmware-uppdateringarna. Du kan också ladda ned appen för din smartphone eller surfplatta med Android.

## Kompatibilitet med flera olika enheter

Få åtkomst till dina filer när som helst, överallt. T7 Touch är kompatibel med PC, Mac, Android-enheter, spelkonsoler med mera. USB typ C-till-C- och typ C-till-A-kablar finns med i förpackningen för ytterligare bekvämlighet.


\*Kompatibiliteten med värdenheter kan variera. Du hittar en lista över kompatibla enheter på [www.samsung.com/support](http://www.samsung.com/support).

# Komma igång

Innan du använder Samsung Portable SSD T7 Touch (kallas för "T7 Touch"), ska du läsa denna bruksanvisning noggrant så att du vet hur du ska använda produkten på ett säkert och lämpligt sätt.

## Vad finns i förpackningen

- Samsung Portable SSD T7 Touch
- USB 3.2 Gen 2 USB C till A-kabel
- USB 3.2 Gen 2 USB C till C-kabel
- Snabbstartsguide och garantiavtal

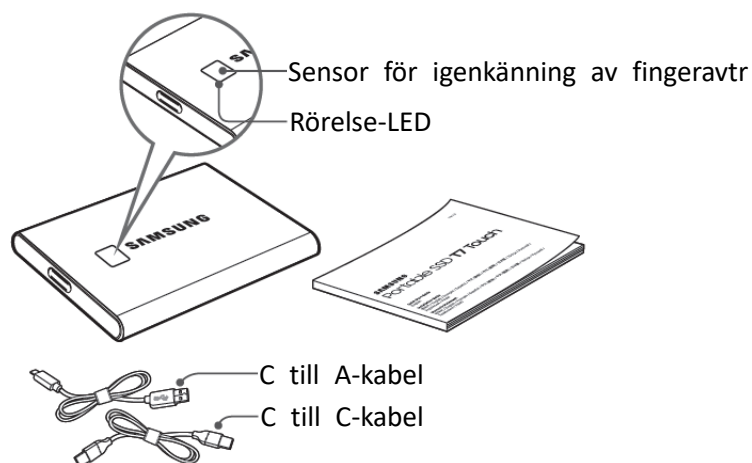

## Så här gör du för att ansluta/koppla från

- ① Välj den kabel som är kompatibel med din enhet. Anslut ena änden av kabeln till enheten och den andra änden till T7 Touch.
- ② Använd alltid Mata ut, Demontera eller Säker borttagning av maskinvara när du kopplar bort T7 Touch för att skydda dina data.



## Systemkrav

### 1. USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) gränssnittsstöd

USB (Universal Serial Bus) är en teknik med seriell indata/utdata som används för att ansluta datorer till kringutrustning. Dataöverföringshastigheten hos T7 Touch är anpassad till USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps). Om du använder en tidigare version, t.ex. USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps), USB 2.0 eller 1.1, får du lägre prestanda på grund av gränssnittsbegränsningar i sådana lägre versioner.

\* Prestanda kan variera beroende på användarens system som T7 Touch är ansluten till. Även vid användning av USB 3.2 Gen 2-anslutningar kanske T7 Touch inte fungerar bra om ditt system inte har stöd för UASP (USB Attached SCSI Protocol). Se till att ditt system har stöd för UASP.

### 2. Operativsystemkrav

- Windows: Windows 7 eller senare
- Mac OS: Mac OS X 10.10 eller senare
- Android: Android Lollipop eller senare

### 3. Filformat

T7 Touch är förformaterad för användning av exFAT-filsystem som stöds av operativsystemen Windows, Mac OS och Android. Om data formaterade i ett visst format kan läsas eller skrivas till din dator varierar beroende på operativsystem, enligt informationen i tabellen nedan. Om du använder T7 Touch på bara ett operativsystem rekommenderar vi att du formaterar T7 Touch med rätt filformat för det operativsystemet. (exempel) Läs-/skrivbehörighetsbegränsningar för filsystem utifrån operativsystem.

Filformat	Windows	Mac OS
exFAT	Både läs- och skrivfunktion	Både läs- och skrivfunktion
NTFS	Både läs- och skrivfunktion	Endast läsfunktion
HFS	Känns inte igen	Både läs- och skrivfunktion

\* Om du använder exFAT på flera operativsystem kan dataskrivningen låsas och du kanske bara kan läsa data. Om ett sådant problem uppstår kan du återställa skrivfunktionen genom att följa instruktionerna nedan.

- Mac OS: Anslut T7 Touch till din Mac-dator igen och utför Mata ut.
- Windows: Klicka på "Skanna och åtgärda" i meddelandefönstret som meddelar att skrivåtkomst är inaktiverad för att utföra diskkontroll (CHKDSK). Om du stängde meddelandefönstret utan att utföra diskkontroll kan du göra det genom att välja enheten → Högerklicka → Egenskaper → Verktyg → klicka på Kontroll.

## Kapacitet för T7 Touch som visas i systemet

Kapaciteten som rapporteras av det system T7 Touch är ansluten till kan skilja sig från den angivna kapaciteten. Detta är på grund av skillnader mellan decimalsystem och binära system för mätning samt andra faktorer, inklusive hårddiskens partitionering och blockering.

\*t.ex.: Windows: 1 GB=1 024 MB, Mac OS: 1 GB=1 000 MB

Angiven kapacitet använder decimalsystem och kan omvandlas enligt nedan:

1 GB=1 000 000 000 byte, 1 TB=1 000 000 000 000 byte

En lägre kapacitet kan visas på din dator om den använder sig av en annan mätstandard.

# Använda T7 Touch

## Ansluta T7 Touch

Välj den kabel som är kompatibel med din enhet. Anslut ena änden av kabeln till enheten och den andra änden till T7 Touch.

## Koppla bort T7 Touch

Använd funktionen Säker borttagning av maskinvara varje gång du kopplar bort T7 Touch. Om du kopplar bort enheten från datorn utan att använda funktionen Säker borttagning av maskinvara kan det medföra dataförlust eller skada på T7 Touch.


\*Samsung tar inte ansvar för dataförluster eller skador på produkten som uppstår till följd av användarens underlåtenhet att följa dessa anvisningar.

## Rörelse-LED-beteende beroende på produktstatus

Ansluta till strömkälla




Överksam

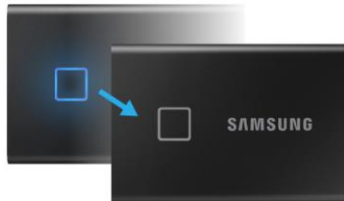

Dataöverföring



Standby för upplåsning

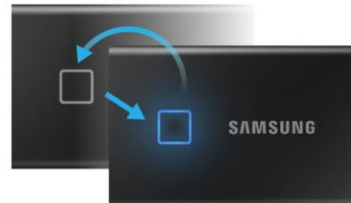

## Installera programvaran Samsung Portable SSD 1.0

(För säkerhetsläge och firmware-uppdatering)

### För PC- och Mac-datorer

I Utforskaren (Windows) eller på skrivbordet (Mac OS), väljer du programmet "Samsung Portable SSD".

Windows: SamsungPortableSSD\_Setup\_Win\_1.0.exe

Mac OS: SamsungPortableSSD\_Setup\_Mac\_1.0.pkg

\*Om du formaterar T7 Touch-enhetens partition efter köpet raderas programvaran Samsung Portable SSD som är sparad på hårddisken. I sådana fall kan du ladda ned programvaran Samsung Portable SSD 1.0 från Samsungs webbplats (<http://www.samsung.com/samsungssd>).

\*Programvaran Samsung Portable SSD 1.0 är endast för T7 Touch, så installation av programvaran Samsung Portable SSD 1.0 tar inte automatiskt bort programvaran Samsung Portable SSD (tidigare version), om den finns kvar på din dator, som designades för T3, T5, X5.


## 1. Köra programvaran Samsung Portable SSD 1.0

Välj ikonen för programmet Samsung Portable SSD 1.0 på skrivbordet.

\*Om du har Mac OS kanske programvaran Samsung Portable SSD 1.0 inte fungerar om inte enheten (drivrutinen) är aktiverad.

## 2. Ställa in säkerhetsläge (valfritt)

Säkerhetsläge är valfritt. Du kan använda T7 Touch utan säkerhets-/uppdateringsfunktionen aktiverad. Följ instruktionerna på skärmbilderna i programvaran Samsung Portable SSD 1.0. När du har godkänt villkoren för programvaran Samsung Portable SSD 1.0 under installationen kan du konfigurera ett lösenord genom att följa anvisningarna nedan. (Vissa delar av programvaran Samsung Portable SSD 1.0 installeras på användarens dator för säkerhetsläge.)

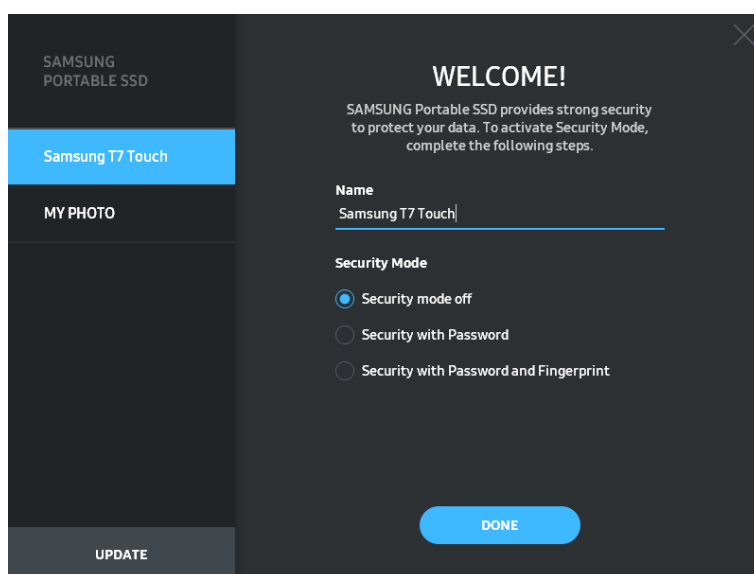

- **Säkerhetsläge av**

Du kan använda T7 Touch utan säkerhetsläge.

- **Säkerhet med lösenord**

Du kan använda säkerhetsläge med lösenord. Om du glömmer bort lösenordet måste du återställa T7 Touch till fabriksinställningarna genom ett av våra kundservicecenter via en onlinetjänst. Tänk på att alla användardata som finns på T7 Touch försvinner vid en återställning till fabriksinställningarna. Se därför till att du inte glömmer bort lösenordet.



- **Säkerhet med lösenord och fingeravtryck**

Du kan använda säkerhetsläge med användarnamn och fingeravtryck. När du har ställt in lösenordet kan du använda säkerhet med fingeravtryck. Om du glömmer bort lösenordet måste du låsa upp T7 Touch med fingeravtryck, flytta alla lagrade data till en säker plats och du måste återställa T7 Touch till fabriksinställningarna genom ett av våra kundservicecenter via en onlinetjänst. Du kan registrera upp till fyra fingeravtryck och om du glömmer bort lösenordet kan du inte ändra eller ta bort de registrerade fingeravtrycken.

\*Samsung ansvarar inte för förlust av användardata som orsakas av bortglömda eller stulna lösenord. För att enheten ska vara så säker som möjligt går det inte att återställa lösenordet. Om du glömmer bort lösenordet måste T7 Touch återställas till fabriksinställningarna av ett av våra kundservicecenter via en onlinetjänst. Tänk på att alla användardata som finns på T7 Touch försvinner vid en återställning till fabriksinställningarna. Se därför till att du inte glömmer eller tappar bort lösenordet eller använder säkerhetsläge med fingeravtryck.

\***Endast Mac OS**, drivrutinen Samsung Portable SSD krävs för säkerhetsfunktionerna. Om kärntillägget inte installerats slutför du installationen genom att följa sekvensen i paketinstallationen. När den har installerats kopplar du bort och återansluter T7 Touch för att bekräfta installationen.

\***Endast Mac OS**, drivrutinen Samsung Portable SSD och vissa drivrutiner från tredje part, inklusive SATSMARTDriver är ömsesidigt uteslutande. Om du vill använda SATSMARTDriver ska du ta bort drivrutinen för Samsung Portable SSD och installera SATSMARTDriver enligt anvisningarna.

\*När både drivrutinen för Samsung Portable SSD och SATSMARTDriver är installerade och konflikt upptäcks visas följande anvisningar:

**Så här tar du bort drivrutinen för Samsung Portable SSD och installerar SATSMARTDriver**

#sudo kextunload /Library/Extensions/SamsungPortableSSDDriver.kext

#sudo kextload /Library/Extensions/SATSMARTDriver.kext



**Så här tar du bort SATSMARTDriver och installerar SamsungPortableSSDDriver**

#sudo kextunload /System/Library/Extensions/SATSMARTDriver.kext

#sudo kextload /Library/Extensions/SamsungPortableSSDDriver.kext

### 3. Upplåsning

Om du har aktiverat säkerhetsläge måste du varje gång du ansluter T7 Touch till datorn trycka med fingret eller ange lösenordet och klicka på knappen UNLOCK innan du får åtkomst till data i T7 Touch. Om du misslyckas med att låsa upp begränsas din tillgång till en kapacitet på ungefär 128 MB som tilldelas SamsungPortableSSD\_1.0.exe och SamsungPortableSSD\_1.0.app, vilket innebär att du stängs ute från data som skyddas.

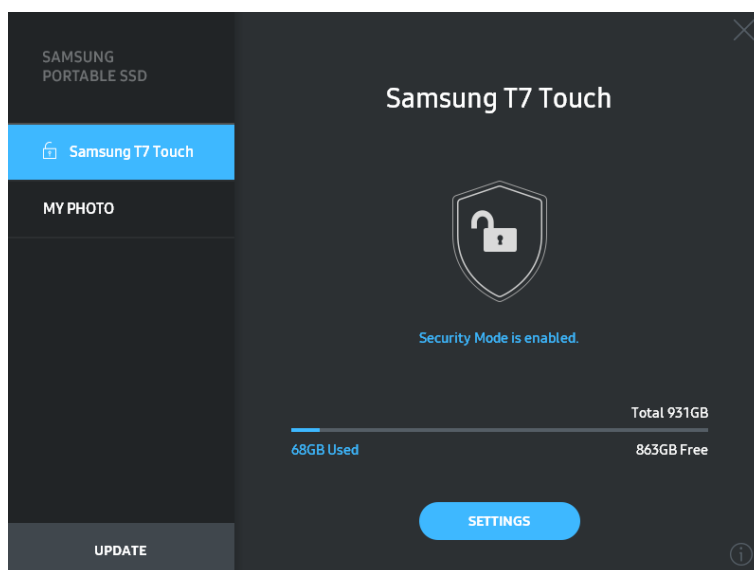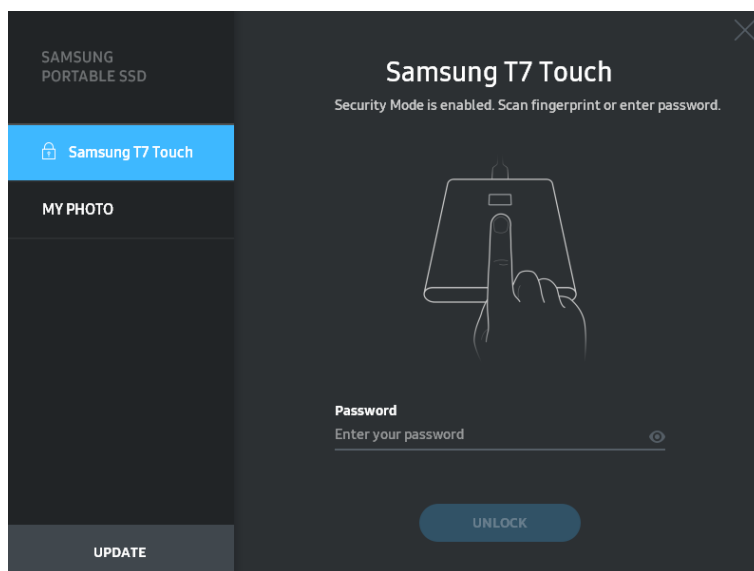

\*Beroende på användarmiljö kanske inte programvaran SamsungPortableSSD 1.0 körs automatiskt. I sådana fall ska du dubbelklicka på ikonen för programvaran SamsungPortableSSD 1.0 i Utforskaren på Windows eller på skrivbordet på Mac.

\*Säkerhetsläge kanske endast stöds från vissa versioner (och högre) av respektive operativsystem. Kontrollera om ditt operativsystem uppfyller systemkraven och har stöd för säkerhetsläge.

\*Om säkerhetsläge är aktiverat visas endast säkerhetspartitionens kapacitet i T7 Touch initialt. Säkerhetspartitionen utgör cirka 128 MB. När du trycker med fingret eller anger lösenordet och låser upp enheten visas den fulla kapaciteten för T7 Touch i systemet.



\*Du kan välja en annan Samsung Portable SSD genom att klicka på T7 Touch-enhetens namn på den vänstra panelen. Programvaran Samsung Portable SSD visar en lista över alla värdenheter (upp till sex stycken) som Samsung Portable SSD är ansluten till.


## 4. Ändra inställningar

Du kan ändra säkerhetsläge/användarnamn/lösenord/inställningar för fingeravtryck för T7 Touch genom att klicka på knappen SETTINGS på startsidan. Om du använder en dator utan säkerhetsprogramvaran kan du hämta installationsfilen (SamsungPortableSSD\_Setup\_Win\_1.0.exe för Windows, SamsungPortableSSD\_Setup\_Mac\_1.0.pkg för Mac OS) från Samsungs webbplats (<https://www.samsung.com/samsungssd>) och installera den för att ändra inställningarna.


- **Säkerhetsläge**


För att växla säkerhetsläget mellan PÅ och AV klickar du på växlingsknappen och anger rätt lösenord. Se tabellen nedan för en beskrivning av T7 Touch-enhetens indikator för säkerhetsstatus.

Status		Beskrivning
	Låst	Det här innebär att säkerhetsläget är aktiverat, men att användaren inte har låst upp T7 Touch. Du kan låsa upp T7 Touch på upplåsningssidan.
	Upplåst	Det här innebär att säkerhetsläget är aktiverat och att användaren redan har låst upp T7 Touch. Du kan se lagringskapaciteten och ändra inställningar på startsidan.
Ingen ikon	Säkerhetsläge AV	Det här visar att säkerhetsläget är AV. Du kan se lagringskapaciteten och ändra inställningar på startsidan.

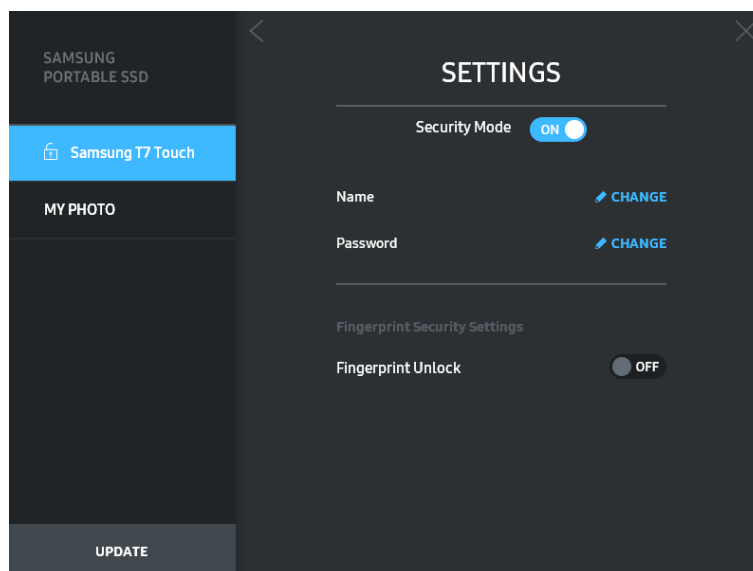


- **Namn/lösenord**

Du kan ändra namn och lösenord. För att ändra lösenord klickar du på knappen CHANGE (  CHANGE ).

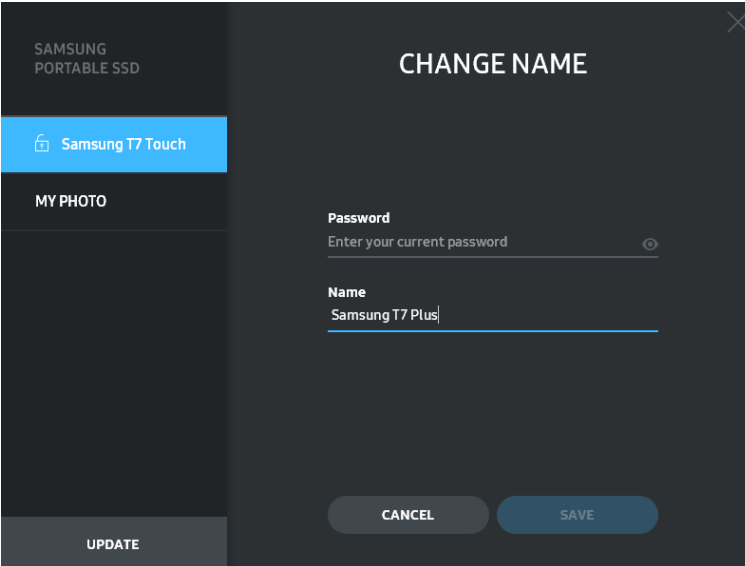


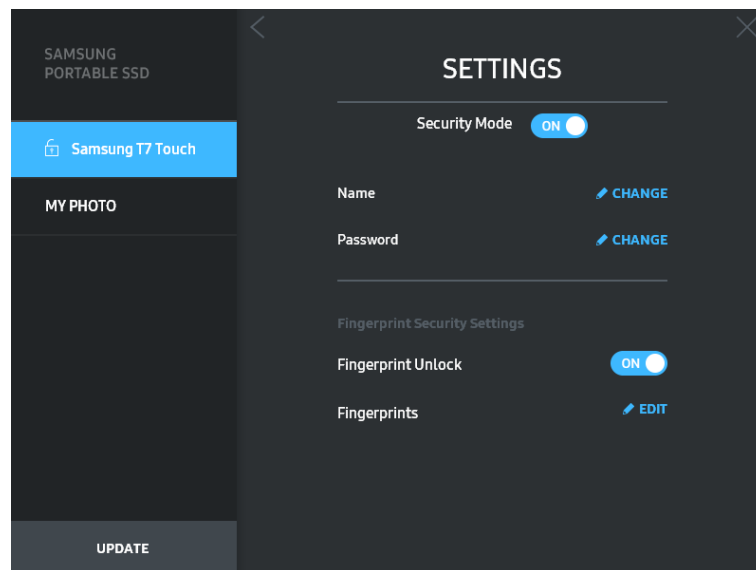
The screenshot shows the 'CHANGE NAME' dialog box. On the left is a sidebar with 'SAMSUNG PORTABLE SSD' at the top, 'Samsung T7 Touch' selected, and 'MY PHOTO' below it. At the bottom of the sidebar is an 'UPDATE' button. The main area is titled 'CHANGE NAME' and contains a 'Password' field with the prompt 'Enter your current password' and an eye icon, and a 'Name' field with the text 'Samsung T7 Plus'. At the bottom right are 'CANCEL' and 'SAVE' buttons.

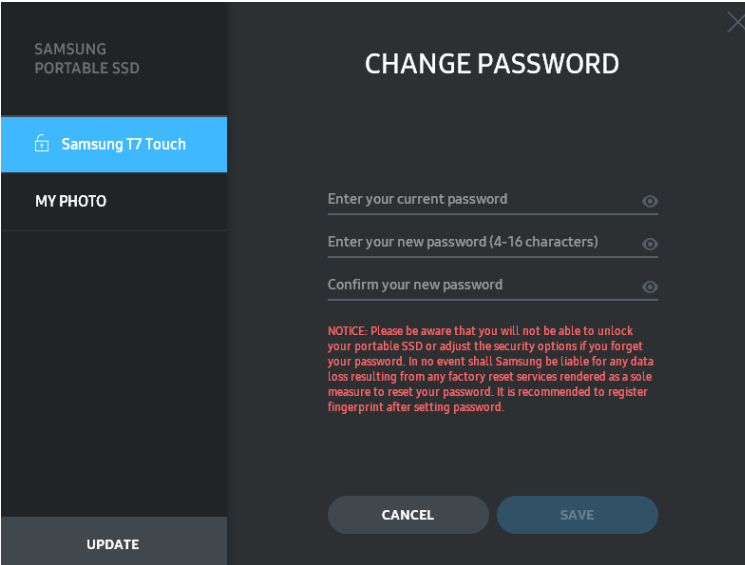


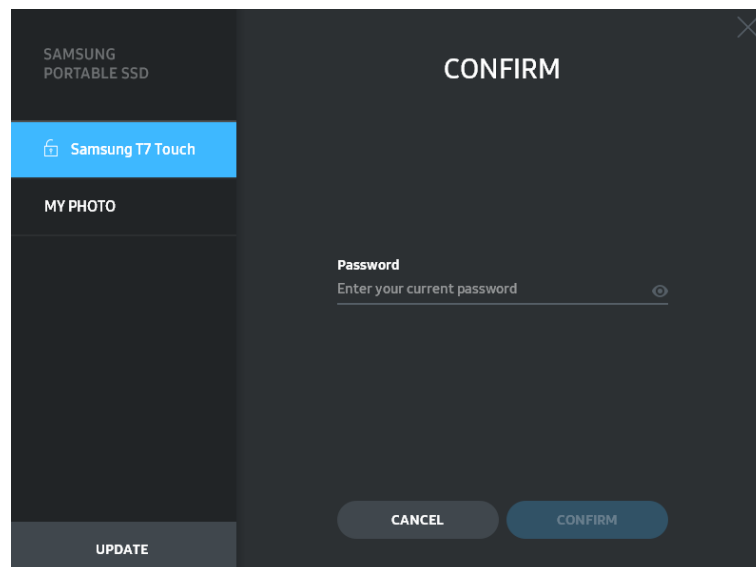
The screenshot shows the 'CHANGE PASSWORD' dialog box. The sidebar is identical to the previous screenshot. The main area is titled 'CHANGE PASSWORD' and contains three password fields: 'Enter your current password', 'Enter your new password (4-16 characters)', and 'Confirm your new password', each with an eye icon. Below these fields is a red notice: 'NOTICE: Please be aware that you will not be able to unlock your portable SSD or adjust the security options if you forget your password. In no event shall Samsung be liable for any data loss resulting from any factory reset services rendered as a sole measure to reset your password. It is recommended to register fingerprint after setting password.' At the bottom right are 'CANCEL' and 'SAVE' buttons.

- **Inställningar för fingeravtryck**


Om du har aktiverat säkerhetsläge med fingeravtryck kan du hantera inställningarna för fingeravtryck genom att klicka på knappen EDIT ().





Ange det aktuella lösenordet och klicka på knappen CONFIRM () för att ta bort steget för hantering av fingeravtryck.




Genom att klicka på knappen ADD FINGERPRINT () kan du lägga till fingeravtryck.

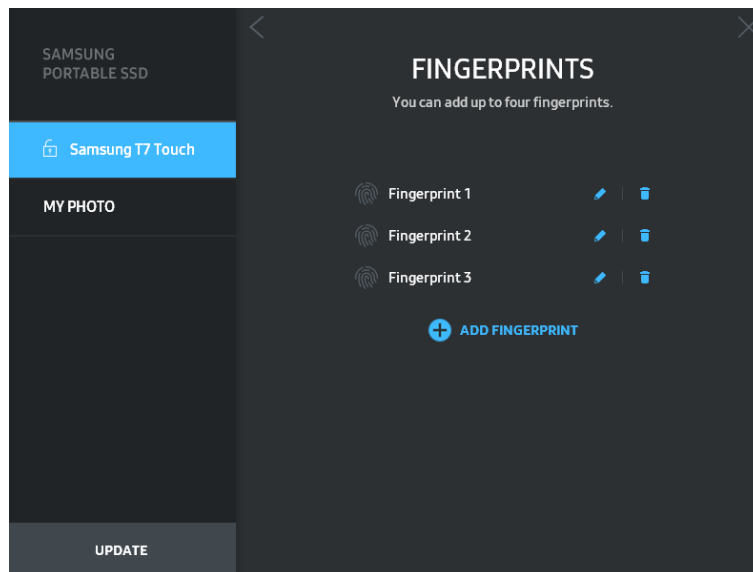


Placera fingret på sensorn.

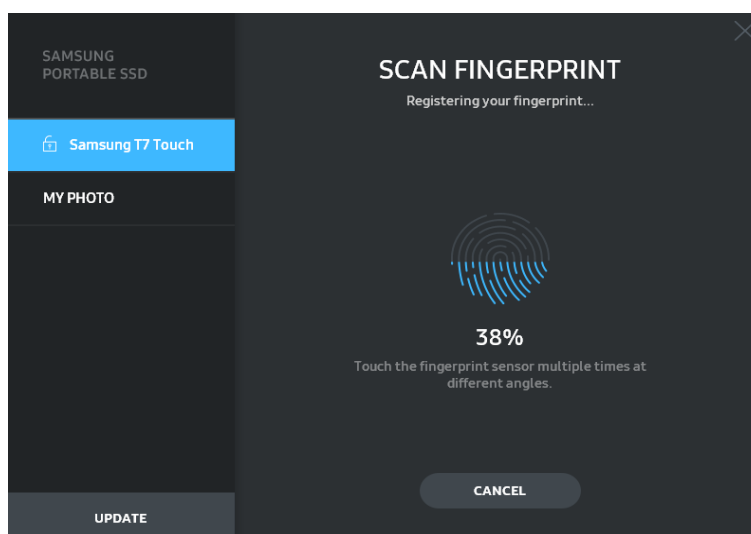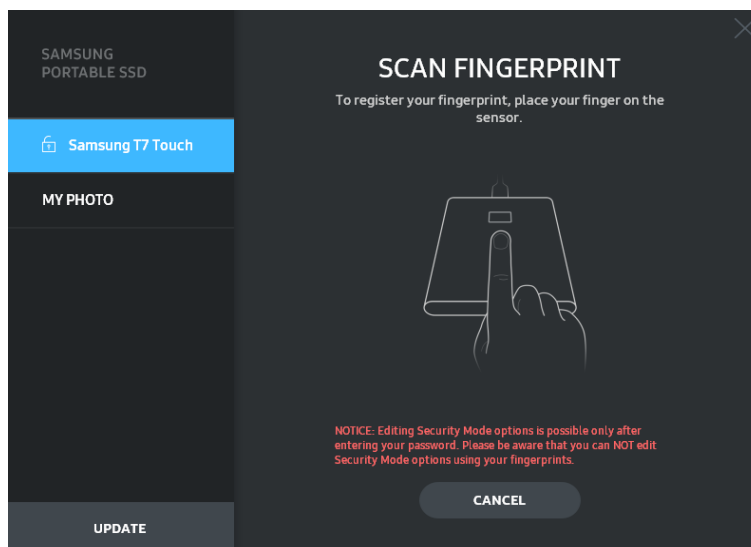

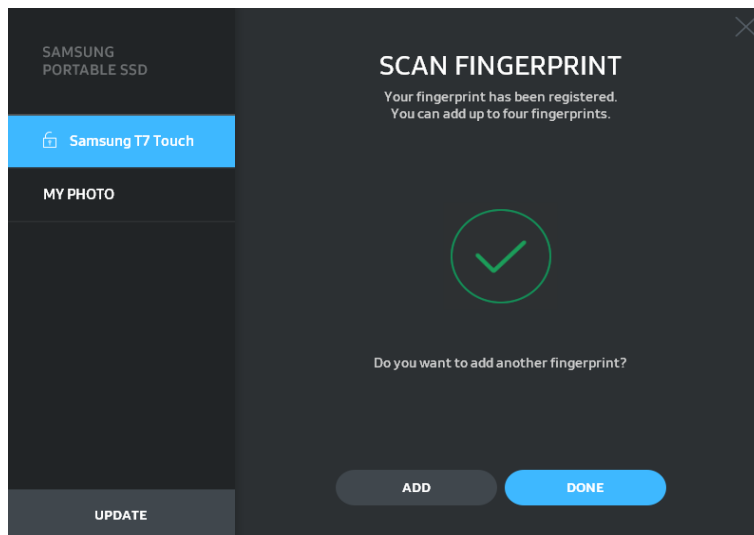


När du registrerar ett fingeravtryck skapas det första fingeravtrycket 1 till 4. Du kan byta namn (✎) eller ta bort (🗑️) det registrerade fingeravtrycket.

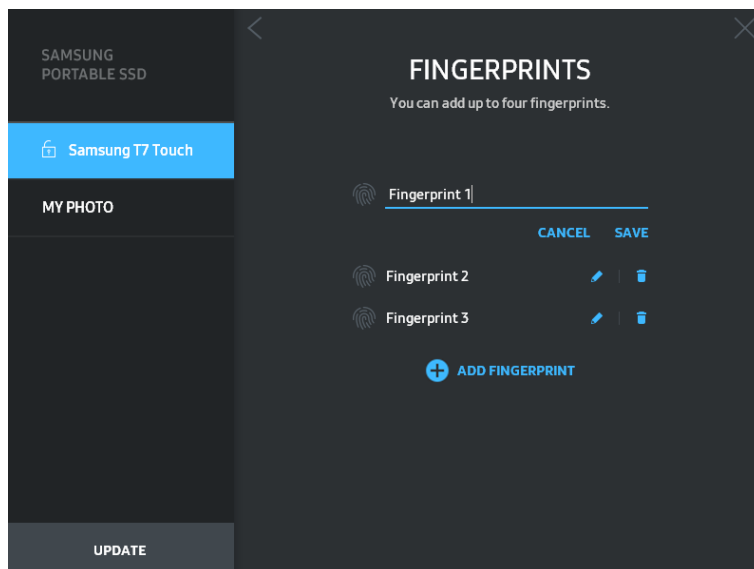


## 5. Uppdatera programvaran och produktens firmware


Om din dator är ansluten till internet visas antalet tillgängliga uppdateringar för programvara/firmware på panelen längst ned till vänster.

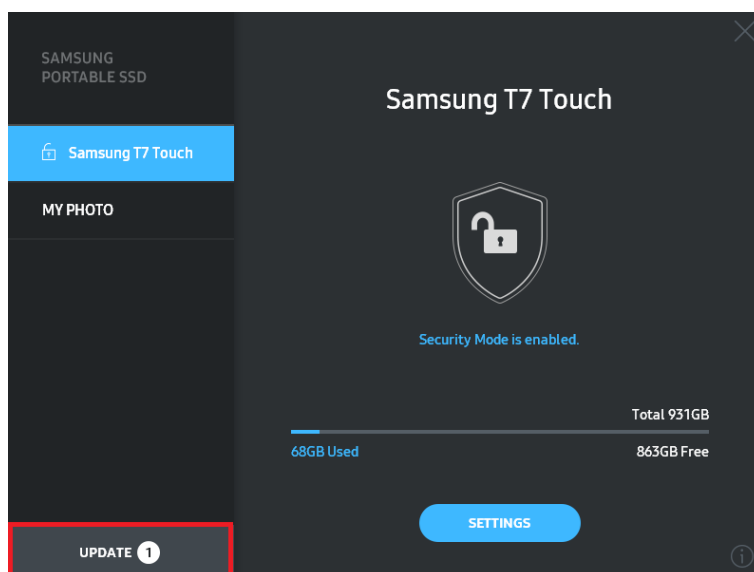

Om du klickar på knappen UPPDATERA (  ) kommer du till uppdateringssidan.

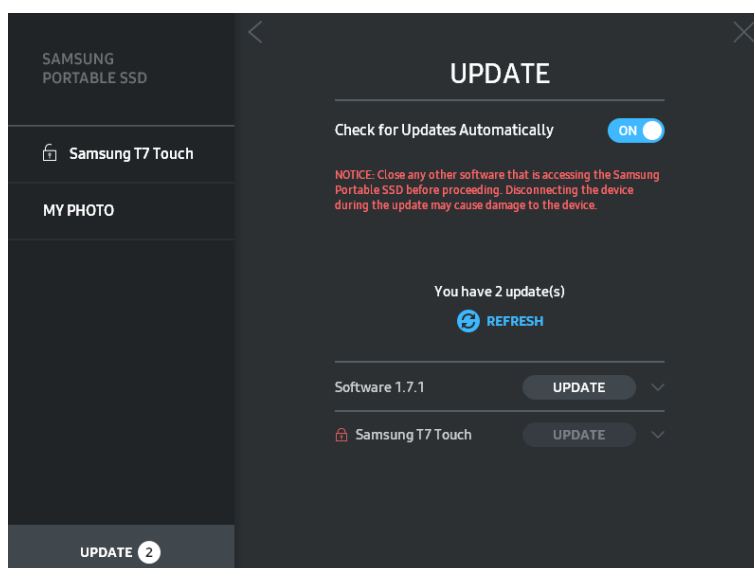

Om du klickar på knappen UPPDATERA (  ) hämtas och uppdateras den senaste programvaran eller firmware.

Genom att klicka på växlingsknappen "Sök efter uppdateringar automatiskt" (  ) kan du välja om programvara eller firmware ska uppdateras automatiskt när Samsung Portable SSD är ansluten.

Om du klickar på uppdateringsknappen (  ) uppdateras statusen.

Om du klickar på nedåtpilen (  ) visas detaljerad information om tillämplig uppdatering.



\*När användaren ändrar "Check for Update Automatically" från AV till PÅ uppdaterar inte programvaran uppdateringsinformationen direkt. Uppdateringsinformationen uppdateras antingen när användaren klickar på uppdateringsknappen eller när Samsung Portable SSD ansluts till datorn.

\*För firmware-uppdateringar måste säkerhetsläget vara AV. All åtkomst till T7 Touch, inklusive kopiering, radering eller formatering av partition, medan firmware uppdateras kan medföra avvikande beteende eller skada på T7 Touch.

\*När firmware har uppdaterats ska du koppla bort och ansluta T7 Touch igen för att kontrollera att firmware-uppdateringen lyckades.

## 6. Radera programvaran Samsung Portable SSD

Så här raderar du programvaran på respektive operativsystem

Operativsystem		Beskrivning
Windows	Om användaren installerade programvaran med SamsungPortableSSD_Setup_Win_1.0.exe	Programvaran kan avinstalleras via "Avinstallera eller ändra ett program". Gå till Kontrollpanelen → Program → Program och funktioner → Avinstallera eller ändra ett program → Dubbelklicka på programvaran Samsung Portable SSD 1.0 och välj Ja
	Om användaren installerade programvaran med SamsungPortableSSD_1.0.exe	Programvaran måste raderas manuellt genom att PSSD_Cleanup.bat körs i programmets installationssökväg. (Vanligtvis C:\Program Files(x86)\Samsung\Portable_SSD\PSSD_Cleanup.bat) Se vanliga frågor på Samsungs webbplats ( <a href="http://www.samsung.com/samsungssd">http://www.samsung.com/samsungssd</a> ) för mer information.
Mac OS		Programvaran måste raderas manuellt genom att CleanupT7PlusAll.scpt körs i programmets installationssökväg. (Vanligtvis ~/Library/Application Support/Portable_SSD/CleanupT7PlusAll.scpt) *Avinstallationsprogram från tredje part, t.ex. AppCleaner, kanske inte raderar programvaran Samsung Portable SSD helt. Se vanliga frågor på Samsungs webbplats ( <a href="http://www.samsung.com/samsungssd">http://www.samsung.com/samsungssd</a> ) för detaljerad information.

## 7. Välja standardspråk för programvaran

Välj standardspråk under Regional Setting.

## För Android-enheter

### 1. Hämta appen från Google Play Store


Du kan hämta appen Samsung Portable SSD 1.0 från App Store.

### 2. Starta appen

Starta den installerade appen.

### 3. Ställa in säkerhetsläge


Lösenord och fingeravtryck lagrade i T7 Touch efter anslutning på datorn kan också användas i Android.

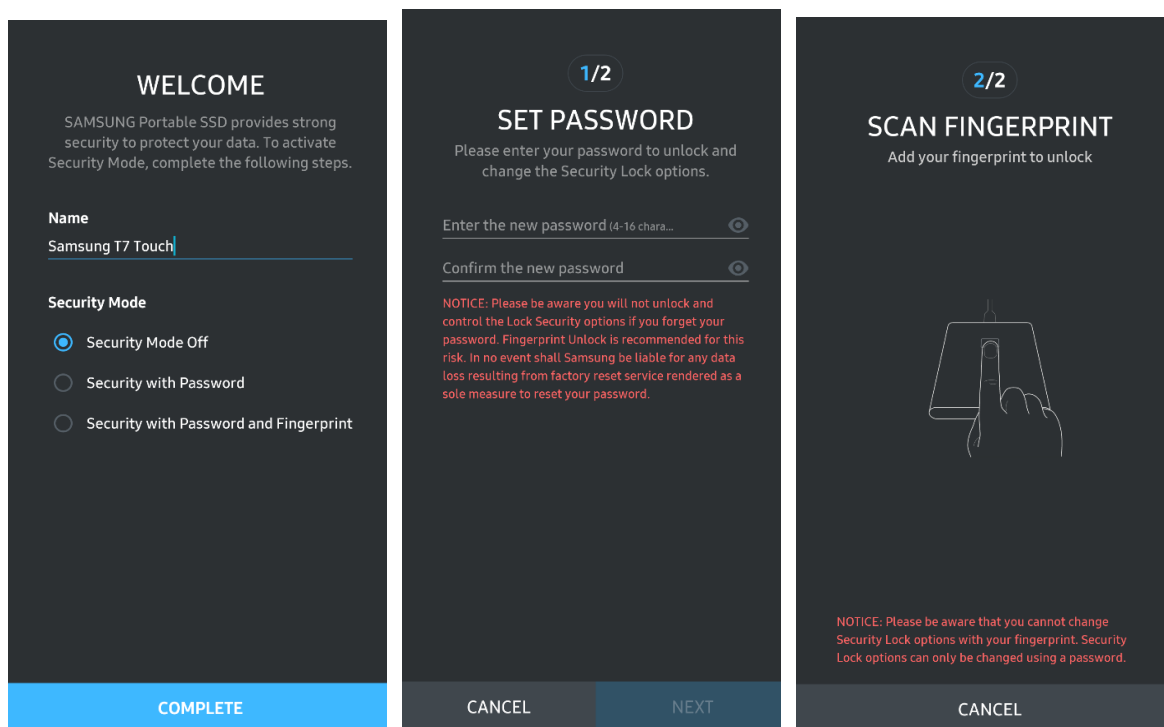

\*Samsung ansvarar inte för förlust av användardata som orsakas av bortglömda eller stulna lösenord. För att enheten ska vara så säker som möjligt går det inte att återställa lösenordet. Om du glömmer bort lösenordet måste T7 Touch återställas till fabriksinställningarna av ett av våra kundservicecenter via en onlinetjänst. Tänk på att alla användardata som finns på T7 Touch försvinner vid en återställning till fabriksinställningarna. Se därför till att du inte glömmer eller tappar bort lösenordet eller använder säkerhetsläge med fingeravtryck.


#### 4. Låsa upp T7 Touch

Om du har aktiverat säkerhetsläge måste du varje gång du ansluter T7 Touch till din enhet trycka med fingret eller ange lösenordet och trycka på knappen UNLOCK innan du får åtkomst till data i T7 Touch.

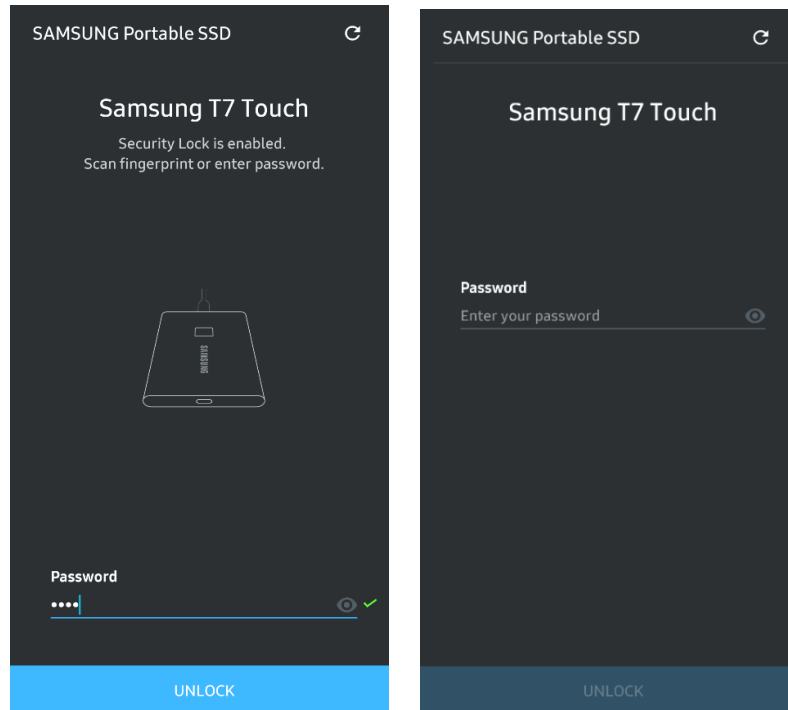


## 5. Start sida

Om säkerhetsläget inte är aktiverat på din T7 Touch kan du öppna skärmen Inställningar genom att klicka på knappen Inställningar.

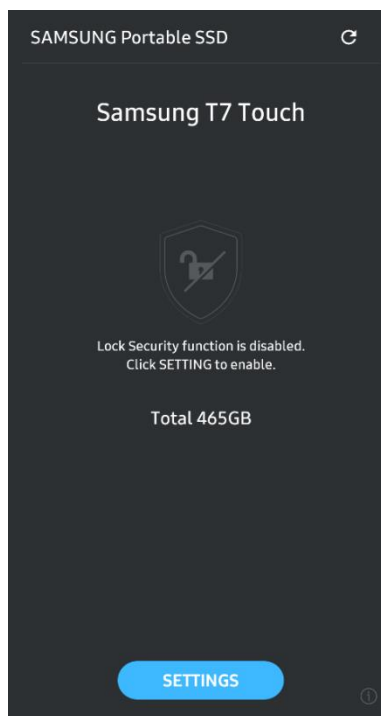



## 6. Skärmen Inställningar

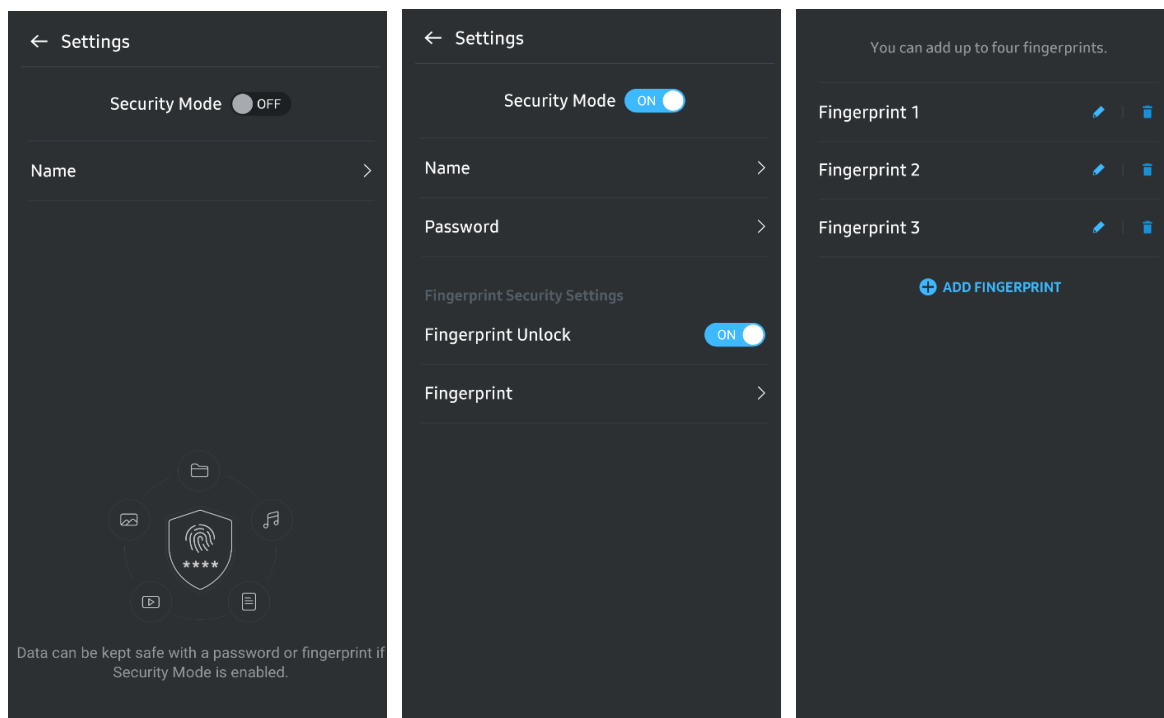
Du kan ändra användarnamn, lösenord eller inställningar för säkerhet med fingeravtryck och slå PÅ/AV säkerhetsläget för T7 Touch.



## 7. Uppdatera programvara och firmware

För att öppna uppdateringsskärmen trycker du på knappen Update page (  ) på startskärmen. Om det finns någon tillgänglig uppdatering är knappen UPPDATERA (  ) markerad. Om det finns någon app som ska uppdateras visas en länk till App Store när du trycker på knappen UPPDATERA.

\*Firmware-uppdatering kräver anslutning till dator.

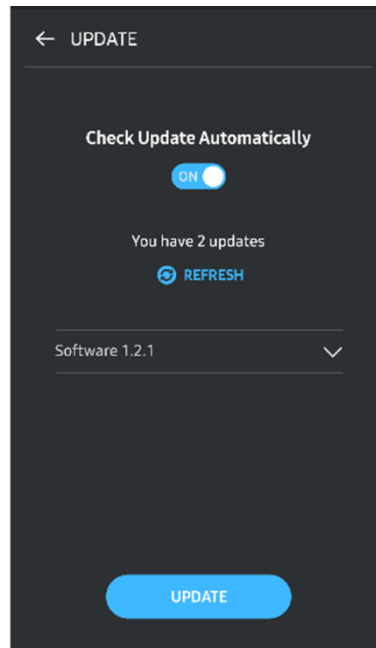

## 8. Ta bort appen Samsung Portable SSD på Android

Öppna Android-enhetens Inställningar och tryck på Appar eller Applikationshanterare. Tryck på Samsung Portable SSD och avinstallera den.

## 9. Välja standardspråk

Standardspråk kan väljas i Android-enhetens språkinställningar.

\*Sökväg: Android-appar - Inställningar - Språk

# Varning

Underlåtenhet att följa anvisningarna och varningarna i varje avsnitt av den här bruksanvisningen kan orsaka skada på produkten och/eller dataförlust. Läs följande noggrant innan du använder produkten.

## Säkerhetskopiering av viktiga data

Inget datorsystem kan vara helt säkert. Samsung kan inte under några omständigheter ge några garantier mot dataförluster på T7 Touch. Samsung fransäger sig allt eventuellt ansvar för känslomässig vånda och/eller fysiska och/eller ekonomiska skador eller förluster av något slag som orsakas av förlust och/eller återställande av data som lagrats på T7 Touch. Var noga med att alltid säkerhetskopiera viktiga data.

## Skydda användarlösenordet

Eftersom T7 Touch använder avancerade krypteringstekniker går det inte att komma åt användardata om du glömmer eller tappar bort lösenordet. Skriv ned ditt lösenord på ett säkert ställe och spara det för att förhindra att det går förlorat. Om produkten inte kan användas till följd av att du inte kan ange rätt lösenord, måste produkten återställas till fabriksinställningarna av ett Samsung-servicecenter via en onlinetjänst. Återställning av enheten till fabriksinställningarna medför fullständig förlust av alla användardata. Var noga med att regelbundet säkerhetskopiera viktiga data.

## Anslutning till certifierade enheter och efterlevnad av säkerhetsstandarder

Den här produkten har utformats för att uppfylla energiförbrukningsbegränsningar enligt säkerhetsstandarder. Använd enheter och portar som följer relevanta standarder.

## Undvik stötar och vibrationer

Skydda produkten mot stötar och vibrationer som kan orsaka fel eller dataförluster.

## Ta inte isär, skada inte, ta inte bort etikett

Ta inte isär produkten. Skada inte de etiketter och klisterlappar som sitter på produkten och ta inte bort dem. Garantin upphör att gälla om produkten demonteras, skadas eller om etiketten har tagits bort av användaren. För reparationer ska du endast kontakta Samsungs servicecenter eller annan serviceleverantör som godkänts av Samsung.

## **Användning av originaldelar och originaltillbehör**

Använd alltid originaldelar och originaltillbehör som har godkänts av Samsung. Samsung ansvarar inte för skador på produkten eller förlust av användardata som orsakats av användning av delar eller tillbehör som inte är originaldelar.

## **Används vid lämplig temperatur och luftfuktighet**

Använd produkten under lämpliga temperatur- och luftfuktighetsförhållanden: temperaturer mellan 5 °C och 35 °C luftfuktighet mellan 10 och 80 %.

## **Använd inte våld när kabeln kopplas bort**

Använd inte våld när du drar ur eller kopplar bort kabeln. Det kan orsaka en instabil anslutning eller skada kontakten.

## **Utför virusgenomsökningar och uppdateringar**

Följ säkerhetsriktlinjerna för att förhindra virusspridning.

- Installera ett antivirusprogram på den dator T7 Touch är ansluten till och utför virusgenomsökningar regelbundet.
- Håll operativsystemet och antivirusprogrammet uppdaterade med de senaste versionerna.
- När du laddar ned en fil till T7 Touch ska du genomföra en virussökning innan du öppnar filen.

## **Rengöra produkten**

Rengör produkten genom att försiktigt torka av den med en mjuk trasa. Använd inte vatten, kemikalier eller rengöringsmedel. Det kan leda till missfärgning eller rostbildning på produktens utsida och orsaka brand eller elektriska stötar.

## **Förvaras oåtkomligt för barn och husdjur**

Små delar utgör en risk för kvävning. Håll produkten borta från barn och husdjur så att de inte stoppar produkten eller delar av den i munnen.

## Frågor och svar

Jag kan inte köra programvaran Samsung Portable SSD 1.0.	<p>Programvaran Samsung Portable SSD 1.0 kan endast köras på vissa operativsystemsversioner (eller nyare).</p> <p>Se nedan för operativsystemsversioner som stöds:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Windows: Windows 7 eller senare</li> <li>• Mac OS: Mac OS X 10.10 eller senare</li> </ul>
Meddelandet "USB-lagring togs oväntat bort" visas i statusfältet på min mobila enhet.	För att använda programvaran Samsung Portable SSD 1.0 måste du ha åtkomstbehörighet till USB-enheten. Det här meddelandet visas när åtkomstbehörigheten tas bort från den mobila enheten. När du startar Samsung Portable SSD-appen kan du använda T7 Touch som vanligt igen.
När jag ansluter T7 Touch till andra enheter än en dator känner de inte igen T7 Touch.	T7 Touch har utvecklats för användning med datorer och mobila enheter som kör Windows och Mac OS. När den ansluts till andra enheter än dessa kanske T7 Touch inte känns igen eller så kanske användning av dess funktioner kan vara begränsad, beroende på vilken nivå av stöd som finns. Dessutom, om du har aktiverat säkerhetsläge med lösenord kan du inte ange ditt lösenord från en enhet som inte är en dator eller en mobil enhet, och därmed kan du inte få åtkomst till data som är lagrade på T7 Touch. Inaktivera säkerhetsläget innan du använder T7 Touch med sådana enheter.
Jag har glömt mitt lösenord. Kan jag inaktivera säkerhetsläget?	Nej, det kan du inte. Om du glömmer bort ditt lösenord kan du inte inaktivera säkerhetsläget. Därför ska du alltid se till att du kommer ihåg lösenordet. Om du emellertid har aktiverat säkerhetsläge med fingeravtryck kan du låsa upp T7 Touch.
Min T7 Touch känns inte igen av några enheter.	<p>Se till att T7 Touch är ordentligt ansluten till USB-porten.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vissa datorer kanske inte känner igen T7 Touch när den ansluts till USB 2.0-porten om strömstyrkan överstiger den högsta gränsen (500 mA) som står angiven i de elektriska specifikationerna. I sådana fall ska du försöka med en annan USB-port.</li> <li>• Om du använder andra kablar än den som medföljde i produktförpackningen är det möjligt att T7 Touch inte känns igen.</li> </ul> <p>Om T7 touch är korrekt ansluten men ändå inte känns igen av några enheten ska du kontakta de servicecenter som står angivna i bruksanvisningen eller på Samsungs webbplats (<a href="https://www.samsung.com/semiconductor/minisite/ssd/support/cs/">https://www.samsung.com/semiconductor/minisite/ssd/support/cs/</a>) för att få hjälp.</p>
När du har anslutit T7 Touch till datorn, aktiveras rörelse-LED slumpmässigt.	Rörelse-LED kan aktiveras slumpmässigt beroende på I/O-funktion.



# Produktspecifikationer och certifieringar

## Produktspecifikationer

Modell	MU-PC500	MU-PC1T0	MU-PC2T0
Kapacitet	500 GB	1 TB	2 TB
Gränssnitt	USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps), bakåtkompatibel		
Dataöverföringshastighet*	1 050 MB/s		
Mått	85 x 57 x 8 mm (L x B x H)		
Vikt	58 g (2 TB)		
Rekommenderade användarsystemspecifikationer	Windows 7 eller senare, Mac OS X 10.10 eller senare eller Android Lollipop (version 5.1) eller senare		

\*Maximal dataöverföringshastighet mäts upp baserat på Samsungs interna teststandarder med den medföljande USB-kabeln. Prestanda kan variera beroende på värdkonfiguration. För att nå maximal överföringshastighet på 1 050 MB/s måste värdenheten och anslutningskablarna ha stöd för USB 3.2 Gen. 2 och UASP-läget måste vara aktiverat.

## Regulatorisk efterlevnad



### KC (Koreacertifiering)

Identifieringssymbol: Se nedan

Namn: Samsung Electronics Co., Ltd.

Tillverkare/tillverkningsland: Samsung Electronics Co., Ltd/Republiken Korea

Tillverkningsår och månad: Markeras separat

Klassificering/modell: Se nedan

Tillverkare: SAMSUNG Electronics Co., Ltd.

Modell	Klassificering		Identifieringssymbol
MU-PC500	5 V	1,5 A	R-R-SEC-MU-PC500
MU-PC1T0	5 V	1,5 A	R-R-SEC-MU-PC1T0
MU-PC2T0	5 V	1,5 A	R-R-SEC-MU-PC2T0

\*Denna EMC-kompatibla (klass B) hemmenhet är avsedd för användning i hemmiljö och kan användas i alla regioner.



## FCC (Federal Communication Commission)

United States Federal Communication Commission-regler (FCC)

Observera att alla förändringar eller modifieringar som inte uttryckligen tillåts av den ansvariga parten för efterlevnad av reglerna kan resultera i att användarens rätt att använda enheten upphävs.



Utrustningen har testats och befunnits överensstämma med gränserna för en digital enhet klass B, enligt del 15 i CFR-reglerna FCC.

Dessa restriktioner har implementerats för att förhindra utsläpp av skadliga elektroniska magnetvågor när enheten används i boendemiljöer. Enheten genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna kan den orsaka skadliga störningar på radiokommunikation. Detta garanterar dock inte frånvaro av radiostörningar i vissa installerade miljöer. Om utrustningen orsakar skadliga störningar på radio- eller tv-mottagning, vilket kan avgöras genom att enheten stängs av och sätts på, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen genom en eller flera av följande åtgärder.

- Justera riktningen för eller placera om mottagningsantennen
- Öka avståndet mellan enheten och mottagaren
- Koppla in mottagaren och enheten i kontakter för separata kretsar
- Be om hjälp hos behöriga radio-/TV-tekniker eller detaljhandlare
- Enheten uppfyller kraven i del 15 av FCC-reglerna
- Den här enheten orsakar inte elektromagnetisk störning
- Om det störningar uppstår, inklusive störningar som kan orsaka driftsstörningar hos enheten, kan den användas på två villkor som säkerställer normal funktion. Den här produkten har endast utformats för inomhusbruk.

\* FCC-meddelande: Observera att alla förändringar eller modifieringar som inte uttryckligen tillåts av den ansvariga parten för efterlevnad av reglerna kan resultera i att användarens rätt att använda enheten förbrukas.

Unik identifierare: Se produktens etikett

Ansvarig part: Samsung Electronics America QA Lab

19 Chapin Rd. Building D Pine Brook NJ 07058

Tel: 1-973-808-6362, Fax: 1-973-808-6361



## CE (Europeisk konformitet)

Härmed förklaras att produkten/produkterna överensstämmer med de grundläggande kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiven 2014/30/EU, 2014/35/EU och 2011/65/EU.

Endast för inomhusbruk.

### Kontaktuppgifter för EU-efterlevnad

Samsung Service PO Box 12987, Dublin, Irland

## **WEEE (Insamling och återvinning av elektriska och elektroniska produkter)**

Den här märkningen på produkten, tillbehör eller dokumentation indikerar att produkten och dess elektroniska tillbehör (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte får kastas i hushållsavfallet när de inte längre kan användas. För att förhindra eventuella skador på miljön eller människors hälsa som orsakas av okontrollerat avfall ska du sortera dessa föremål från andra typer av avfall och återvinna dem för att främja hållbar återanvändning av materialresurser.

Privata användare ska kontakta antingen återförsäljaren som de köpte produkten av eller sitt lokala kommunkontor, för att få information om var och hur de kan lämna in dessa föremål för återvinning.

Företagsanvändare ska kontakta leverantören och kontrollera de regler och villkor som står angivna i köpekontraktet. Den här produkten och dess elektroniska tillbehör får inte blandas med annat kommersiellt avfall.

## **Innovation, Science and Economic Development Canada**

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.

ICES-003 Compliance Label

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)