

SAMSUNG

Samsung Portable SSD T3

Korisnički priručnik

MU-PT250B / MU-PT500B / MU-PT1T0B / MU-PT2T0B

PRAVNE ODREDBE

IZJAVA O OGRANIČENJU ODGOVORNOSTI

TVRTKA SAMSUNG ELECTRONICS ZADRŽAVA PRAVO PROMJENE PROIZVODA, INFORMACIJA I SPECIFIKACIJA BEZ PRETHODNE NAJAVE.

Proizvodi i specifikacije navedeni ovdje služe samo u svrhu referenci. Sve informacije navedene ovdje podložne su promjeni bez prethodne obavijesti i pružene u dostupnom obliku bez ikakvih jamstava.

Ovaj dokument i sve u njemu navedene informacije isključivo su vlasništvo tvrtke Samsung Electronics. Nijedna strana ne odobrava drugoj strani pravo na bilo koji patent, autorsko pravo, topografiju, zaštitni znak ili bilo koje drugo pravo intelektualnog vlasništva ovim dokumentom, prešutno, putem zabrane ili na bilo koji drugi način.

Samsung proizvodi nisu namijenjeni upotrebi u sustavima za održavanje na životu, u intenzivnoj njezi, medicinskoj ili sigurnosnoj opremi ili u sličnim primjerima u kojima bi kvar mogao prouzrokovati gubitak života ili osobnu ili tjelesnu ozljedu, niti su namijenjeni uporabi u vojne ili obrambene svrhe, kao ni primjeni u javnoj nabavi na koju se mogu odnositi posebni uvjeti ili propisi.

Za ažuriranja i dodatne informacije o proizvodima tvrtke Samsung obratite se najbližem predstavničkom uredu tvrtke Samsung. Svi nazivi robnih marki, zaštitni znakovi i registrirani zaštitni znakovi pripadaju odgovarajućim vlasnicima.

Copyright © 2016 Samsung Electronics Co., Ltd. Sva prava pridržana.

* Slike sadržane u ovom Korisničkom priručniku mogu se razlikovati od stvarnih proizvoda a sadržaj ovog priručnika može biti podložan promjeni bez prethodne najave.

Samsung Portable SSD T3


Sadržaj

Postavljanje	1
Paket sadržava	1
Zahtjevi sustava	1
Uporaba T3	3
Uporaba uređaja T3 na računalu	3
Povezivanje s mobilnim uređajem sa sustavom Android	7
Mjere opreza	10
Sigurnosno kopiranje i jamstvo za važne podatke	10
Jamstva vezana uz zaboravljene lozinke	10
Usklađenost sa sigurnosnim standardima i povezivanje s ovlaštenim uređajima	10
Udarci	10
Rastavljanje, oštećenje, uklanjanje	10
Uporaba originalne dodatne opreme	10
Uporaba proizvoda na odgovarajućoj temperaturi i vlažnosti	10
Povezivanje na uređaje koji nisu računalo ili Android uređaj	10
Odspajanje kabela	11
Otkrivanje virusa i ažuriranja	11
Čišćenje proizvoda	11
Čuvanje izvan dometa djece i kućnih ljubimaca	11
Specifikacije i certifikacije proizvoda	12
Specifikacije proizvoda	12
Certifikacije	12
FCC (Američka Savezna komisija za komunikacije)	13
CE (Europska sukladnost)	13
WEEE (Odlaganje električne i elektroničke opreme)	14

Postavljanje

Prije uporabe proizvoda Samsung Portable SSD T3 (u daljnjem tekstu "T3"), detaljno pročitatite ovaj Korisnički priručnik i proizvod upotrebljavajte na siguran i primjeren način.

Paket sadržava

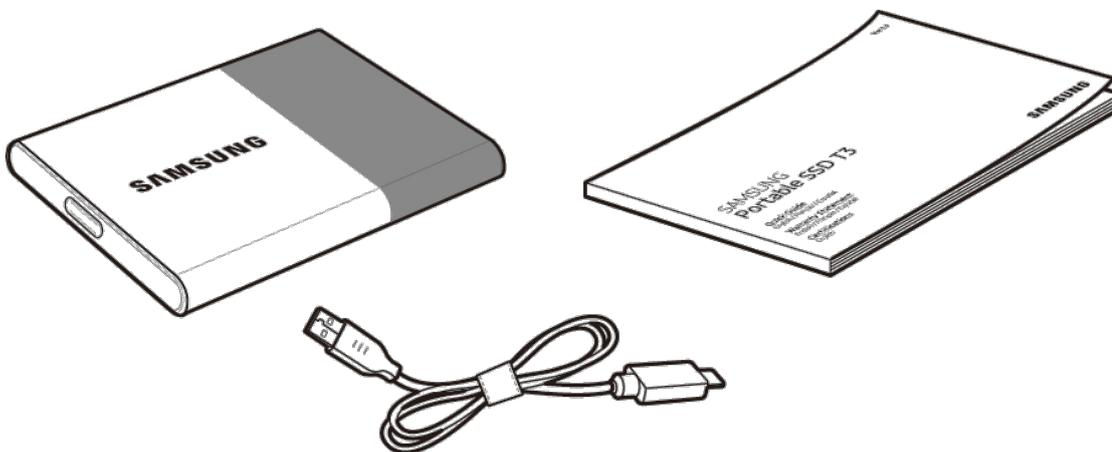

Samsung Portable SSD T3

USB 3.1 Kabel Type-C to Type-A

Korisnički priručnik i Jamstveni list

Zahtjevi sustava

1. USB 3.1 Podrška za sučelje Gen 1 (5 Gbps) ili USB 3.0 (5 Gbps)

USB (Univerzalna serijska sabirnica) je standardno ulazno/ izlazno sučelje za povezivanje raznih uređaja. USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps) i USB 3.0 (5 Gbps), zajedničkog naziva "USB 3", podržavaju brzinu prijenosa do 10 puta veću od brzine uređaja USB 2.0 (480 Mbps). Brzina prijenosa podataka uređaja T3 optimalna je pri uporabi uređaja USB 3, dok uporaba slabijih verzija, kao što su USB 2.0 i 1.1, može rezultirati slabijom izvedbom zbog ograničenja sučelja.

* Izvedba se može razlikovati ovisno o sustavu pojedinih korisnika, čak i pri uporabi veza USB 3.0. Izvedba uređaja T3 može biti loša ako UASP (USB Attached SCSI Protocol) nije podržan. Osigurajte da sustav na koji je povezan T3 podržava UASP.

2. Preporučeni operacijski sustav za uporabu sigurnosnog softvera

- Windows OS: Windows 7 ili novija verzija
- Mac OS: Mac OS X 10.7 ili novija verzija
- Android: Android KitKat 4.4 ili novija verzija

3. Oblici datoteka

T3 se oblikuje pomoću oblika datoteke exFAT kako bi podržavao operacijske sustave Windows i Mac, te najnovije operacijske sustave Android.

Čitanje / pisanje podataka za oblike datoteka može se razlikovati ovisno o operacijskom sustavu. Ako upotrebljavate T3 na jednom operacijskom sustavu, preporuča se oblikovanje uređaja T3 pomoću oblika datoteke koji odgovara tom operacijskom sustavu.

(npr.) Ograničenja čitanja / pisanja za oblike datoteke prema operacijskom sustavu

Oblici datoteka	Windows OS	Mac OS
exFAT	Čitaju i pišu	Čitaju i pišu
NTFS	Čitaju i pišu	Samo čitaju
HFS	Ne prepoznaje	Čitaju i pišu

* Kada upotrebljavate exFAT u nekoliko operacijskih sustava, pisanje podataka može postati blokirano i moguće je da ćete moći samo čitati podatke. Ako dođe do takvih poteškoća, mogućnost pisanja možete obnoviti slijedeći upute u nastavku.

- Mac OS: ponovno povežite T3 i Mac pa obavite izbacivanje.
- Windows OS: u prozoru obavijesti koji se pojavljuje kada je pristup pisanju onemogućen kliknite na "Skeniraj i popravi" kako biste obavili provjeru diska. (CHKDSK). Ako ste zatvorili prozor, provjeru diska možete obaviti i odabiranjem pogona → desni klik → Svojstva → Alati → klik na Provjeri.

4. Kapacitet uređaja T3 prikazat će se u sustavu

Kada je T3 povezan na računalo, kapacitet koji se prikazuje u sustavu može se razlikovati od kapaciteta koji je naznačen na proizvodu, što ovisi o obliku pogona, particioniranju i računalnom sustavu.

* npr. Windows OS

Kapacitet naznačen na proizvodu je izračunan u nastavku.

1 MB = 1.000.000 bajtova / 1 GB=1.000.000.000 bajtova / 1 TB=1.000.000.000.000 bajtova

Uporaba T3

Uporaba uređaja T3 na računalu

1. Povezivanje s računalom

Povežite T3 na stolno ili prijenosno računalo pomoću USB priključka.

2. Postavljanje lozinke, prijava i promjena postavki na računalu

A. Pokretanje softvera

U pregledniku Explorer (Windows OS) ili na radnoj površini (Mac OS), odaberite ikonu T3 Security Enabler.

Windows OS



T3 Security Enabler for Windows.exe

Mac OS



T3 Security Enabler for Mac.app

- * Ako oblikujete T3 nakon kupnje, softver koji je pohranjen u pogonu bit će izbrisan. U tom slučaju možete preuzeti softver T3 Security Enabler sa web-mjesta tvrtke Samsung <http://www.samsung.com/samsungssd> kako biste postavili lozinku.

B. Postavljanje lozinke

Postavite lozinku slijedeći upute na pojedinom zaslonu softvera. Nakon što prihvatite uvjete i odredbe uporabe softvera, možete postaviti lozinku slijedeći ove korake: (Određeni dijelovi softvera instalirat će se na računalo korisnika zbog obavljanja funkcija vezanih uz lozinku i zbog olakšavanja rada korisniku).

Zaslon za postavljanje lozinke



Početni zaslon



Postavljanje lozinke za Samsung Portable SSD



Zaslon sažetka



Preimenujte pogon (izborno)

- * Za Mac OS i SAT instalirani su upravljački programi za obavljanje sigurnosnih funkcija i kernel softver za automatsko prikazivanje prozora za prijavu kada je T3 povezan. Ako upravljački program nije instaliran, završite instalaciju slijedeći upute za instalaciju SAT upravljačkog programa. Nakon što ga instalirate, odspojite i ponovno spojite T3 kako biste se uvjerali da je instalacija uspješno obavljena.

- * Proizvođač i prodavač nisu odgovorni za gubitak korisničkih podataka prouzročen zaboravljanjem ili krađom lozinke. U slučaju da zaboravite svoju lozinku, možete T3 vratiti na tvorničke postavke putem online službe servisnog centra tvrtke Samsung. Međutim, tijekom tog postupka svi će korisnički podaci biti izbrisani. Ako se omogućili zaštitu lozinke, posebno pripazite da ne zaboravite ili izgubite lozinku.

C. Prijava

Ako ste omogućili zaštitu lozinke, kada povežete T3 s računalom pojavit će se stranica za prijavu. Da biste pristupili podacima, morate unijeti lozinku i pritisnuti tipku za Log in.



- * Ovisno o korisničkom okruženju, prozor za prijavu možda se neće automatski prikazati. U tom slučaju dvaput kliknite na ikonu softvera T3 u pregledniku Explorer na sustavu Windows ili na radnu površinu na sustavu Mac OS.
- * Zaštita lozinke podržana je samo u određenim verzijama svakog operacijskog sustava ili verzijama novijim od navedenih. Provjerite zahtjeve sustava prije no što omogućite zaštitu lozinke.
- * Ako je omogućena zaštita lozinke, na početku će se prikazivati samo sigurnosna particija uređaja T3. U sustavu Windows 7, to mjesto iznosi samo 120 – 128 MB. Nakon unosa lozinke i uspješne prijave u vašem sustavu prikazat će se pun kapacitet uređaja T3.

D. Promjena postavki

- Pokretanje softvera za promjenu postavki na operacijskom sustavu Windows OS


Postavke uređaja T3 možete promijeniti klikom na ikonu na paleti T3 () na računalu na kojem je instaliran sigurnosni softver uređaja T3. Kada upotrebljavate računalo bez sigurnosnog softvera, možete preuzeti "T3 Security Enabler.exe" s web-mjesta tvrtke Samsung (<http://www.samsung.com/samsungssd>) i instalirati ga kako biste promijenili postavke.

- Pokretanje softvera za promjenu postavki na operacijskom sustavu Mac OS

Postavke uređaja T3 možete promijeniti klikom na ikonu T3 () na radnoj površini računala na kojem je instaliran sigurnosni softver uređaja T3. Kada upotrebljavate računalo bez sigurnosnog softvera, možete preuzeti "T3 Security Enabler.app" s web-mjesta tvrtke Samsung (<http://www.samsung.com/samsungssd>) i instalirati ga kako biste promijenili postavke.

* Opis ključnih zaslona za promjenu postavki

- Početni zaslon: prikazuje stanje povezanog proizvoda. Ako je povezano više jedinica T3, postavke možete promijeniti odabirom jedne od jedinica na početnom zaslonu i unosom zaslona profila.

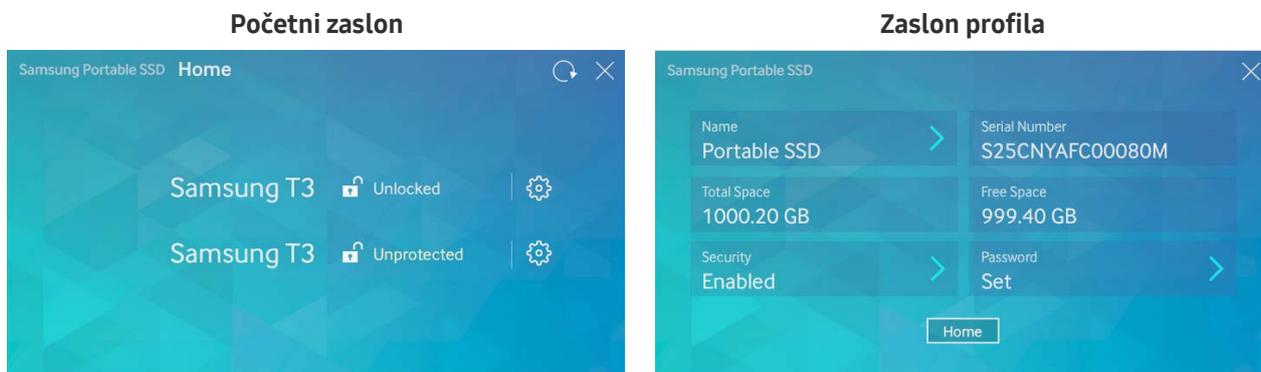

Stanje pojedinog uređaja T3 prikazano je pomoću jedne od tri ikone u nastavku, ovisno o postavkama lozinke.

T3 pokazatelji sigurnosnog stanja na Početnom zaslonu


Stanje	Opis
Unprotected	Ovo vrijedi kada je zaštita lozinke onemogućena. Možete ići na Zaslon profila i promijeniti postavke klikom na ikonu Postavke (⚙️) u paleti sustava.
Unlocked	Ovo vrijedi kada je zaštita lozinke omogućena i korisnik prijavljen. Možete ići na Zaslon profila i promijeniti postavke klikom na ikonu (⚙️).
Locked	Ovo vrijedi kada je zaštita lozinke omogućena no korisnik nije prijavljen. Možete ići na Zaslon za prijavu klikom na ikonu (⚙️).

Kako unijeti Početni zaslon

Operacijski sustav računala	Opis
Windows OS	Odaberite ikonu na paleti T3 (⚙️), kliknite desnim klikom i odaberite Otvori kako biste unijeli Početni zaslon.
Mac OS	Kliknite na ikonu T3 (📁) na Radnoj površini kako biste unijeli Početni zaslon.Desktop

- Zaslon profila: prikazuje detalje povezanog proizvoda T3. Sa Zaslona profila mu možete promijeniti naziv, lozinku i stanje zaštite lozinke. Stanje zaštite lozinke prikazuje se kako je navedeno u nastavku.

Ako je lozinka postavljena

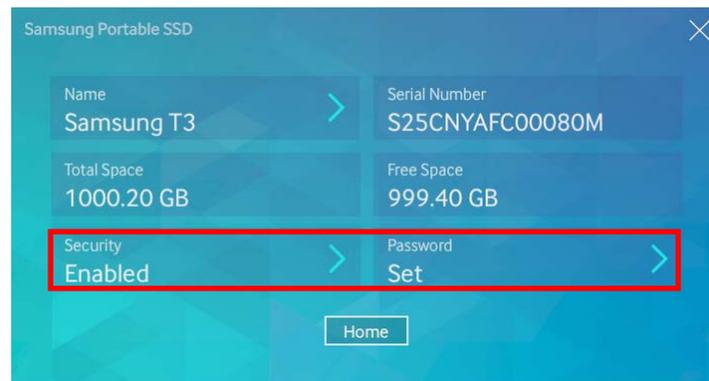

- * Ako lozinka nije postavljena, "Security" se prikazuje kao "Disabled" i "Password" se ne pojavljuje na zaslonu.

Kako unijeti Zaslon profila

Odaberite ikonu na paleti T3 (), kliknite desnim klikom i odaberite proizvod u izborniku Postavke ili unesite Početni zaslon i odaberite jedinicu T3 kako biste pristupili Zaslону profila.

3. Sigurno uklanjanje s računala

Pri odspajanju T3 s računala upotrebljavajte značajku "Sigurno uklanjanje hardvera" kako biste zaštitili svoje podatke i izbjegli moguće oštećenje proizvoda.

- * Odspajanje proizvoda s računala bez upotrebe značajke "Sigurno uklanjanje hardvera" može rezultirati gubitkom podataka ili oštećenjem proizvoda. Svakako upotrebljavajte značajku "Sigurno uklanjanje hardvera" u svim prilikama. Proizvođač i prodavač nisu odgovorni za gubitak korisničkih podataka ili oštećenje proizvoda prouzročeno korisnikovom pogreškom.

Sigurno uklanjanje hardvera putem operacijskog sustava računala

Operacijski sustav računala	Opis
Windows OS	Nakon što u paleti odaberete Sigurno uklanjanje hardvera, odaberite uređaj koji želite ukloniti i kliknite na Izbaci. Nakon što ste sigurno uklonili uređaj, primit ćete obavijest od operacijskog sustava. Uklonite kabel nakon što LED lampica pokazatelja aktivnosti zasvijetli crveno i isključite se.
Mac OS	Desnim klikom kliknite na ikonu T3 i odaberite Izbaci ili povucite ikonu u Otpad kako biste sigurno uklonili proizvod. Uklonite kabel nakon što LED lampica na proizvodu zasvijetli crveno i isključite se.

Povezivanje s mobilnim uređajem sa sustavom Android

1. Povezivanje s mobilnim uređajem sa sustavom Android (u daljnjem tekstu: "Android uređaj")

T3 je primarno namijenjen uporabi na računalu. Budući da Android uređaji zahtijevaju različite vrste USB priključaka, potrebno je zasebno kupiti odgovarajući prilagodnik za pojedini uređaj.

Nakon kupnje prilagodnika, povežite T3 s USB priključkom svog Android uređaja.

- * Prije no što povežete T3, pobrinite se da je na Android uređaju pokrenut KitKat (ver. 4.4 ili novija). Čak i ako verzija operacijskog sustava uređaja zadovoljava uvjete, mogu postojati ograničenja u uporabi T3 koja ovise o okruženju sustava.

2. Postavljanje lozinke, prijava i promjena postavki na Android uređaju

Nakon povezivanja uređaja T3 s Android uređajem, za vrijeme prijenosa podataka između uređaja T3 i Android uređaja mogu se obavljati razni zadaci. Ako ste postavili lozinku kako biste zaštitili osjetljive podatke pohranjene na uređaju T3, možete instalirati aplikaciju tvrtke Samsung "Portable SSD" kako biste mogli upotrebljavati funkciju sigurnosti lozinke.

A. Instalacija mobilne aplikacije i postavljanje lozinke uređaja Portable SSD tvrtke Samsung

Instalirajte aplikaciju pretraživanjem pojma "Samsung Portable SSD" pod Google Play.

Nakon instaliranja mobilne aplikacije slijedite upute na zaslonu kako biste postavili lozinku.


- * Morate prihvatiti Uvjete i odredbe kako biste postavili lozinku i upotrebljavali mobilnu aplikaciju.



Naziv proizvoda u softveru je tvornički postavljen na Samsung T3. U slučaju da ga želite preimenovati, možete to učiniti na način da odaberete gumb Change.



Nakon što ste preimenovali uređaj, za vašu jednostavniju uporabu na Android uređaju pojavit će se zaslon za odabir željenog upravitelja datoteka. Nakon što odaberete željeni upravitelj datoteka, on će se prikazivati pri svakom obavljanju postupaka koji uključuju upravitelja datoteka i mobilnu aplikaciju uređaja T3.

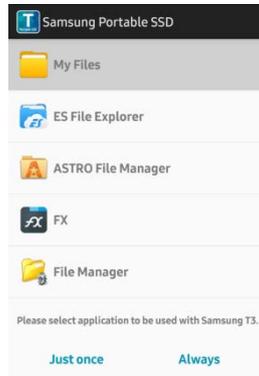

B. Prijava

Ako je na uređaju T3 postavljena lozinka, kako biste se mogli prijaviti mobilna aplikacija mora biti instalirana. U slučaju da aplikacija nije instalirana, zaslon za prijavu pojavljuje se kada se poveže uređaj T3. U slučaju da se zaslon za prijavu ne pojavi, otvorite aplikaciju kako bi se prikazao.




C. Promjena postavki


- Preimenovanje: dodirnite stavku ">" do stavke "Name" da biste otvorili zaslon za preimenovanje.



- Promjena lozinke: dodirnite stavku ">" do stavke "Password" da biste otvorili zaslon za promjenu lozinke.

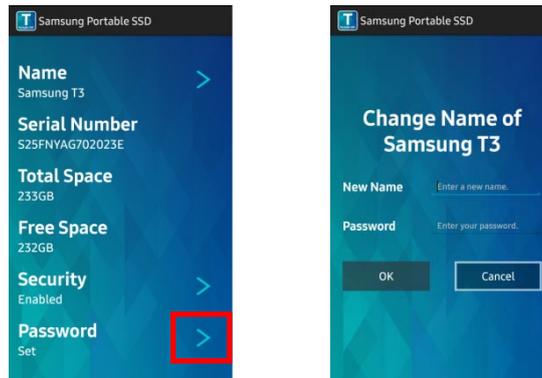

- Omogućavanje/ onemogućavanje zaštite lozinke: dodirnite stavku ">" do stavke "Security" da biste otvorili zaslon za postavke.

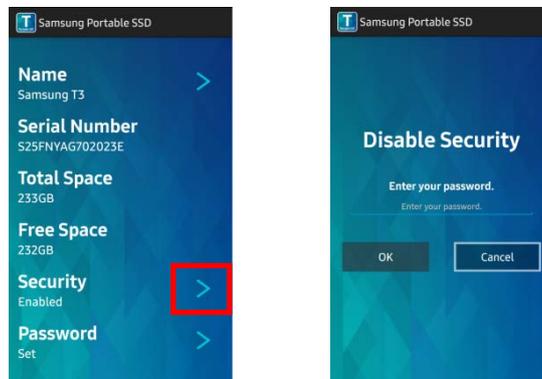

3. Sigurno uklanjanje s Android uređaja

U Prikazu obavijesti pri vrhu Android uređaja dodirnite "Sigurno uklanjanje masovne pohrane" kako biste sigurno odspojili T3 s Android uređaja.

- * Pri odspajanju T3 s računala upotrebljavajte značajku "Sigurno uklanjanje hardvera" kako biste zaštitili svoje podatke i izbjegli moguće oštećenje proizvoda. Čak i ako Prikaz obavijesti prikazuje kako je prijenos podataka završen, odspajanje uređaja T3 s Android uređaja bez provođenja postupka sigurnog uklanjanja može rezultirati gubitkom podataka ili oštećenjem proizvoda. Proizvođač i prodavač nisu odgovorni za gubitak korisničkih podataka ili oštećenje proizvoda prouzročeno korisnikovom pogreškom.

Mjere opreza

Nepridržavanje mjera opreza navedenih u svakom odjeljku ovog priručnika ili mjera opreza navedenih u nastavku može rezultirati ozljedama korisnika, oštećenjem proizvoda ili gubitkom podataka. Pažljivo pročitajte prije uporabe proizvoda.

Sigurnosno kopiranje i jamstvo za važne podatke

Samsung Electronics ni pod kojim uvjetima ne pruža jamstvo na podatke pohranjene na uređaju T3. Samsung Electronics neće snositi odgovornost za nikakve psihološke i/ili fizičke štete ili gubitke nastale gubitkom ili obnovom podataka pohranjenih na uređaju T3. Uvijek morate stvarati sigurnosne kopije važnih podataka.

Jamstva vezana uz zaboravljene lozinke

S obzirom da T3 upotrebljava naprednu tehnologiju šifriranja, korisničkim podacima ne može se pristupiti ako je lozinka zaboravljena. Zapišite svoju lozinku i pohranite je na sigurno. Ako proizvod nije moguće upotrebljavati zbog zaboravljanja lozinke, moguće je vratiti proizvod na tvorničke postavke putem online usluge servisnog centra tvrtke Samsung. Međutim, vraćanje uređaja na tvorničke postavke rezultirat će potpunim gubitkom svih korisničkih podataka i ponovnim postavljenjem lozinke. Uvijek morate stvarati sigurnosne kopije važnih podataka.

Usklađenost sa sigurnosnim standardima i povezivanje s ovlaštenim uređajima

Ovaj proizvod osmišljen je u skladu sa sigurnosnim standardima o ograničenju potrošnje energije. Upotrebljavajte uređaje i USB priključke koji su usklađeni s povezanim standardima.

Udarci

Zaštitite proizvod od snažnih udaraca. Oni mogu uzrokovati kvar na uređaju ili gubitak podataka.

Rastavljanje, oštećenje, uklanjanje

Nemojte rastavljati proizvod niti oštetiti ili ukloniti naljepnice ili oznake na proizvodu. Jamstvo ne vrijedi ako je proizvod rastavljen, oštećen ili ako je oznaka na proizvodu uklonjena. Za sve popravke uvijek kontaktirajte odgovarajući servisni centar tvrtke Samsung.

Uporaba originalne dodatne opreme

Uvijek upotrebljavajte originalne dijelove i dodatnu opremu koju je proizvela ili odobrila tvrtka Samsung Electronics. Proizvođač i prodavač nisu odgovorni za gubitak korisničkih podataka ili oštećenje proizvoda prouzročeno uporabom neoriginalnih dijelova ili dodatne opreme.

Uporaba proizvoda na odgovarajućoj temperaturi i vlažnosti

Proizvod upotrebljavajte u odgovarajućem okruženju: na temperaturi između 5 °C – 35 °C i pri vlažnosti od 10–80 %.

Povezivanje na uređaje koji nisu računalo ili Android uređaj

Prije uporabe provjerite odgovarajuće uvjete i metode navedene u vodiču za USB vezu na uređaju koji želite povezati s uređajem T3. Neočekivane smetnje mogu uzrokovati kvar na uređaju T3 ili povezanom uređaju. Vaš uređaj možda ne podržava povezivanje s uređajem T3, što ovisi o podržanim sustavima oblika datoteka i raznim sustavnim okruženjima. Prije uporabe uređaja T3 provjerite koje uvjete masovne pohrane na USB uređaju podržava.

Odspajanje kabela

Ne povlačite i ne iskapčajte kabel primjernom prejake sile. To može rezultirati nestabilnom vezom ili oštećenjem priključka.

Otkrivanje virusa i ažuriranja

Slijedite sigurnosne smjernice kako biste spriječili pojavu virusa.

- Instalirajte antivirusni program na računalo ili Android uređaju na koji je povezan uređaj T3 i redovito obavljajte otkrivanje virusa.
- Redovno ažurirajte operacijski sustav i antivirusni softver na najnoviju verziju.
- Redovno obavljajte otkrivanja virusa kako biste zaštitili svoj uređaj T3 od virusa.
- Nakon preuzimanja datoteka na T3, prije otvaranja datoteke obavite otkrivanje virusa.

Čišćenje proizvoda

Preporuča se da proizvod održavate čistim brisanjem mekom krpom. Ne upotrebljavajte vodu, kemijske preparate niti deterdžent. Ta sredstva mogu prouzročiti gubitak boje ili hrđanje vanjskog dijela, požar ili strujni udar.

Čuvanje izvan dometa djece i kućnih ljubimaca

Mali dijelovi predstavljaju rizik od gušenja. Proizvod držite izvan dohvata djece i kućnih ljubimaca kako biste ih spriječili da proizvod ili njegove dijelove stave u usta. U slučaju da proizvod upotrebljava dijete, uputite ga u pravilnu uporabu i nadgledajte ga tijekom uporabe.

Specifikacije i certifikacije proizvoda

Specifikacije proizvoda

Model	MU-PT250B	MU-PT500B	MU-PT1T0B	MU-PT2T0B
Kapacitet	250 GB	500 GB	1 TB	2 TB
Sučelje	USB 3.1 Gen 1, (5 Gbps), USB 3.0, USB 2.0			
Brzina prijenosa podataka	Do 450 MB/s			
Dimenzije	74 x 58 x 10,5 mm			
Težina	51 g (model 2 TB)			
Preporučene specifikacije za korisnikov sustav	Windows 7 ili novije verzije, Mac OS X 10.7 ili novije verzije, Android OS KitKat (ver. 4.4) ili novije			

* Maksimalna brzina prijenosa podataka izmjerena je na temelju internih standarda ispitivanja tvrtke Samsung. Izvedba se može razlikovati ovisno korisničkom okruženju

Certifikacije



KC (Korejska certifikacija)

Simbol za identifikaciju: pogledajte u nastavku

Naziv: Samsung Electronics Co, Ltd.

Proizvođač/ zemlja proizvodnje: Samsung Electronics Co. Ltd / Republika Koreja

Godina i mjesec proizvodnje: zasebno označeni

Ocjena / model: pogledajte u nastavku

Proizvođač: SAMSUNG Electronics Co. Ltd

Model	Ocjena		Simbol za identifikaciju
MU-PT2T0B	5 V	0.7 A	MSIP-REM-SEC-MU-PT2T0B
MU-PT1T0B	5 V	0.7 A	MSIP-REM-SEC-MU-PT1T0B
MU-PT500B	5 V	0.7 A	MSIP-REM-SEC-MU-PT500B
MU-PT250B	5 V	0.7 A	MSIP-REM-SEC-MU-PT250B

* Ovaj uređaj za dom sukladan direktivi za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) namijenjen je za kućnu uporabu i može se upotrebljavati u bilo kojoj regiji.



FCC (Američka Savezna komisija za komunikacije)

Propisi američke Savezne komisije za komunikacije (FCC)

Imajte na umu da svaka promjena ili modifikacija koja nije izričito ovlaštena od strane koja je odgovorna za sukladnost s propisima, može dovesti do poništenja korisnikova ovlaštenja za uporabu uređaja.

Ova je oprema ispitana i sukladna je pravilima i propisima dijela 15 FCC-a koji se odnosi na propisana ograničenja za digitalne uređaje B klase.

Ta ograničenja služe sprječavanju emisije štetnih elektromagnetskih valova uređaja koji se upotrebljavaju u stambenim naseljima. Ovaj uređaj stvara, koristi i emitira energiju radijske frekvencije, a može uzrokovati štetne radijske smetnje bežične komunikacije ako se ne instalira i upotrebljava u skladu sa smjernicama. Međutim, to ne jamči odsutnost radio smetnji u određenim instaliranim sredinama. Ako štetne smetnje utječu na signal radijskom prijarnika ili TV-a kada je uređaj uključen ili isključen, korisnik mora spriječiti takvo ometanje poduzimanjem neke od sljedećim mjera.

- Podesite smjer ili premjestite antenu prijama
- Povećajte udaljenost između uređaja i prijarnika
- Spojite prijarnik i uređaj u utičnice na zasebnim strujnim krugovima
- Zatražite pomoć stručnog tehničkog osoblja za popravak radija / TV-a ili ovlaštenog prodavača

Uređaj je sukladan s dijelom 15 propisa FCC-a.

Ovaj uređaj

- Ne prouzročuje elektromagnetske smetnje
- U slučaju bilo kakvih smetnji, uključujući onih koje mogu prouzročiti poteškoće u radu, uređaj može raditi pod dva uvjeta koji osiguravaju normalan rad. Proizvod je namijenjen isključivo kućnoj uporabi.

* Obavijest FCC-a: imajte na umu da svaka promjena ili modifikacija koja nije izričito ovlaštena od strane koja je odgovorna za sukladnost s propisima, može dovesti do poništenja korisnikova ovlaštenja za uporabu uređaja.



CE (Europska sukladnost)

Proizvođačevi CE certifikati

Ovaj proizvod zadovoljava obvezne uvjete i druge odredbe propisane smjernicama 1999/5/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC i 2011/65/EU. Proizvod je namijenjen isključivo kućnoj uporabi.



WEEE (Odlaganje električne i elektroničke opreme)

Ova oznaka na proizvodu, njegovim dijelovima ili dokumentaciji znači da proizvod i njegovi elektronički dodaci (npr. punjači, slušalice, USB kabeli) ne mogu biti odloženi zajedno s drugim kućnim otpadom. Kako bi spriječili negativan utjecaj na okoliš i ljudsko zdravlje prouzročen nekontroliranim odlaganjem otpada, odvojite proizvod za recikliranje kako biste pomogli osiguravanju kontinuiranog recikliranja resursa. Privatni korisnici mogu od ovlaštenog prodavača ili svoje vlade zatražiti upute za sigurno recikliranje proizvoda. Poslovni korisnici mogu kontaktirati nabavljača kako bi provjerili uvjete navedene u kupoprodajnom ugovoru. Ovaj proizvod i njegovi elektronički dodaci ne mogu biti odloženi zajedno s drugim kućnim otpadom.