

SAMSUNG

Samsung Portable SSD T5

Uporabniški priročnik

MU-PA250

MU-PA500

MU-PA1T0

MU-PA2T0



ZAKONSKE OBVEZE

OMEJITEV ODGOVORNOSTI

DRUŽBA SAMSUNG ELECTRONICS SI PRIDRŽUJE PRAVICO, DA BREZ OBVESTILA SPREMENI IZDELKE, INFORMACIJE IN SPECIFIKACIJE.

Izdelki in specifikacije, obravnavani v tem dokumentu, se uporabljajo le za referenčne namene. Vse informacije, obravnavane v tem dokumentu, se lahko spremenijo brez obvestila in so navedene »takšne, kot so«, brez kakršnih koli jamstev. Ta dokument in vse informacije, navedene v njem, so izključna last družbe Samsung Electronics. Na podlagi tega dokumenta ena stranka drugi ne dodeljuje licenc za patente, avtorskih pravic, topografij polprevodniških vezij, blagovnih znamk ali drugih pravic intelektualne lastnine posredno, po načelu »estoppel« ali kako drugače. Izdelki Samsung niso namenjeni uporabi za ohranjanje pri življenju, nego v primeru kritičnega stanja, v zdravstvene namene, v varnostni opremi ali v podobnih primerih, kjer bi lahko okvara izdelka povzročila smrt oziroma osebno ali fizično škodo, niti se ne uporabljajo za kakršno koli vojaško ali obrambno delovanje oziroma za potrebe javnega naročanja, za katerega lahko veljajo posebni pogoji ali določbe. Za novosti ali dodatne informacije glede izdelkov Samsung se obrnite na najbližjo poslovalnico Samsung (www.samsung.com/portable-ssd in www.samsung.com/support). Vsa imena blagovnih znamk, blagovne znamke in zaščitene blagovne znamke so last svojih lastnikov.

Copyright, 2019 Samsung Electronics Co., Ltd. Vse pravice pridržane.

COPYRIGHT © 2019

To gradivo je avtorsko zaščitila družba Samsung Electronics. Vsakršno nedovoljeno reproduciranje, uporaba ali razkritje tega gradiva, deloma ali v celoti, je strogo prepovedano in pomeni kršitev po avtorskem pravu.

Samsung Portable SSD T5

Uporabniški priročnik

Kazalo

Uvod	1
Prvi koraki	2
Vsebina embalaže	2
Navodila za povezavo	2
Sistemske zahteve	3
Uporaba pogona T5	5
Uporaba pogona T5	5
Pomen lučk LED	18
Opozorilo	19
Varnostno kopiranje pomembnih podatkov in jamstva	19
Jamstva glede pozabljenih gesel	19
Skladnost z varnostnimi standardi in povezava s potrjenimi napravami	19
Udarci, tresljaji	19
Razstavljanje, poškodbe, odstranjevanje	19
Uporaba originalne dodatne opreme	19
Uporaba izdelka pri primerni temperaturi in vlagi	19
Povezava z drugimi napravami poleg računalnika ali naprave Android	20
Odklapanje kabla	20
Odkrivanje virusov in posodobitve	20
Čiščenje izdelka	20
Hranite zunaj dosega otrok, dojenčkov in hišnih ljubljencev	20
Pogosta vprašanja	21
Specifikacije in potrdila izdelka	22
Specifikacije izdelka	22
Potrdila	22
KC (potrdilo za uporabo v Koreji)	22
Zvezna komisija za komunikacije (Federal Communication Commission, FCC)	23
CE (evropska skladnost)	23
OEEO (odpadna električna in elektronska oprema)	24

Uvod

Samsung Portable SSD T5 je najnovejša inovacija na področju zunanega shranjevanja, ki prinaša izjemne hitrosti, elegantno oblikovano in trdno ohišje, varno zaščito podatkov ter prilagodljivo uporabo z več napravami. T5 predstavlja povsem novo izkušnjo shranjevanja podatkov za vaše potrebe na poklicnem ali osebnem področju.

Vodilna hitrost v panogi

Samsung je kot vodilno podjetje v svetu za pomnilniško tehnologijo prvo razvilo in korenito spremenilo zunanje shranjevanje z izjemno hitrim Samsung Portable SSD T5, ki omogoča hitrost prenosa do 540 MB/s.

Elegantno in zanesljivo zunanje shranjevanje

Lahek Samsung Portable SSD T5 z aluminijastim ohišjem žepne velikosti, odpornim na udarce, vam omogoča preprost dostop do kar 2 TB podatkov, kjerkoli že ste. Njegovo notranje ogrodje je odporno proti udarcem in lahko vzdrži nenamerne padce z višine do dveh metrov (6,6 čevlja).*

Varen in priročen


Samsung Portable SSD T5 s svojo programsko zaščito z geslom, ki temelji na 256-bitnem šifriranju strojne opreme AES, uporabnikom omogoča nemoteno in varno shranjevanje, dostop do podatkov ter prenos podatkov prek več operacijskih sistemov in naprav. Samsung Portable SSD T5 ima najnovejša vrata USB tipa C in je preprost za uporabo zaradi dveh vrst priključnih kablov (USB tipa C v C in USB tipa C v A).

Prvi koraki

Pred uporabo Samsung Portable SSD T5 (v nadaljevanju »T5«) pozorno preberite ta uporabniški priročnik in izdelek uporabljajte na varen in primeren način.


Vsebina embalaže

- Portable SSD T5
- Kabel USB 3.1, tip C v A
- Kabel USB 3.1, tip C v C
- Vodnik za hiter začetek/Garancijska izjava

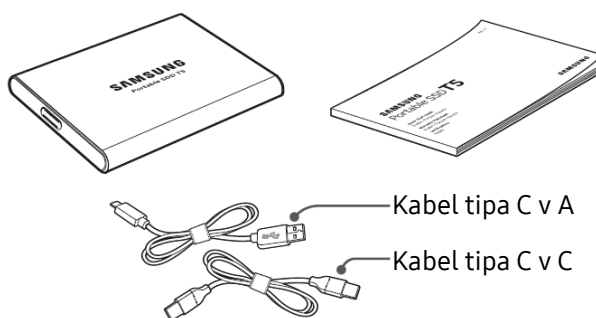

Navodila za povezavo

Izberite kabel, ki je združljiv z vašo napravo. En konec priključite v napravo, drugega pa v pogon T5.

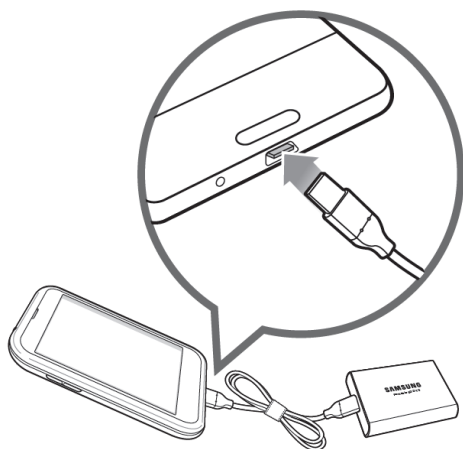

Kabel tipa C v C



Kabel tipa C v A

Sistemske zahteve

1. Podpora vmesnika USB 3.1 druge generacije (10 Gb/s) ali vmesnika USB 3.1 prve generacije (5 Gb/s)

USB (Universal Serial Bus) je serijski vhodni/izhodni standardni vmesnik za povezovanje različnih naprav. Pogon T5 dosega optimalne hitrosti prenosa podatkov z vmesnikom USB 3 (USB 3.1 druge generacije in USB 3.1 prve generacije, skupno poimenovana »USB 3«). Uporaba starejših različic, kot sta USB 2.0 in 1.1, lahko zmanjša učinkovitost pogona zaradi omejitev vmesnika pri tovrstnih različicah.

* Učinkovitost se lahko razlikuje glede na sistem, s katerim uporabnik poveže T5. Če vaš sistem ne podpira protokola UASP (protokol vmesnika SCSI, priključenega prek USB), pogon T5 morda ne bo deloval dobro niti pri uporabi priključkov USB 3.0. Prepričajte se, ali vaš sistem podpira UASP.

2. Priporočeni operacijski sistemi za uporabo varnostne programske opreme

Za uporabo varnostne programske opreme za T5 priporočamo operacijski sistem (v nadaljevanju »OS«), ki izpolnjuje naslednje zahteve:

- OS Windows: Windows 7 ali novejši
- OS Mac: Mac OS X 10.9 ali novejši
- OS Android: Android KitKat (različica 4.4) ali novejši

3. Oblike zapisa datotek

T5 je bil vnaprej formatiran z datotečnim sistemom exFAT, ki ga podpirajo operacijski sistemi Windows, Mac in Android. Ali bodo podatki, formatirani v določeno obliko zapisa, berljivi ali zapisani v vaš računalnik, se lahko razlikuje glede na operacijski sistem, kot je opredeljeno v naslednji preglednici. Če uporabljate pogon T5 samo v enem operacijskem sistemu, priporočamo, da ga formatirate v ustrezno obliko zapisa za ta operacijski sistem. Omejitve branja/zapisovanja za oblike zapisa datotek glede na OS:

Oblike zapisa datotek	OS Windows	OS Mac
exFAT	Branje in zapisovanje	Branje in zapisovanje
NTFS	Branje in zapisovanje	Samo branje
HFS	Ni prepoznano	Branje in zapisovanje

* Pri uporabi datotečnega sistema exFAT v različnih operacijskih sistemih lahko postane zapis podatkov onemogočen in je možno samo branje podatkov. Če se take težave pojavijo, lahko dostop za zapis podatkov obnovite po naslednjem postopku.

- OS Mac: T5 ponovno povežite z napravo Mac in izvedite operacijo »Eject« (Izvrzi).
- OS Windows: v oknu z obvestilom, ki se prikaže, ko je dostop za zapis podatkov onemogočen, kliknite »Preglej in popravi«, da izvedete preverjanje diska (CHKDSK). Če okno zaprete, ne da bi zagnali postopek preverjanja diska, lahko ta postopek naknadno izvedete tako: izberite pogon → desni klik → Lastnosti → Orodja → kliknite Preveri.

4. Zmogljivost pogona T5, prikazana v sistemu

Zmogljivost pogona, prikazana v sistemu, s katerim je povezan T5, se lahko razlikuje od navedene zmogljivosti zaradi razlik med desetiškim in dvojiškim številskim sistemom ter drugih dejavnikov, vključno z razdelitvijo pogona in blokov.

* Primer: OS Windows: 1 GB = 1024 MB, OS Mac: 1 GB = 1000 MB

Navedena zmogljivost je zapisana po desetiškem sistemu in se lahko pretvori tako:

1 GB = 1.000.000.000 bajtov, 1 TB = 1.000.000.000.000 bajtov

Zaradi drugačnega merskega standarda je lahko zmogljivost računalnika manjša.

Uporaba pogona T5

Uporaba pogona T5

1. Povezava pogona T5

Izberite kabel, ki je združljiv z vašo napravo. En konec priklopite v napravo, drugega pa v pogon T5.

2. Namestitev programske opreme Samsung Portable SSD (za zaščito z geslom in posodobitev vdelane programske opreme)

Za osebne računalnike in računalnike Mac

A. Zagon programske opreme Samsung Portable SSD

V raziskovalcu (OS Windows) ali na namizju (OS Mac) izberite aplikacijo »Samsung Portable SSD«.

OS Windows: SamsungPortableSSD_Setup_Win.exe

OS Mac: SamsungPortableSSD_Setup_Mac.pkg

* Če po nakupu formatirate particijo pogona T5, bo programska oprema Samsung Portable SSD izbrisana s pogona. V tem primeru prenesite aplikacijo »Samsung Portable SSD« s spletnega mesta Samsung (<http://www.samsung.com/portable-ssd>) in nastavite geslo.


* Namestitev programske opreme Samsung Portable SSD za T5 bo samodejno odstranila prejšnjo različico programa, če ste imeli v računalniku nameščeno različico programa za T3.

* Programska oprema Samsung Portable SSD morda ne bo delovala, če je naprava (gonilnik) onemogočena.

B. Nastavitev gesla

* Zaščita z geslom je neobvezna. T5 lahko uporabljate z onemogočeno varnostno funkcijo/funkcijo posodabljanja.

Za nastavitev gesla upoštevajte navodila na posameznem zaslonu programske opreme Samsung Portable SSD. Ko ob namestitvi sprejmete pogoje in določila programske opreme Samsung Portable SSD, lahko geslo nastavite tako, da sledite naslednjim korakom (za zaščito z geslom se bodo v uporabnikov računalnik namestili določeni elementi programske opreme Samsung Portable SSD).

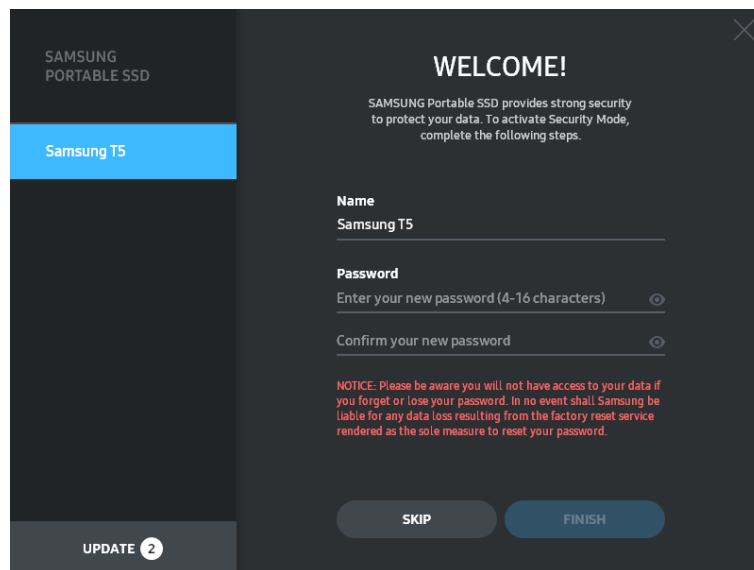

* Samsung ne odgovarja za izgubo podatkov uporabnika, ki je posledica pozabljenega ali ukradenega gesla. Možnost obnovitve gesla zaradi čim učinkovitejše zaščite naprave ni na voljo. Če zaradi pozabljenega gesla pogona T5 ne morete uporabljati, lahko naš servisni center za stranke prek spletne storitve ponastavi izdelek na tovarniške nastavitve. Upoštevajte, da se ob ponastavitvi tovarniških nastavitvev pogona T5 izgubijo vsi podatki uporabnika, zato pazite, da ne izgubite ali založite gesla.

* Samo OS Mac: za delovanje zaščite potrebujete gonilnik »Samsung Portable SSD«. Če se ni namestila razširitev jedra, dokončajte namestitev po vrstnem redu, kot je naveden na embalaži. Po dokončani namestitvi odklopite in ponovno povežite pogon T5, da preverite, ali je bila namestitev uspešna.

* Samo OS Mac: gonilnik »Samsung Portable SSD« in nekateri gonilniki drugih ponudnikov, vključno z gonilnikom SATSMARTDriver, so med seboj nezdržljivi. Če želite uporabljati gonilnik SATSMARTDriver, odstranite gonilnik Samsung Portable SSD in namestite SATSMARTDriver po naslednjih navodilih.

* Če sta hkrati nameščena gonilnika Samsung Portable SSD in SATSMARTDriver, sistem pa zazna spor, bodo na voljo navodila, kot je navedeno v nadaljevanju:

Odstranitev gonilnika Samsung Portable SSD in namestitev gonilnika SATSMARTDriver

```
#sudo kextunload /System/Library/Extensions/SamsungPortableSSDDriver.kext
```

```
#sudo kextload /System/Library/Extensions/SATSMARTDriver.kext
```


Odstranitev gonilnika SATSMARTDriver in namestitev gonilnika SamsungPortableSSDDriver

```
#sudo kextunload /System/Library/Extensions/SATSMARTDriver.kext
```


```
#sudo kextload /System/Library/Extensions/SamsungPortableSSDDriver.kext
```

C. Odklepanje pogona T5

Če ste omogočili zaščito z geslom, boste morali vnesti geslo in pritisniti gumb »UNLOCK« vsakič, ko boste pogon T5 povezali z računalnikom in želeli dostopati do podatkov v pogonu. Če boste vnesli napačno geslo, bo vaš dostop omejen na zmogljivost približno 128 MB, ki je dodeljena programoma SamsungPortableSSD.exe in SamsungPortableSSD.app. To pomeni, da ste si zaklenili dostop do podatkov, ki so zaščiteni z geslom.

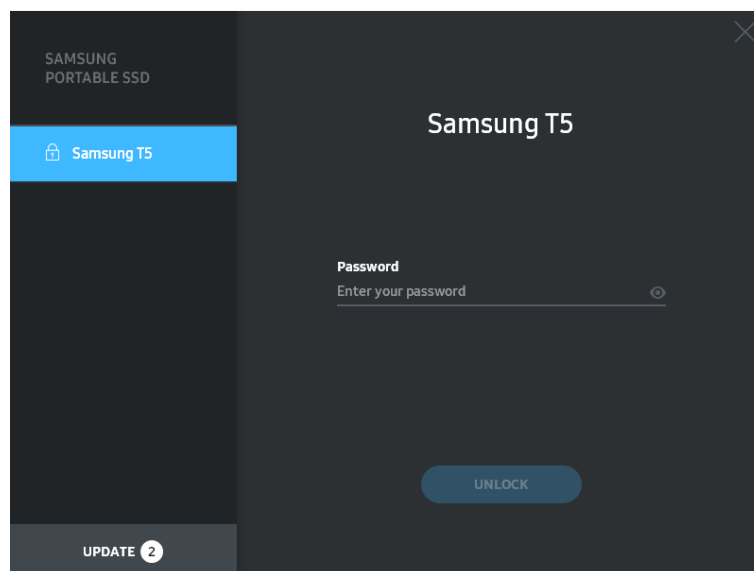

Domači zaslon

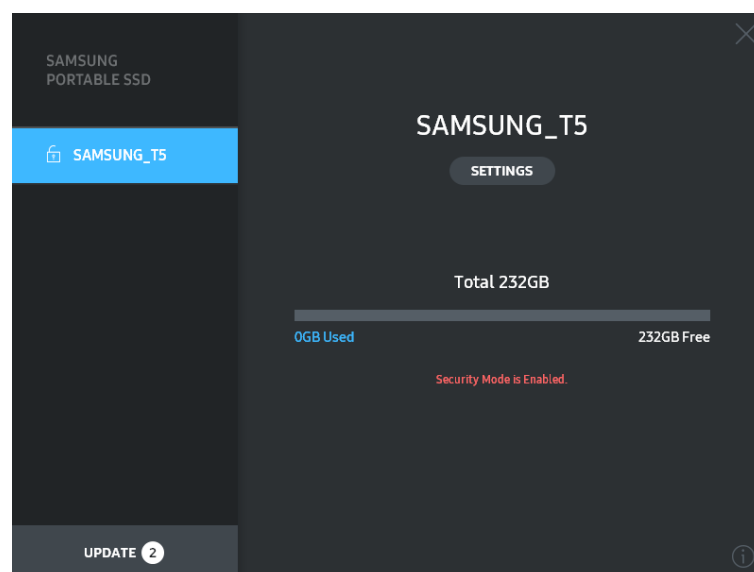

* Odvisno od uporabniškega okolja se programska oprema »SamsungPortableSSD« morda ne bo zagnala samodejno. V tem primeru dvokliknite ikono programske opreme »SamsungPortableSSD« v raziskovalcu v operacijskem sistemu Windows ali na namizju v operacijskem sistemu Mac.

* Zaščita z geslom je morda podprta samo v nekaterih različicah operacijskih sistemov ali novejših. Preverite, ali vaš operacijski sistem izpolnjuje sistemske zahteve in podpira zaščito z geslom.

* Če je zaščita z geslom omogočena, se bo najprej prikazala samo varnostna particija pogona T5. Pri operacijskem sistemu Windows 7 je njena velikost približno 128 MB. Ko vnesete geslo in

uspešno odklenete T5, bo v vašem sistemu prikazan celoten pogon.



* Izberete lahko drug prenosni pogon Samsung Portable SSD, in sicer s klikom imena pogona T5 na levi plošči. Programska oprema Samsung Portable SSD odpre seznam vseh (do 6) gostiteljskih naprav, s katerimi je povezan prenosni pogon Samsung Portable SSD.

D. Spreminjanje nastavitev


- Zagon programske opreme Samsung Portable SSD za nastavitve v OS Windows in Mac

Na glavni strani lahko s klikom gumba »SETTINGS« spremenite svoje uporabniško ime/geslo/varnostni način za pogon T5. Če uporabljate računalnik brez varnostne programske opreme, lahko nastavitve spremenite tako, da s spletnega mesta Samsung (<http://www.samsung.com/portable-ssd>) prenesete namestitveno datoteko (»SamsungPortableSSD_Setup_Win.exe« za OS Windows, »SamsungPortableSSD_Setup_Mac.pkg« za OS Mac) in z njo namestite programsko opremo.

SETTINGS

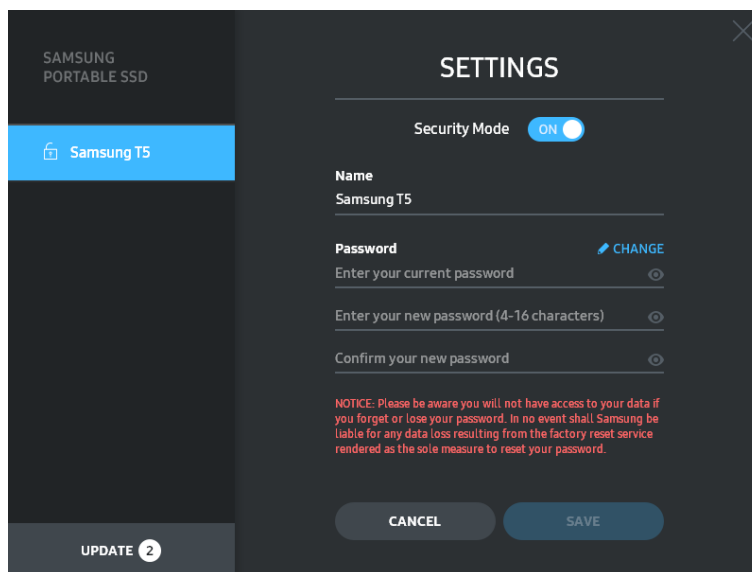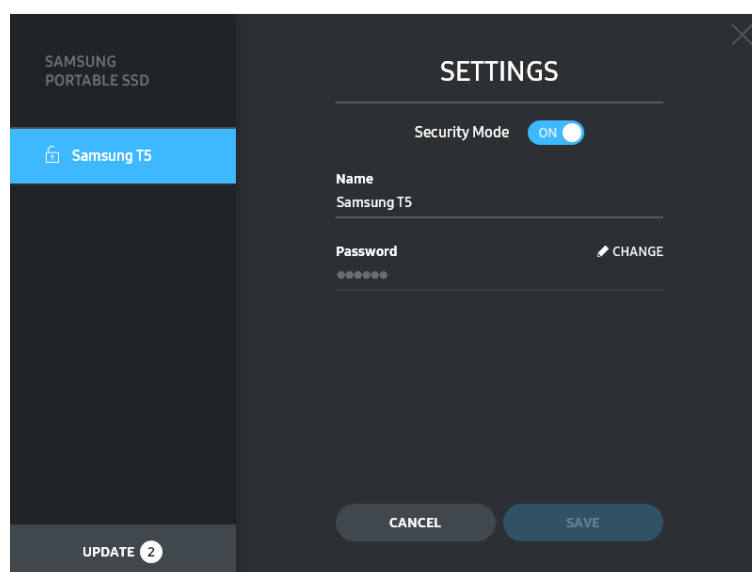

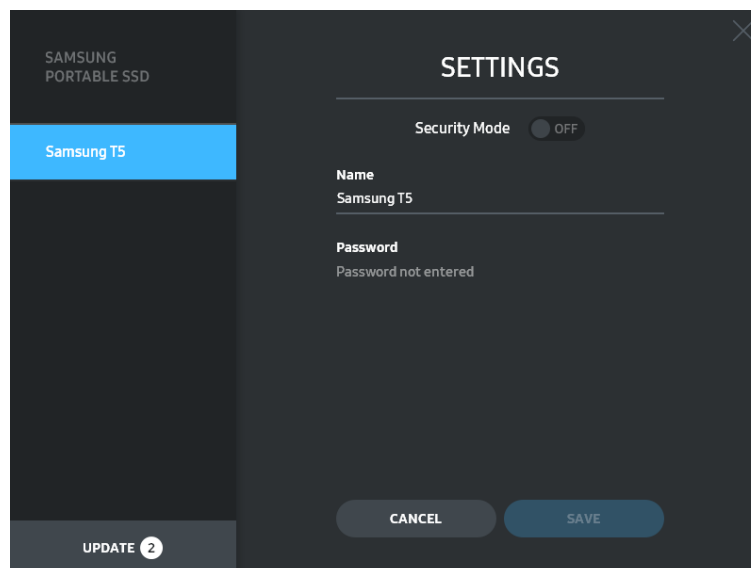

Spremenite lahko uporabniško ime, geslo in varnostni način. Za spremembo gesla kliknite gumb »CHANGE«.



Za vklop ali izklop varnostnega načina (sprememba z ON ali OFF) pritisnite preklopni gumb in vnesite pravilno geslo.

Za opis oznak varnostnega stanja pogona T5 glejte naslednjo preglednico.


Stanje		Opis
	Zaklenjeno	To pomeni, da je varnostni način vklopljen, vendar uporabnik ni odklenil pogona T5. Pogon T5 lahko odklenete na strani za odklepanje.
	Odklenjeno	To pomeni, da je varnostni način vklopljen in je uporabnik že odklenil pogon T5. Na glavni strani lahko vidite zmogljivost shranjevanja in spremenite nastavitve.
Brez ikone	Izklopljen varnostni način	To pomeni, da je zaščita izklopljena. Na glavni strani lahko vidite zmogljivost shranjevanja in spremenite nastavitve.

Zagon aplikacije »Samsung Portable SSD«

Na namizju izberite ikono aplikacije »Samsung Portable SSD«.


E. Posodobitev programske in vdelane programske opreme


Če ima vaš računalnik vzpostavljeno internetno povezavo, se bo na dnu leve plošče pokazalo število posodobitev za programsko/vdelano programsko opremo, ki so na voljo.

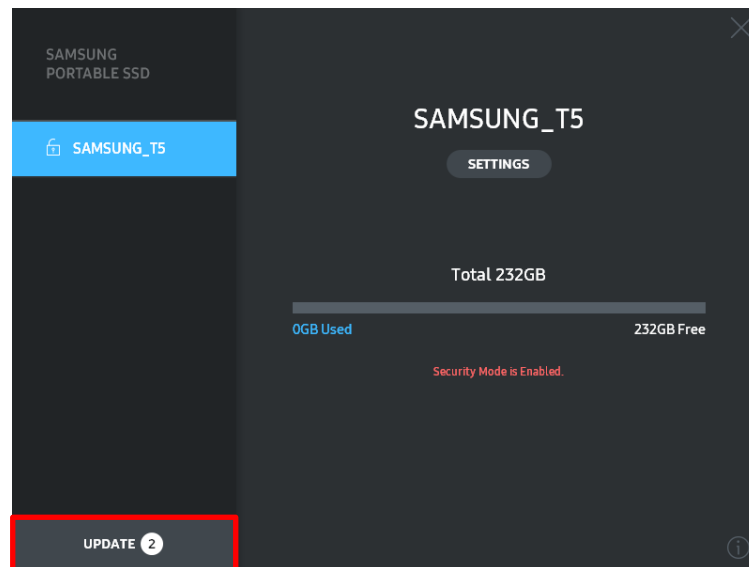



S klikom gumba »UPDATE« () imate dostop do strani za posodobitve.

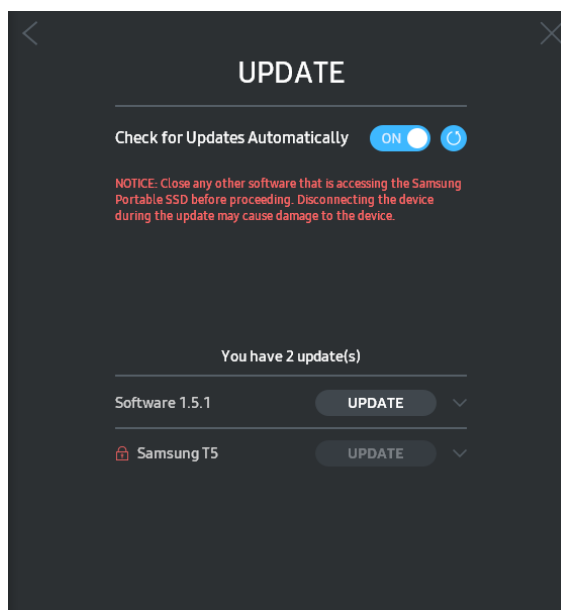Stran za posodobitve




S klikom gumba »UPDATE« () lahko prenesete najnovejšo programsko opremo ali vdelano programsko opremo in jo posodobite.

S klikom preklopnega gumba »Check for Update Automatically« () lahko izberete, ali želite, da se programska in vdelana programska oprema samodejno posodobita, ko se pogon Samsung Portable SSD poveže z internetom.

S klikom gumba osveži () lahko osvežite stanje posodobitve.

S klikom gumba s puščico dol () lahko vidite podrobnejše informacije o posamezni posodobitvi.

* Ko uporabnik vklopi samodejno preverjanje posodobitev, programska oprema ne osveži takoj informacij o posodobitvi. Informacije o posodobitvi se osvežijo, ko bodisi kliknete gumb za osvežitev bodisi povežete pogon Samsung Portable SSD z računalnikom.

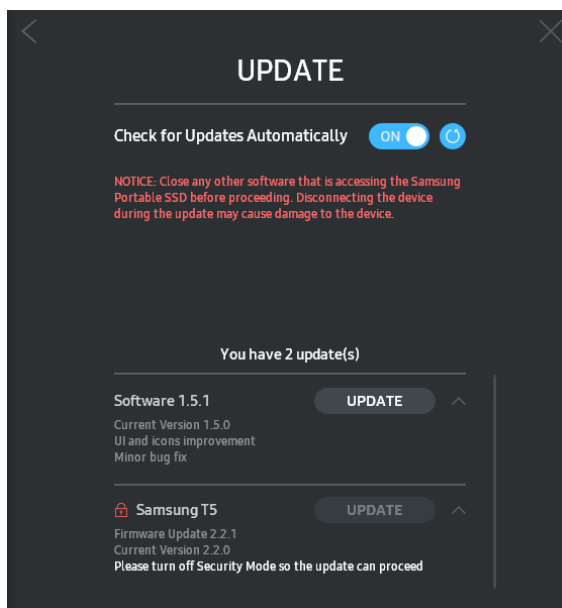

* Za posodobitev vdelane programske opreme mora biti varnostni način izklopljen. Vsakršen dostop do pogona T5, vključno s kopiranjem/brisanjem/delitvijo particij, lahko med posodabljanjem vdelane programske opreme povzroči neobičajno delovanje pogona T5 ali ga poškoduje.

* Po dokončani posodobitvi vdelane programske opreme odklopite pogon T5 in ga znova povežite z računalnikom, da se prepričate, ali je bila posodobitev uspešna.

F. Izbris programske opreme »Samsung Portable SSD«

Izbris programske opreme glede na OS

OS računalnika		Opis
OS Windows	Če ste namestili programsko opremo z datoteko SamsungPortableSSD_Setup_Win.exe	Programsko opremo lahko odstranite z možnostjo »Odstranitev ali spreminjanje programa«. Izberite Nadzorna plošča → Programi → Programi in funkcije → Odstranitev ali spreminjanje programa →, dvokliknite možnost »Samsung Portable SSD« in izbiro potrdite z gumbom »Da«.
	Če ste namestili programsko opremo z datoteko SamsungPortableSSD.exe	Programsko opremo je treba ročno izbrisati z zagonom datoteke PSSD_Cleanup.bat v namestitveni poti aplikacije (običajno C:\ProgramData\Samsung Apps\Portable SSD\PSSD_Cleanup.bat). Za več informacij glejte razdelek FAQ (Pogosta vprašanja) na spletnem mestu Samsung (http://www.samsung.com/portable-ssd).
OS Mac		Programsko opremo je treba ročno izbrisati z zagonom datoteke CleanupAll.scpt v namestitveni poti programske opreme (običajno #osascript ~/Library/Application Support/PortableSSD/CleanupAll.scpt) * Izbrisni programi drugih ponudnikov, na primer AppCleaner, morda ne bodo v celoti izbrisali programske opreme »Samsung Portable SSD«. Za več informacij glejte razdelek FAQ (Pogosta vprašanja) na spletnem mestu Samsung (http://www.samsung.com/portable-ssd).

G. Izberite privzeti jezik programske opreme

Privzeti jezik lahko izberete v razdelku »Področne nastavitve«.

Za naprave Android

A. Prenesite aplikacijo iz trgovine Google Play


Iz trgovine App Store lahko prenesete aplikacijo »Samsung Portable SSD«.

B. Zagon aplikacije

Zaženite nameščeno aplikacijo.

C. Nastavitev gesla



Postopek nastavitve gesla je preprost. Uporabite lahko geslo, ki je v pogonu T5 nastavljeno za računalnik in napravo Android.

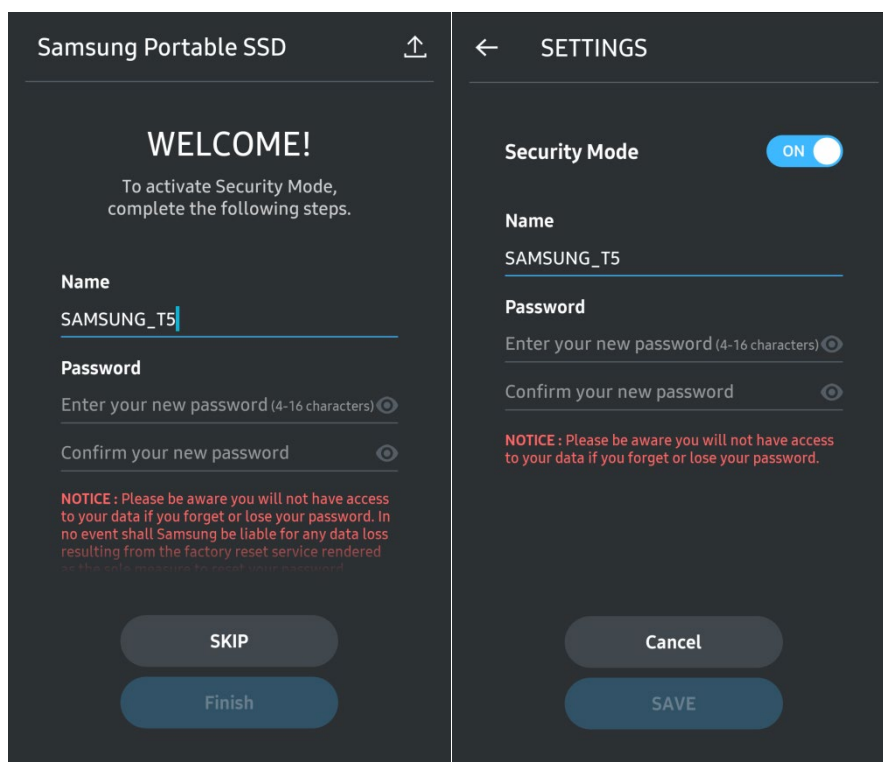

* Samsung ne odgovarja za izgubo podatkov uporabnika, ki je posledica pozabljenega ali ukradenega gesla. Možnost obnovitve gesla zaradi čim učinkovitejše zaščite naprave ni na voljo. Če zaradi pozabljenega gesla pogona T5 ne morete uporabljati, lahko naš servisni center za stranke prek spletne storitve ponastavi izdelek na tovarniške nastavitve. Upoštevajte, da se ob ponastavitvi tovarniških nastavitvev pogona T5 izgubijo vsi podatki uporabnika, zato pazite, da ne izgubite ali založite gesla.


D. Odklepanje pogona T5

Če ste omogočili zaščito z geslom, boste morali vnesti geslo in pritisniti gumb »UNLOCK« vsakič, ko boste pogon T5 povezali z računalnikom in želeli dostopati do podatkov v pogonu.

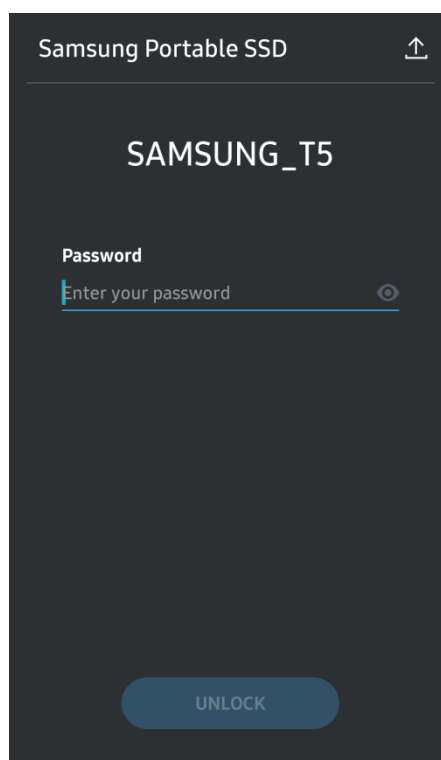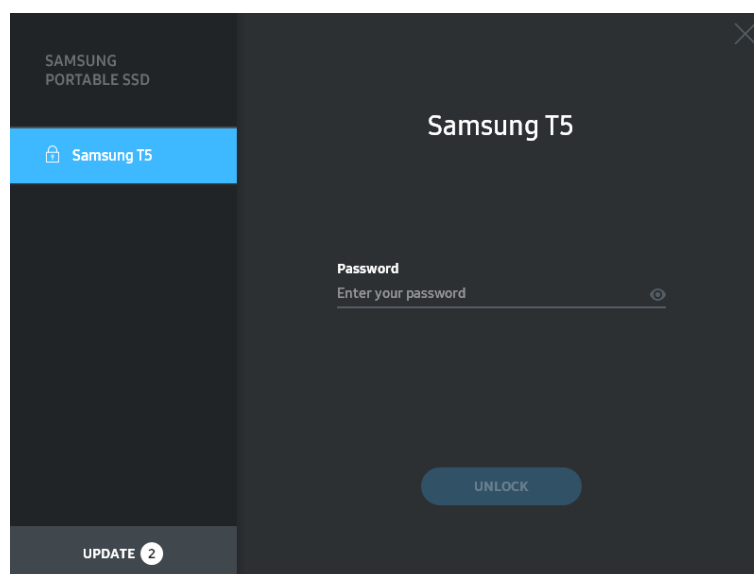


E. Domači zaslon

Če je zaščita z geslom v pogonu T5 onemogočena, lahko do zaslona nastavitve dostopate s klikom enega od obeh območij.

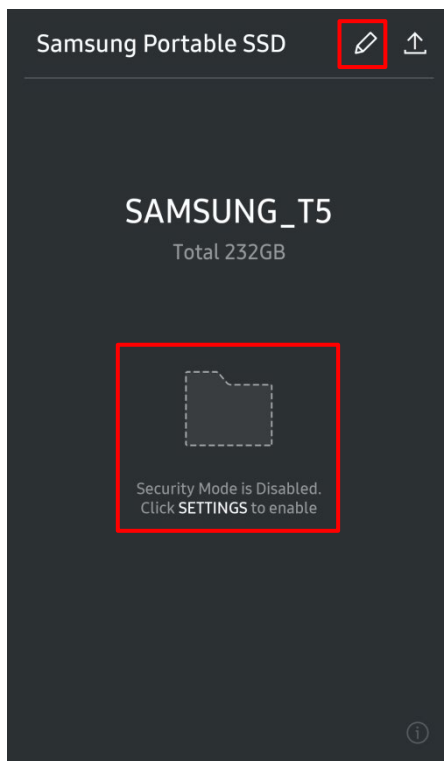


F. Zaslón z nastavitvami

Spremenite lahko uporabniško ime pogona T5 ali geslo in vklopite/izklopite varnostni način. Za spremembo gesla kliknite gumb »CHANGE«.

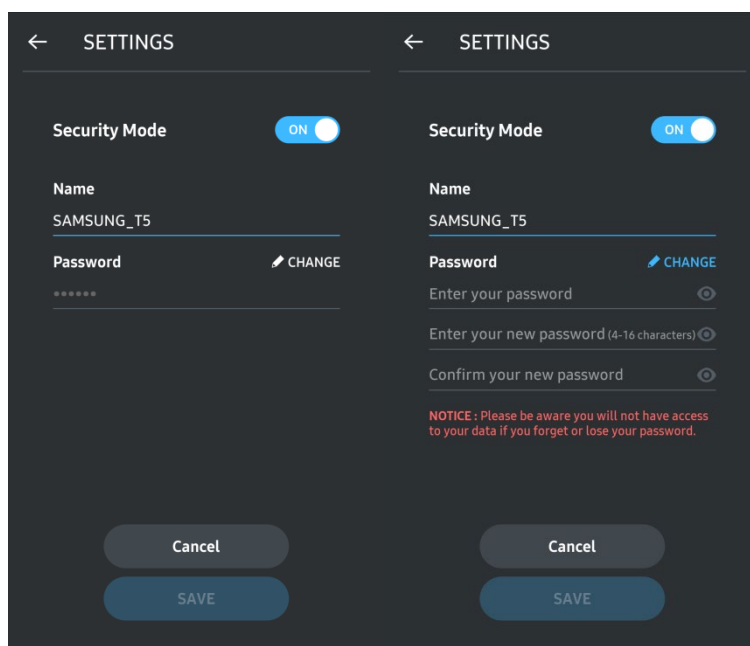

G. Posodobitev programske in vdelane programske opreme


Za dostop do zaslona posodobitev kliknite gumb stran posodobitev () na domačem zaslonu.

Zaslon s posodobitvami

Če so na voljo posodobitve, bo označen gumb »UPDATE« ().

Če je za aplikacijo na voljo posodobitev, s klikom gumba »UPDATE« odprete povezavo do trgovine App Store.

* Za posodobitev vdelane programske opreme je potrebna povezava z računalnikom.

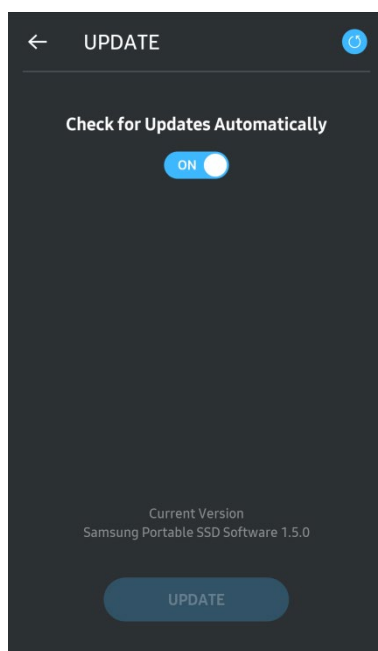

H. Brisanje aplikacije »Samsung Portable SSD« v OS Android

Odprite nastavitve aplikacije naprave z OS Android in tapnite »Aplikacije« ali »Upravitelj aplikacij«. Tapnite »Samsung Portable SSD« in možnost »Uninstall«.

I. Izberite privzeti jezik

Privzeti jezik lahko izberete v jezikovnih nastavitvah sistema Android.

* Pot: Aplikacije Android – Nastavitve – Jezik

3. Varno odstranjevanje z računalnika

Pri odstranjevanju pogona T5 z računalnika uporabite funkcijo za varno odstranjevanje strojne opreme, da zaščitite svoje podatke in preprečite morebitne poškodbe izdelka.


* Pri odstranjevanju pogona T5 z računalnika brez funkcije za varno odstranjevanje strojne opreme lahko povzročite izgubo podatkov in poškodbe izdelka. Pazite, da pred vsako odstranitvijo uporabite funkcijo za varno odstranjevanje strojne opreme. Samsung ne odgovarja za izgubo podatkov uporabnika ali poškodbo izdelka, ki je posledica neupoštevanja teh navodil.

Varno odstranjevanje strojne opreme glede na OS

OS računalnika	Opis
OS Windows	Ko izberete funkcijo varnega odstranjevanje strojne opreme v sistemski vrstici, izberite napravo, ki jo želite odstraniti, in kliknite Izvrzi. Operacijski sistem vas obvesti, ko je naprava varno odstranjena. Počakajte, da lučka LED na izdelku zasveti rdeče in se izklopi, nato pa izvlecite kabel.
OS Mac	Za varno odstranitev izdelka z desnim klikom izberite ikono pogona T5 in nato kliknite Izvrzi ali ikono povlecite v koš. Počakajte, da lučka LED na izdelku zasveti rdeče in se izklopi, nato pa izvlecite kabel.

Pomen lučk LED

V naslednji preglednici je opisano delovanje lučk LED, ki označujejo stanja pogona T5.

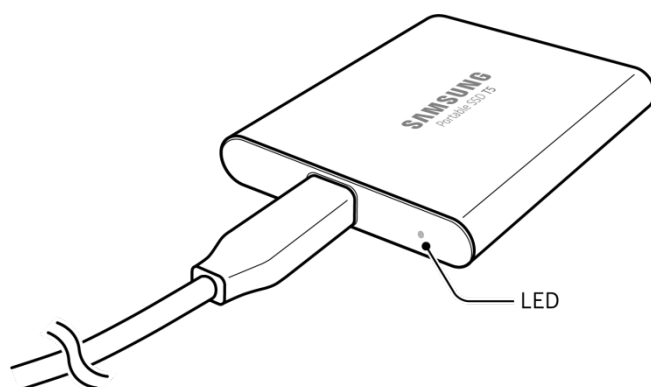

Stanje	Lučka LED
Priključen/nedejaven	Modra neprekinjeno sveti
Branje/zapis	Modra utripa
Varna odstranitev/računalnik v načinu mirovanja	Rdeča enkrat utripne

Opozorilo

Neupoštevanje opozoril v kateremkoli razdelku tega priročnika lahko povzroči telesne poškodbe, poškodbo izdelka ali izgubo podatkov. Pred uporabo izdelka jih pozorno preberite.

Varnostno kopiranje pomembnih podatkov in jamstva

Samsung Electronics pod nobenim pogojem ne jamči za podatke, shranjene v pogonu T5. Samsung Electronics zavrača vso odgovornost za psihične in/ali telesne poškodbe ali izgube, ki so posledica izgube ali obnove podatkov, shranjenih na pogonu T5. Vedno ustvarite varnostno kopijo pomembnih podatkov.

Jamstva glede pozabljenih gesel

Zaradi naprednih tehnologij šifriranja, ki se uporabljajo v pogonu T5, ne morete dostopati do uporabniških podatkov, če pozabite geslo. Geslo si zapišite in ga shranite na varno mesto. Če ne poznate pravega gesla in zaradi tega izdelka ne morete uporabljati, lahko izdelek obnovite samo tako, da vam ga servisni center Samsung prek spletne storitve ponastavi na tovarniške nastavitve. Vendar ob ponastavitvi naprave na tovarniške nastavitve bodo izgubljeni vsi podatki uporabnika. Redno ustvarjajte varnostne kopije pomembnih podatkov.

Skladnost z varnostnimi standardi in povezava s potrjenimi napravami

Izdelek je bil zasnovan skladno z omejitvami glede porabe energije, ki jih navajajo varnostni standardi. Uporabljajte naprave in vrata USB, ki so skladni s temi standardi.

Udarci, tresljaji

Izdelka ne izpostavljajte močnim udarcem ali tresljajem, saj lahko povzročijo okvaro ali izgubo podatkov.

Razstavljanje, poškodbe, odstranjevanje

Izdelka ne razstavljajte in ne poškodujte ali odstranite nalepk ali oznak na izdelku. Če izdelek razstavite ali poškodujete oziroma če odstranite nalepko, so vse garancije nične. Za popravila se obrnite izključno na servisni center Samsung ali pooblaščen ponudnik storitev servisiranja.

Uporaba originalne dodatne opreme

Vedno uporabljajte originalne dele in dodatno opremo, ki jih je potrdila družba Samsung Electronics. Samsung Electronics ne odgovarja za poškodbe izdelka ali izgubo podatkov uporabnika, ki so posledica uporabe neoriginalnih delov ali dodatne opreme.

Uporaba izdelka pri primerni temperaturi in vlagi

Izdelek uporabljajte v primernem okolju: pri temperaturah med 5 °C in 35 °C ter pri 10–80-odstotni vlagi.

Povezava z drugimi napravami poleg računalnika ali naprave Android

Pred uporabo naprave, ki jo želite povezati s pogonom T5, preverite primerne pogoje in metode uporabe za USB v priročniku, ki ste ga prejeli od proizvajalca ali prodajalca naprave. Nepričakovana motnja lahko povzroči okvaro pogona T5 in povezane naprave. Vaša naprava morda ne podpira pogona T5, odvisno od sistemov oblike zapisa datotek ali drugih dejavnikov v zvezi s sistemskimi okolji, ki jih podpira ali sprejema vaša naprava. Pred uporabo pogona T5 preverite zahteve masovnega shranjevanja USB, ki ga podpira naprava.

Odklapljanje kabla

Kabla ne vlecite ali odklapljajte s preveliko silo. To lahko povzroči nestabilno povezavo ali poškoduje priključek.

Odkrivanje virusov in posodobitve

Upoštevajte naslednje varnostne napotke, da preprečite okužbo z virusi.

- V računalnik ali napravo Android, s katero je povezan pogon T5, namestite protivirusni program in z njim redno pregledujte sistem.
- Operacijski sistem in protivirusno programsko opremo vedno posodobite na najnovejšo različico.
- Redno izvajajte preglede, da zaščitite pogon T5 pred okužbo z virusom.
- Po prenosu datotek v pogon T5 zaženite protivirusni program, preden datoteke odprete.

Čiščenje izdelka

Priporočamo, da izdelek čistite tako, da ga nežno obrišete z mehko krpo. Ne uporabljajte vode, kemikalij ali detergenta, saj se lahko zunanost izdelka razbarva ali začne rjaveti, pride pa lahko tudi do požara ali električnega udara.

Hranite zunaj dosega otrok, dojenčkov in hišnih ljubljencev

Majhni deli predstavljajo nevarnost zadušitve. Izdelek hranite zunaj dosega otrok, dojenčkov ali hišnih ljubljencev, da preprečite, da bi izdelek ali njegove dele dajali v usta. Če izdelek uporablja otrok, ga naučite, kako se izdelek pravilno uporablja, in ga spremljajte, da bo upošteval vaša navodila.

Pogosta vprašanja

<p>Ne morem zagnati programske opreme Samsung Portable SSD.</p>	<p>Programska oprema Samsung Portable SSD deluje samo v določenih različicah OS (ali novejših).</p> <p>Podprte različice OS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • OS Windows: Windows 7 ali novejši • OS Mac: Mac OS X 10.9 ali novejši
<p>V vrstici stanja moje mobilne naprave se prikaže sporočilo »Naprava USB je bila nepričakovano odstranjena«.</p>	<p>Da lahko uporabljate programsko opremo Samsung Portable SSD, potrebujete dovoljenje za dostop do naprave USB. To sporočilo se prikaže, če je dovoljenje za dostop odstranjeno iz mobilne naprave. Ko zaženete mobilno aplikacijo Samsung Portable SSD, lahko pogon T5 spet nemoteno uporabljate.</p>
<p>Ko pogon T5 povežem z drugo napravo (ki ni osebni računalnik), ga ta ne prepozna.</p>	<p>Pogon T5 smo razvili za uporabo z OS Windows in Mac za osebne računalnike in mobilne naprave. Če pogon T5 povežete z drugačno napravo od naštetih, ga ta morda ne bo prepoznala ali pa bodo, odvisno od ravni podpore, njegove funkcije omejene. Če ste omogočili možnost zaščite z geslom, ne boste mogli vnesti gesla v napravo, ki ni računalnik ali mobilna naprava, in tako ne boste imeli dostopa do podatkov, shranjenih v pogonu T5. Preden nameravate uporabljati pogon T5 s tovrstnimi napravami, onemogočite možnost zaščite z geslom.</p>
<p>Izgubil/-a sem geslo. Ali lahko onemogočim zaščito z geslom?</p>	<p>Ne, to ni mogoče. Zaščite z geslom ne morete onemogočiti ali dostopati do posodobitev, če izgubite geslo. Zato bodite pazljivi, da ga ne izgubite.</p>
<p>Naprave ne prepoznajo mojega pogona T5.</p>	<p>Poskrbite, da je pogon T5 ustrezno povezan z vrati USB.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nekateri osebni računalniki morda ne bodo prepoznali pogona T5, če ga z njimi povežete prek vrat USB 2.0 in tok presega minimalno omejitev (500 mA), kot je opredeljeno v specifikacijah glede napajanja. V takšnih primerih poskusite z drugimi vrati USB. • Pogon T5 morda ne bo prepoznan, če uporabljate druge kable in ne tistega, ki je priložen v embalaži izdelka. <p>Če je pogon T5 pravilno povezan, vendar ga naprave ne prepoznajo, se obrnite na servisne centre, ki jih najdete v uporabniškem priročniku ali na spletnem mestu Samsung (http://www.samsung.com/portable-ssd in http://www.samsung.com/support).</p>

Specifikacije in potrdila izdelka

Specifikacije izdelka

Model	MU-PA250	MU-PA500	MU-PA1T0	MU-PA2T0
Zmogljivost	250 GB	500 GB	1 TB	2 TB
Vmesnik	USB 3.1 druge generacije (10 Gb/s), povratno združljiv			
Hitrost prenosa podatkov*	540 MB/s			
Mere	74 × 58 × 10,5 mm (3 x 2,3 x 0,4 palca) (D × Š × V)			
Teža	51 g (1,8 unče) (2 TB)			
Priporočene specifikacije sistema uporabnika	Windows 7 ali novejši; Mac OS X Mavericks, Yosemite, El Capitan, Sierra (10.9 ali novejši) ali Android KitKat (različica 4.4) ali novejši			

* Največja hitrost prenosa podatkov je izmerjena s priloženim kablom USB glede na notranje preizkusne standarde družbe Samsung. Zmogljivost se lahko razlikuje glede na konfiguracijo gostitelja. Za najvišjo hitrost prenosa 540 MB/s morajo gostiteljska naprava in priključni kabli podpirati USB 3.1 druge generacije in omogočen mora biti način UASP.

Potrdila



KC (potrdilo za uporabo v Koreji)

Identifikacijski simbol: glejte spodaj

Naziv: Samsung Electronics Co., Ltd.

Proizvajalec/država izdelave: Samsung Electronics Co. Ltd/Republika Koreja

Leto in mesec izdelave: označena posebej

Nazivne vrednosti/model: glejte spodaj

Proizvajalec: SAMSUNG Electronics Co. Ltd.

Model	Nazivne vrednosti		Identifikacijski simbol
MU-PA250B	5 V	0,8 A	MSIP-REM-SEC-MU-PA2T0B
MU-PA500B MU-PA500G MU-PA500R	5 V	0,8 A	
MU-PA1T0B MU-PA1T0G MU-PA1T0R	5 V	0,8 A	
MU-PA2T0B	5 V	0,8 A	

* Ta naprava, skladna z zahtevami o elektromagnetni združljivosti (razred B), je namenjena uporabi v domačem okolju in se lahko uporablja v katerikoli regiji.



Zvezna komisija za komunikacije (Federal Communication Commission, FCC)

Uredbe Zvezne komisije za komunikacije Združenih držav Amerike (United States Federal Communication Commission, FCC)

Upoštevajte, da lahko vsakršna sprememba ali prilagajanje, ki ga stranka, odgovorna za skladnost z uredbami, ne odobri izrecno, razveljavi uporabnikovo pravico do uporabe izdelka.



Skladnost opreme z delom 15 kodeksa CFR Zvezne komisije za komunikacije ZDA, Omejitve glede digitalnih naprav razreda B

Te omejitve se izvajajo z namenom preprečevanja oddajanja škodljivega elektromagnetnega valovanja, ko se naprava uporablja v stanovanjskih okoljih. Naprava ustvarja, uporablja in oddaja radiofrekvenčno energijo in lahko povzroči škodljive radijske motnje, ki vplivajo na brezžične komunikacije, če ni nameščena in se ne uporablja v skladu z navodili. Kljub temu odsotnost radijskih motenj v nekaterih okoljih, kjer napravo namestite, ni zagotovljena. Če škodljive radijske motnje vplivajo na radijski ali televizijski sprejem, ko je naprava vklopljena ali izklopljena, mora uporabnik te motnje preprečiti na enega od spodnjih načinov.

- Prilagodite smer sprejemne antene ali jo premaknite na drugo mesto
- Napravo oddaljite od sprejemnika
- Sprejemnik in napravo priklopite v vtičnice na ločenih omrežjih
- Obrnite se na usposobljenega tehnika ali prodajalca radia/televizorja
- Naprava je skladna z delom 15 uredb komisije FCC
- Naprava ne povzroča elektromagnetnih motenj
- Če pride do sprejemanja motenj, vključno z motnjami, ki lahko povzročajo težave pri delovanju naprave, lahko napravo uporabljate pod dvema pogojevoma, ki zagotavljata normalno delovanje. Izdelek je namenjen izključno uporabi v notranjih prostorih.

* Opomba FCC: kakršnakoli sprememba ali prilagajanje, ki je stranka, odgovorna za skladnost z uredbami, ne odobri izrecno, lahko razveljavi uporabnikovo pravico do uporabe izdelka.



CE (evropska skladnost)

Potrdila CE proizvajalca

Izdelek ustreza obveznim zahtevam in drugim z njimi povezanim pogojem smernic 2014/30/EU, 2014/35/EU in 2011/65/EU. Izdelek je namenjen izključno uporabi v notranjih prostorih.

Samsung Electronics

Samsung Service PO Box 12987, Dublin, Ireland

OEEO (odpadna električna in elektronska oprema)

Ta oznaka na izdelku, delih ali v dokumentaciji pomeni, da izdelka in njegove elektronske dodatne opreme (npr. polnilnikov, slušalk, kablov USB) po odsluženi življenjski dobi ni dovoljeno zavreči z drugimi domačimi odpadki. Za preprečevanje morebitnega škodljivega vpliva na okolje ali zdravje ljudi, ki lahko nastane zaradi nenadzorovanega odlaganja odpadkov, ločujte tovrstne izdelke od drugih vrst odpadkov in jih odgovorno reciklirajte, saj tako spodbujate trajnostno ponovno uporabo materialnih virov.

Gospodinjski uporabniki se za informacije o tem, kam in kako lahko v skladu s smernicami za okolju prijazno recikliranje dostavite to opremo, obrnite na prodajalca, pri katerem ste kupili izdelek, ali svoj pristojni krajevni urad.

Poslovni uporabniki se obrnite na svojega dobavitelja ter preverite pogoje in določila kupoprodajne pogodbe. Izdelka in njegove elektronske dodatne opreme ni dovoljeno odložiti skupaj z drugimi gospodinjstvi odpadki.